

Service handbook - Choose Your Language



Български - BG



Slovenščina - SL



Čeština - CS



Svenska - SV



Dansk - DA



Deutsch - DE



Eesti - ET



EI - EI



English - EN



Español - ES



Suomi - FI



Français - FR



Gaeilge - GA



Hrvatski - HR



Magyar - HU



Italiano - IT



Lietuvių - LT



Latviešu - LV



Malti - MT



Nederlands - NL



Polski - PL



Português - PT



Română - RO



Slovenčina - SK

Следните сервизни инструменти може да са необходими за извършване на ремонт

Preparation before maintenance:

• Tools

1. Pliers
2. Phillips screwdriver
3. Protective glasses
4. Multimeter
5. Clamp Meter (5A)



6. Adjustable wrench
7. Electric soldering iron
8. Wire strippers
9. Sealing pliers
10. Protective gloves



• Equipment

1. Vacuum pump
2. Brazing equipment
3. Pressure gauge/refrigerant meter




Премахване/монтиране на рафтовете

Модели:

Всички модели са DXB и DXJ.

Според долния чертеж с инструкции трябва да се извади рафтът, за да се поддържа скобата (1), да се натиснат две страни на плъзгащите еролковни катарамии да се извади рафта, следвайки стрелката (2).


Монтаж на рафта: Според по-долната инструкция чертежът трябва да се натисне подравняването на рафта с две страни на плъзгач се ролк, следващи стрелката (3).

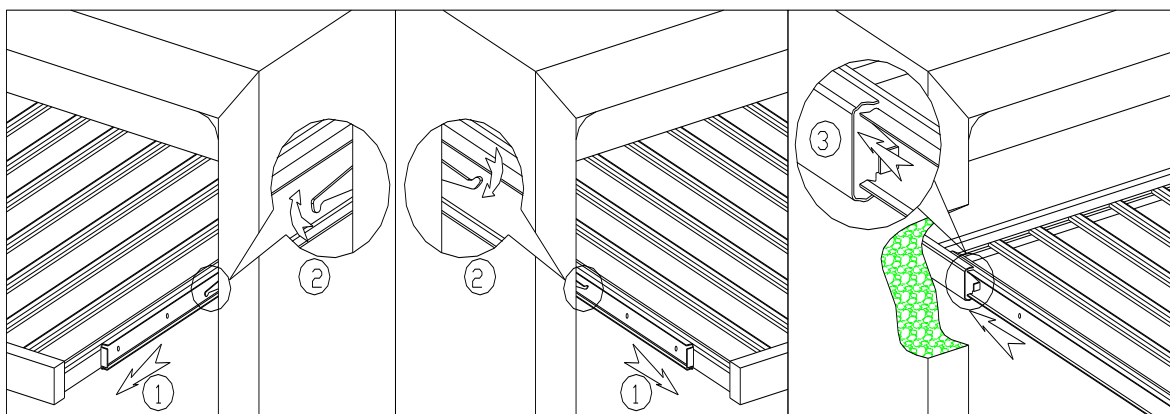

Премахване/монтиране на рафтовете

Модел: DX-89.246

Според реалната конфигурация на вашия продукт, моля, проверете съответния вариант Remove or Replace Racks. То предотвратите повреда на гарнитурата на вратата, уверете се, че вратата е напълно отворена, когато изваждате рафтовете от отделението на релсата.

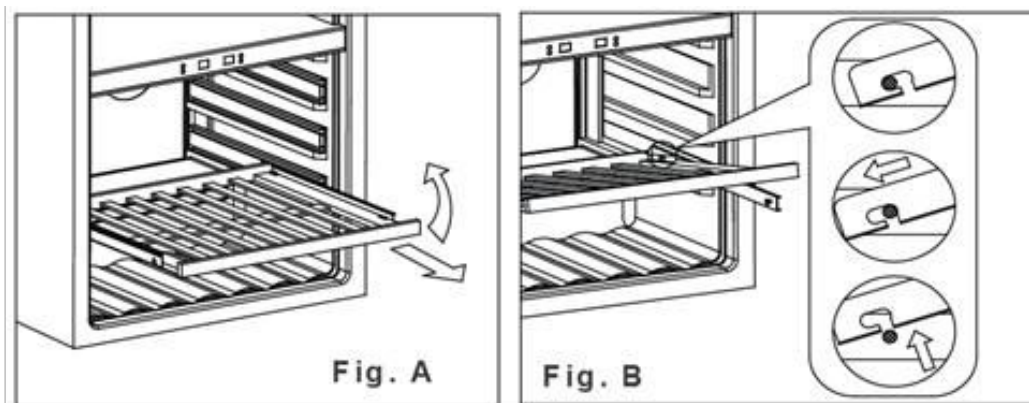

1. Разширете напълно рафта, който искате да премахнете (Фиг. А)
2. Повдигнете предната част на рафта нагоре (Фиг. А)



DUNAVOX


THE WINE COOLING EXPERT

3. Задържане на релсата, натискане на рафта навътре, след това нагоре, за да се освободи от задните амортизатори (Фиг. В)

THE WINE COOLING EXPERT

Обратна врата и панта Модел: DX-89.246

Този уред има обратими врати, но се доставя с дясна панта. Комплектът за лявата панта идва с устройството (в кутията), ако искате да обърнете пантата на вашия уред.

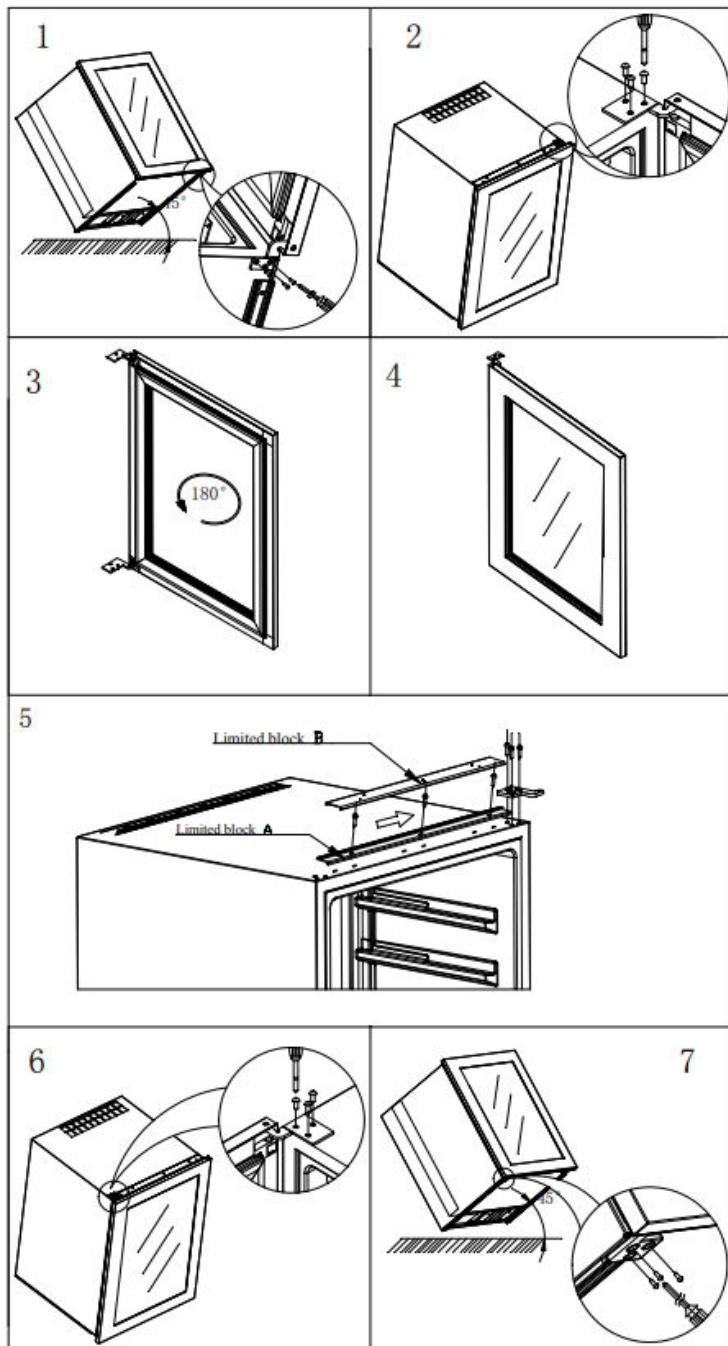

1. Наклонете винения охладител с 45 градуса, извадете винтовете на дясната долна панта с отвертка (Фиг.1)

2. Нивелирайте охладителя за вино. Задръжте вратата и извадете винтовете на горната панта на дясната панта с отвертка, след това извадете вратата, поставете предпазителя, завъртете вратата на 180 градуса (Фиг.2, Фиг.3 и Фиг.4)

3. Премахнете ограничени блок В според стрелките на снимката, след това освободете всички винтове на ограничени блок А и премахнете ограничени блок А. Монтирайте ограничени блок А отдясно с винтове, след това монтирайте ограничени блок В, след това монтирайте вратата с винтове. (виж Фиг.5, Фиг.6 и Фиг.7)

Забележка: Обръщането на врати изисква двама души.

Врати и панти обратни:


Всички модели DXB и DXJ.

Внимание: За да избегнете инциденти по време на смяната на вратата, препоръчваме да потърсите помощ. Стъклената врата е тежка и може да причини наранявания, ако бъде изпусната. Моля, изключи тока преди да върнеш вратата назад.

1. Използвайте нож/отвертка, за да извадите шестте пилона на багажника от лявата страна на шкафа. Моля, бъдете внимателни, не наранявайте ръцете и не повреждайте повърхността на шкафа (Снимка 1).
2. Отворете вратата, използвайте отвертка Phillips, за да разхлабите винтовете на горната и долната панта на вратата, и след това премахнете вратата (Снимка 2)
3. След това използвайте шестоъгълен ключ, за да разхлабите винтовете на горната и долната панта на вратата, махнете пантата на вратата и монтирайте горната панта на долната противоположна страна, монтирайте долната панта на горната противоположна страна (Снимка 3)
4. Горният и долният край на премахнатата врата са директно подравнени с пантите на вратата от лявата страна на шкафа, регулирайте вратата и затегнете горните и долните винтове с отвертка Phillips, за да завършите смяната на вратата. След това монтирайте шест пилона на багажника отдясно (Снимка 4 и Снимка 5)
5. След като затворите вратата, проверете дали сондата на рамката е подравнена с металната плоча на шкафа. Ако не е подравнена, разхлабете винтовете на горната и долната панти на вратата и коригирайте вратата, докато не се подравни (Снимка 6)
6. Включи захранването, намери знака за натискане и бавно натисни два пъти, ако вратата може да се отвори, обратната врата е успешна.

DUNAVOX

THE WINE COOLING EXPERT

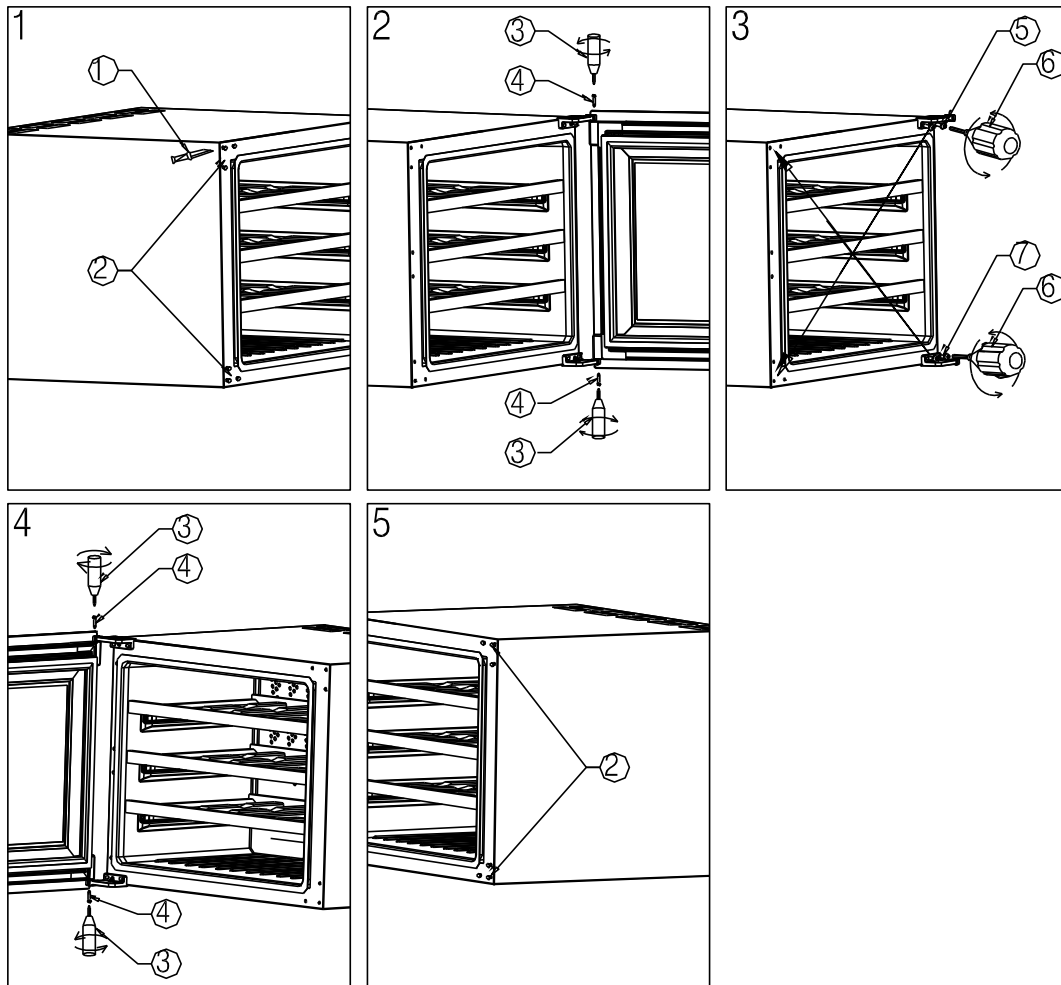

THE WINE COOLING EXPERT

Смяна/премахване на гарнитура на вратата

Всички модели DXB (Balance), DXJ (Joy) и DX-89.246.

Деформацията, сгъването, изкривяването и други повреди на гарнитурата на вратата ще причинят изтичане на студен въздух, недостатъчно охлаждане и дългосрочна непрекъсната работа на компресора. Когато решавате проблема, първо опитайте с електрически сешоар, за да издухате деформационната част на гарнитурата с горещ въздух, разклатете я напред-назад по време на духането и преоформете гарнитурата с топлина. Просто смени нова гарнитура, ако не може да се оправи.

Когато сменяте нова гарнитура на вратата, първо извадете старата, след това подравнете четирите ъгъла и четирите страни на новата гарнитура с подходящия прорез на вратата и след това леко потупайте



уплътнението с гумен чук по пътя на гарнитурата, както е показано на следващите снимки.

DUNAVOX

THE WINE COOLING EXPERT

Вносител и собственик на марката е Dunavox

Детайли на компанията

Име: Dunavox Kft

Щаб: Унгария, 2151 Fót, Fehérkő út 8/b

Уебсайт: <https://dunavox.com/page/home>

Контакт: info@dunavox.com

THE WINE COOLING EXPERT

K provedení opravy mohou být potřeba následující servisní nástroje

Preparation before maintenance:

- Tools

1. Pliers
2. Phillips screwdriver
3. Protective glasses
4. Multimeter
5. Clamp Meter (5A)



6. Adjustable wrench
7. Electric soldering iron
8. Wire strippers
9. Sealing pliers
10. Protective gloves



- Equipment

1. Vacuum pump
2. Brazing equipment
3. Pressure gauge/refrigerant meter




Vyjmutí/instalace polic

Modely:

Všechny modely DXB a DXJ.

Podle níže uvedeného návodu vytáhnout polici pro podporu držáku (1), předeprť dvě strany posuvných rolí č kových přezek a vytáhnout polici podle šipky (2).


Instalace police: Podle níže uvedeného návodu zatlačit zarovnání police s oběma stranami posuvného válečku podle šipky (3).

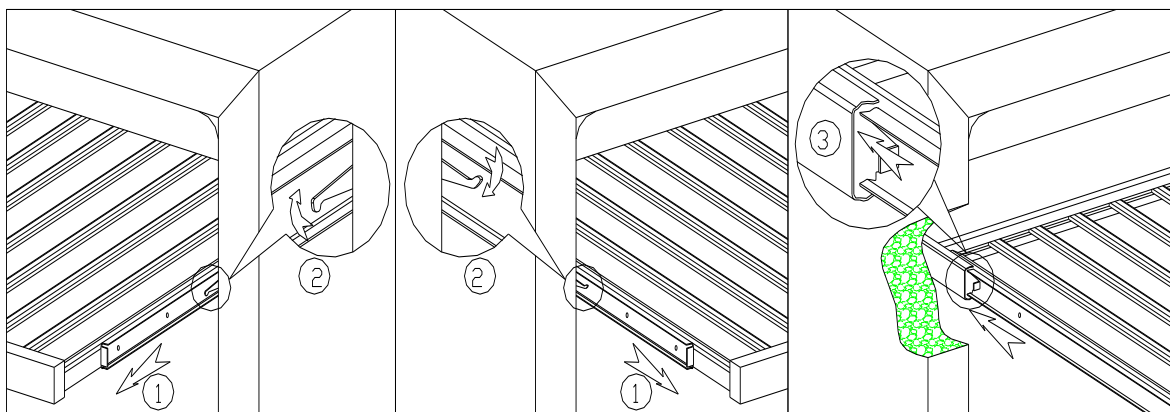

Vyjmout/instalovat police

Model DX-89.246


Podle skutečné konfigurace vašeho produktu prosím zkontrolujte příslušné možnosti Vyjmout nebo vyměnit, Racks. To abyste nepoškodili těsnění dveří, ujistěte se, že máte dveře úplně otevřené při vytahování polic z kolejnicového prostoru.

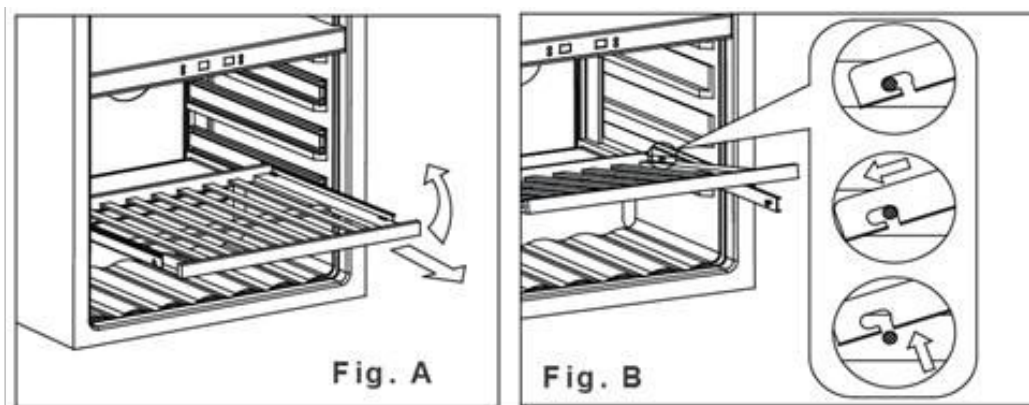

1. Plně vysuňte polici, kterou chcete odstranit (obr. A)
2. Zvedněte přední část police nahoru (obr. A)
3. Držením police se zatlačí dovnitř a poté nahoru pro uvolnění zadních tlumičů (obr. B)

Dveře a panty obráceně Model: DX-89.246

Tento spotřebič má oboustranné dveře, ale je dodáván s pravými pantem. Sada levého pantu je součástí jednotky (v krabici), pokud byste chtěli pant na vašem zařízení obrátit.

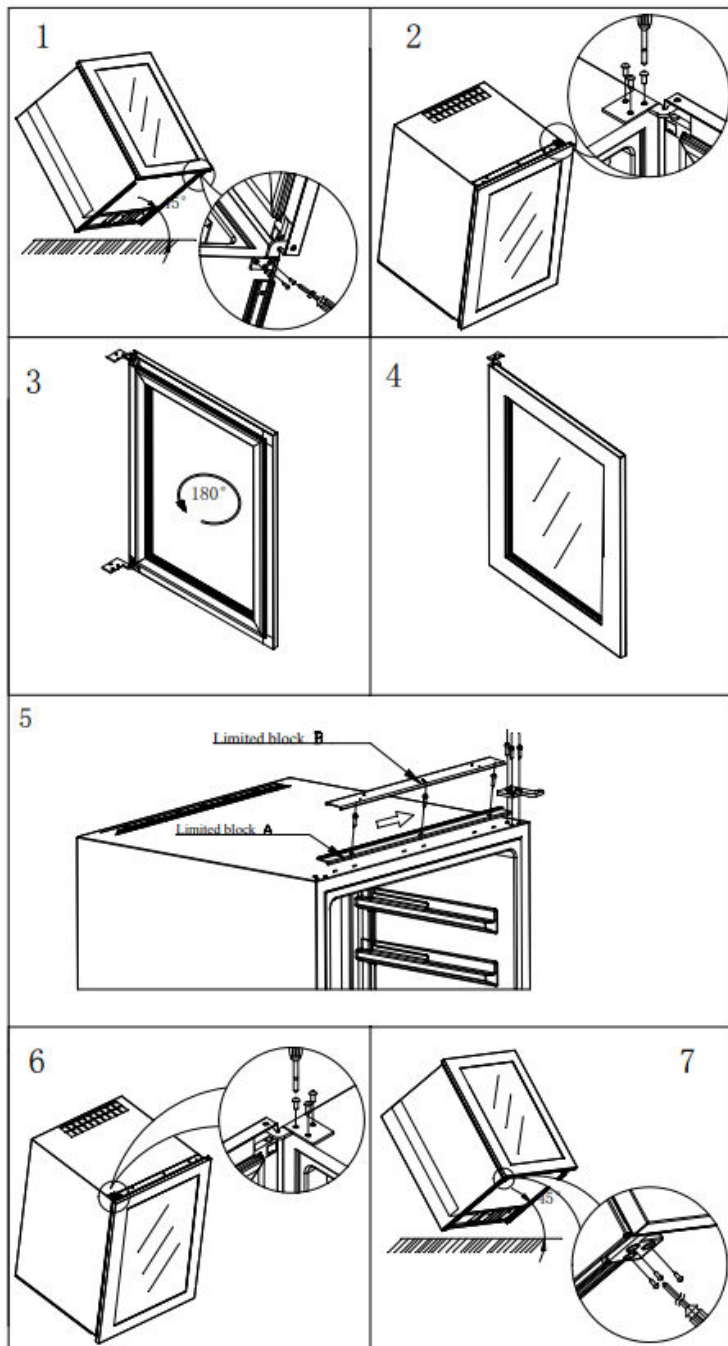

1. Nakloňte vinotéku o 45 stupňů, šrouby pravého spodního pantu vytáhněte šroubovákem (obr. 1)

2. Vyrovnat vinotéku: Držte dveře a šroubovákem vyšroubujte šrouby pravého horního pantu, poté vyndejte dveře, nainstalujte pojistku a otočte dveře o 180 stupňů (obr. 2 a obr. 3 a obr. 4)

3. Odstraňte omezený blok B podle šipek na obrázku, pak povolte všechny šrouby na omezeném bloku A a odstraňte omezený blok A. Namontujte omezený blok A napravo šrouby, pak nainstalujte omezený blok B a pak namontujte dveře šrouby. (viz obr.5& obr.6& obr.7)

Poznámka: K reverzu dveří jsou potřeba dva lidé.

Dveře a panty obráceně:


Všechny DXB a DXJ modely.

Upozornění: Abychom předešli nehodám během výměny dveří, doporučujeme vyhledat pomoc. Skleněné dveře jsou těžké a mohou způsobit zranění, pokud spadnou. Prosím, vypněte napájení před couváním dveří.

1. Použijte nůž/šroubovák k vypáčit šest hřebíků z levé strany skříňky. Buďte prosím opatrní, nepoškodíte ruce a nepoškodíte povrch skříňky (Obrázek 1).
2. Otevřete dveře, použijte křížový šroubovák k povolení šroubů na horním a dolním pantu dveří a poté dveře sundat (Obrázek 2)
3. Poté použijte šestihranný klíč k povolení šroubů horního a dolního pantu dveří, vyjměte pant dveří a poté nainstalujte horní pant na opačné spodní straně, dolní pant na opačné straně (Obrázek 3)
4. Horní a dolní konec odstraněných dveří jsou přímo zarovnaný s panty na levé straně skříňky, nastavíte dveře a horní a dolní šrouby utáhněte křížovým šroubovákem, čímž dokončíte výměnu dveří. Pak nainstalujte šest hřebíků na pravou stranu (Obrázek 4 a Obrázek 5)
5. Po zavření dveří zkontrolujte, zda je sonda na rámu zarovnána s kovovou destičkou na skříni. Pokud nejsou zarovnané, povolte šrouby na horním a dolním pantu dveří a nastavte dveře, dokud nejsou zarovnané (Obrázek 6)
6. Zapojte napájení, najděte tiskovou ceduli a pomalu stiskněte dvakrát, pokud lze dveře otevřít, vratné dveře jsou úspěšné.

DUNAVOX

THE WINE COOLING EXPERT

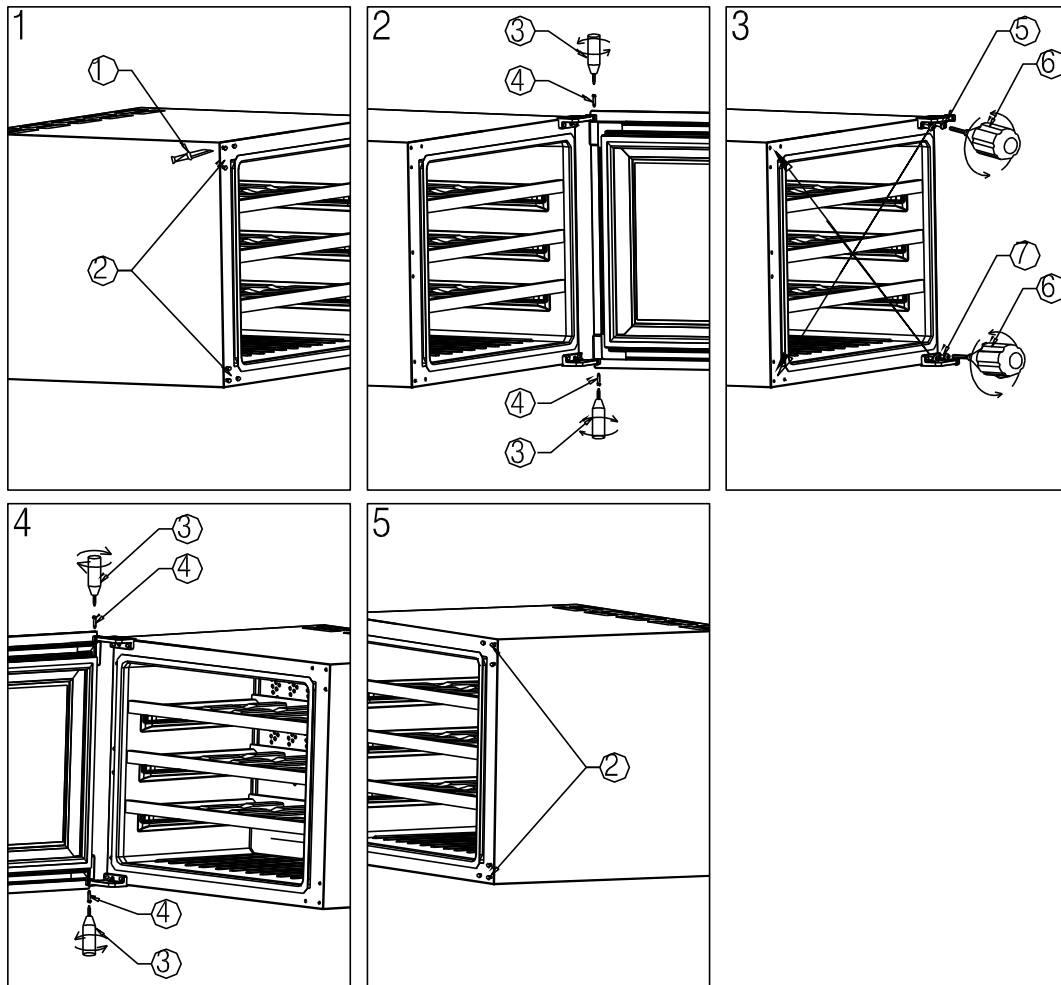

THE WINE COOLING EXPERT

Výměna/odstranění těsnění dveří

Všechny modely DXB (Balance), DXJ (Joy) a DX-89.246.

Deformace, skládání, deformace a další závady způsobují únik studeného vzduchu, nedostatečné chlazení a dlouhodobé nepřetržité fungování kompresoru. Při řešení problému nejprve zkuste použít elektrický fén na vlasy a vyfoukat deformační část těsnění horkým vzduchem, zatřepetě ho tam a zpět při foukání, a pak těsnění přetvarujte teplem. Pokud to nejde, vyměňte těsnění.

Při výměně nového těsnění nejprve vytáhněte staré, poté zarovnejte čtyři rohy a čtyři strany nového těsnění s příslušným otvorem na dveřích a poté jemně poklepejte gumovým kladivem podél trasy těsnění, jak je vidět na následujících fotografiích.



Dovozcem a vlastníkem značky je Dunavox

Podrobnosti o společnosti

Jméno: Dunavox Kft

Velitelství: Maďarsko, 2151 Fót, Fehérkő út 8/b

Web: <https://dunavox.com/page/home>

Kontakt: info@dunavox.com

Følgende serviceværktøj kan være nødvendigt for at udføre en reparation

Preparation before maintenance:

- Tools

1. Pliers
2. Phillips screwdriver
3. Protective glasses
4. Multimeter
5. Clamp Meter (5A)



6. Adjustable wrench
7. Electric soldering iron
8. Wire strippers
9. Sealing pliers
10. Protective gloves



- Equipment

1. Vacuum pump
2. Brazing equipment
3. Pressure gauge/refrigerant meter




Fjernelse/installation af hylderne

Modeller:

Alle DXB- og DXJ-modeller.

Ifølge nedenstående instruktionstegning skal hylden tages ud for at støtte beslaget (1), forberedes på to sider af skyderullespænderne og hylden fjernes efter pilmærket (2).


Hyldeinstallation: Ifølge nedenstående instruktionstegning skal hyldejusteringen skubbes ind med to sider af skyderullen efter pilmærket (3).

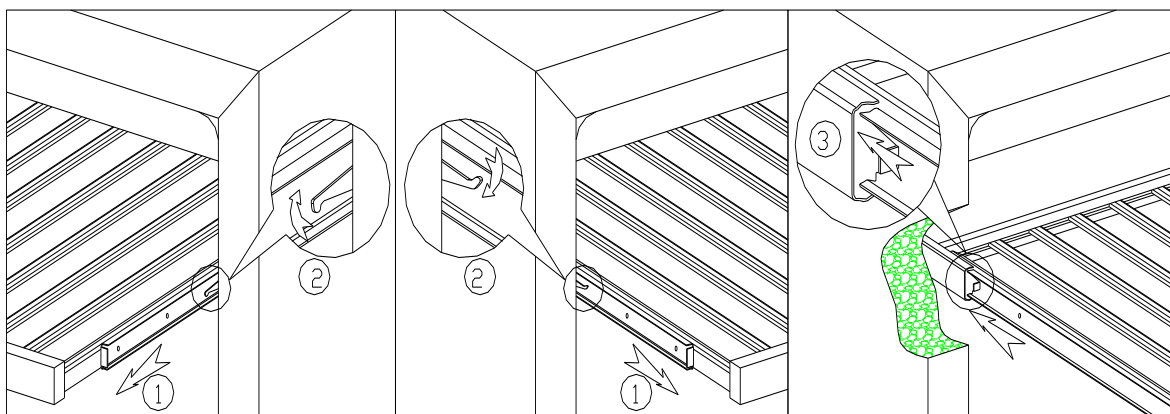

Fjernelse/montering af hylderne

Model: DX-89.246


Ifølge den faktiske konfiguration af dit produkt, tjek venligst den relevante formular Fjern eller udskift Racks. To undgå at beskadige dørpakningen, sørg for at have døren helt åben, når du trækker hylderne ud af skinnerummet.

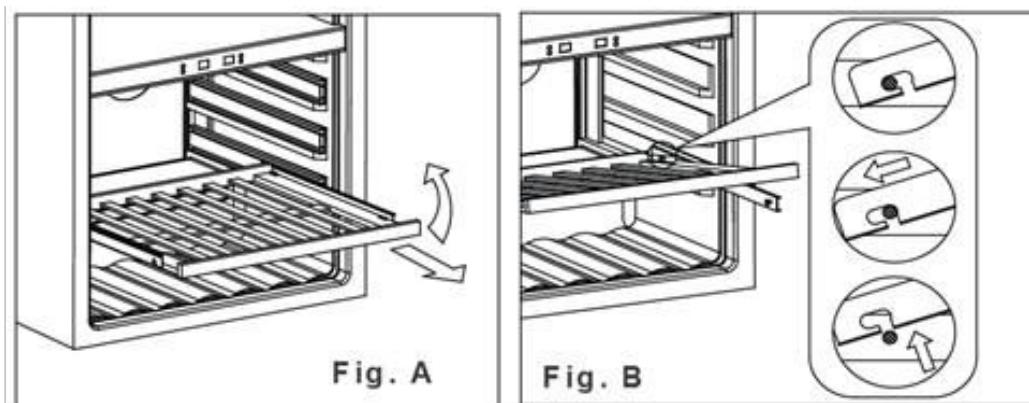

1. Udstræk hylden, du ønsker at fjerne helt, (Fig. A)
2. Løft fronten af hylden op (Fig. A)
3. Hold hyldeskinnet, skub hylden ind, derefter op for at frigøre de bageste dæmpere (Fig. B)

Dør og hængsel bagud Model: DX-89.246

Denne enhed har vendbare døre, men leveres med en højrehængslet dør. Venstre hængselssæt følger med enheden (i kassen), hvis du ønsker at vende hængslet på din model.

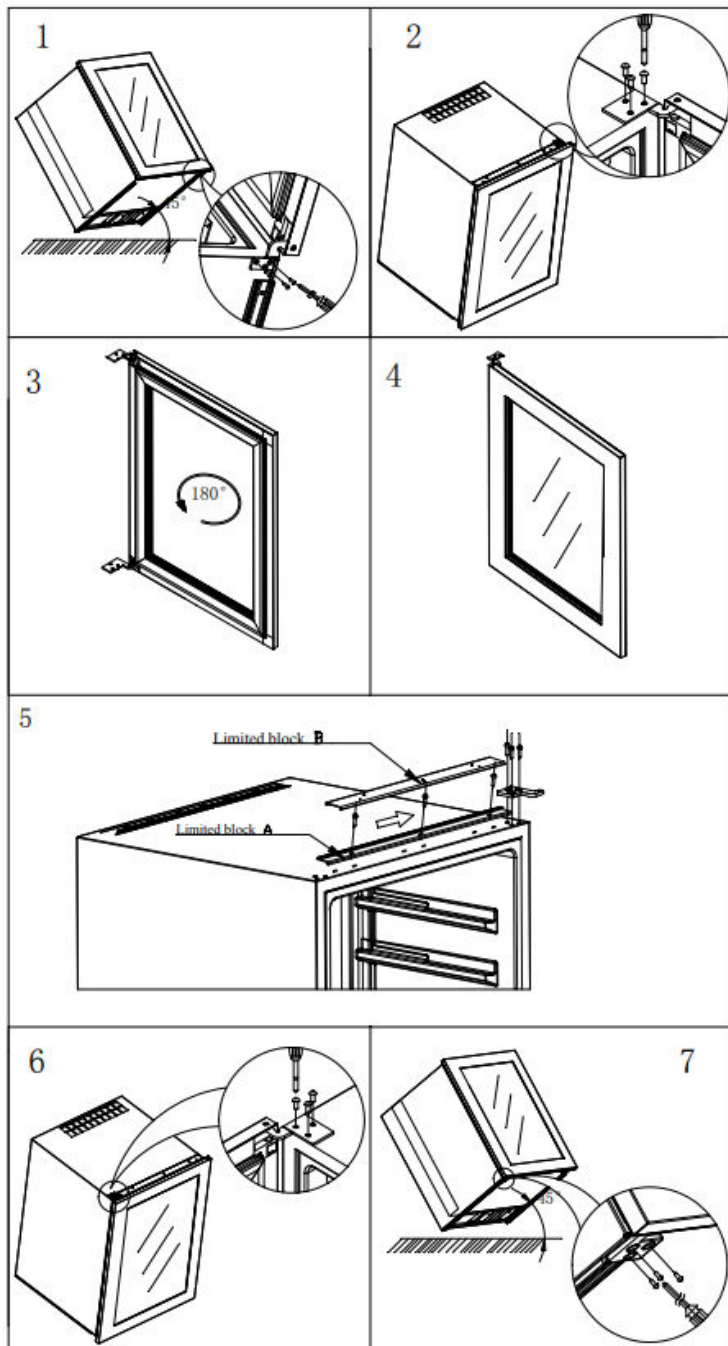

1. Hæld vinkøleren med 45 grader, tag højre nederste hængsels skruer ud med en skruetrækker (Fig.1)

2. Niveller, vinkøleren, hold døren og tag højre øverste hængselskrue ud med en skruetrækker, tag derefter døren ud, sæt dørsikringen på, drej døren 180 grader (Fig.2 & Fig.3 & Fig.4)

3. Fjern begrænset blok B som angivet i pilene på billedet, frigør derefter alle skruer på begrænset blok A, og fjern begrænset blok A. Installer begrænset blok A på højre side med skruer, installer derefter begrænset blok B, og sæt derefter døren på med skruer. (se Fig.5 & Fig.6 & Fig.7)


Bemærk: **Dør-reversering kræver to personer.**

Dør og hængsel omvendt

Alle DXB- og DXJ-modeller.

Advarsel: For at undgå ulykker under skiftet af døren anbefaler vi, at du får hjælp. Glasdøren er tung og kan forårsage skader, hvis den falder ned. Sluk venligst for strømmen, før du vender døren om.

1. Brug kniv/skruetrækker til at lirke de seks bagbagersøm ud af venstre side af skabet. Vær forsigtig, lad være med at skade hænderne og ikke ødelægge skabets overflade (billede 1).
2. Åbn døren, brug en stjerneskruetrækker til at løsne skruerne på øvre og nedre dørhængsel, og fjern derefter døren (Billede 2)
3. Brug derefter en sekskantnøgle til at løsne skruerne på øvre og nedre dørhængsel, fjern dørhængslet, og installer derefter øvre dørhængsel på nederste modsatte side, monter nederste dørhængsel på øverste modsatte side (Billede 3)
4. De øvre og nedre ender af den fjernede dør er direkte justeret med dørhængslerne på venstre side af skabet, juster døren, og spænd de øverste og nedre skruer med en stjerneskruetrækker for at fuldføre udskiftningen af døren. Derefter monteres seks stammesøm til højre side (Billede 4 & Billede 5)
5. Efter at have lukket døren, tjek om proben på dørkarmen er justeret med metalpladen på skabet. Hvis den ikke er justeret, løsne skruerne på de øvre og nederste dørhængsler og juster døren, indtil den er justeret (Billede 6)
6. Sæt strømmen i, find presseskiltet, og tryk langsomt to gange; hvis døren kan åbnes, lykkes den vendbare dør.

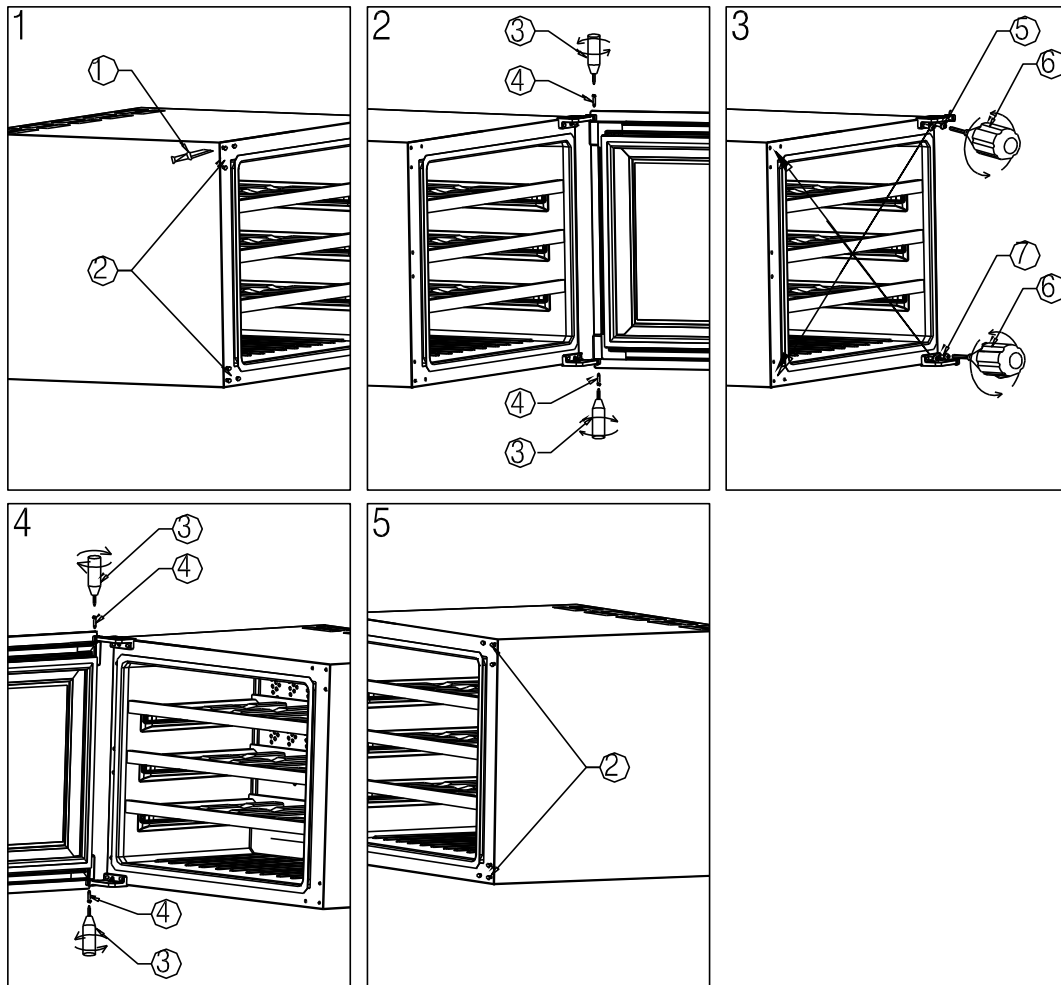

Udskiftning/fjernelse af dørpakning

Alle DXB (Balance), DXJ (Joy) og DX-89.246 modeller.

Dørpakningens deformation, foldning, skævhed og andre fejl vil forårsage lækage af kold luft, utilstrækkelig køling og langvarig nonstop af kompressoren. Når du løser problemet, skal du først prøve at bruge en elektrisk hårtørrer til at blæse deformationsdelen af pakningen med varm luft, ryste den frem og tilbage under blæsningen, og omforme pakningen med varme. Udskift bare en ny pakning, hvis det ikke kan repareres.

Når du udskifter en ny dørpakning, skal du først trække den gamle ud, derefter justere de fire hjørner og fire sider af den nye pakning med den tilsvarende åbning på døren, og derefter forsigtigt banke på pakningen med en gummihammer langs pakningens rute, som vist på de følgende billeder.



Importør og brandejer er Dunavox

Virksomhedsoplysninger

Navn: Dunavox Kft

Hovedkvarter: Ungarn, 2151 Fót, Fehérkő út 8/b

Hjemmeside: <https://dunavox.com/page/home>

Kontakt: info@dunavox.com

Die folgenden Servicewerkzeuge können für die Durchführung einer Reparatur erforderlich sein

Preparation before maintenance:

• Tools

1. Pliers
2. Phillips screwdriver
3. Protective glasses
4. Multimeter
5. Clamp Meter (5A)



6. Adjustable wrench
7. Electric soldering iron
8. Wire strippers
9. Sealing pliers
10. Protective gloves



• Equipment

1. Vacuum pump
2. Brazing equipment
3. Pressure gauge/refrigerant meter




Entfernen/Einbauen der Regalböden

Modelle:

Alle DXB- und DXJ-Modelle.


Ziehen Sie das Regal gemäß der folgenden Anleitungszeichnung aus der Halterung ① heraus, drücken Sie auf beide Seiten der Schieberollenverschlüsse und ziehen Sie das Regal gemäß der Pfeilmarkierung ② heraus. Einbau des Regalbodens: Schieben Sie den Regalboden gemäß der folgenden Anleitungszeichnung mit den beiden Seiten der Gleitrollen in Richtung der Pfeilmarkierung ③ ein.

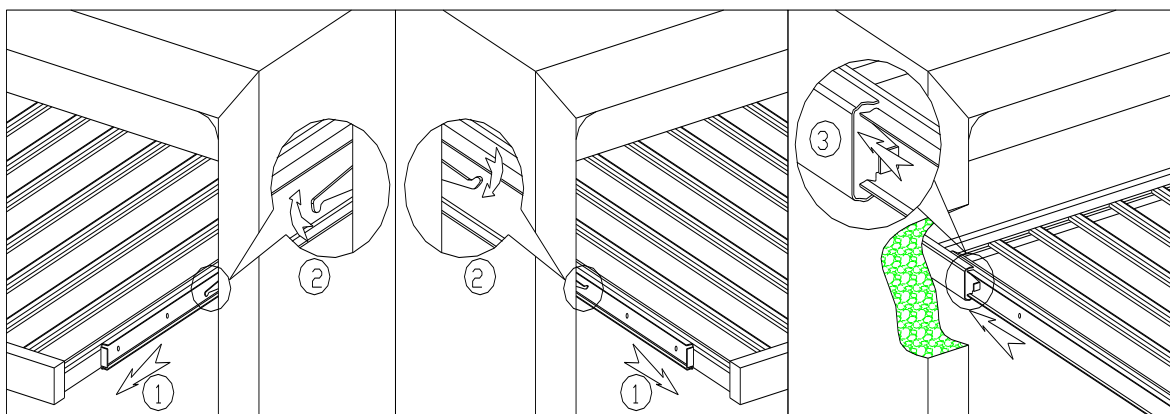

Entfernen/Einbau der Regalböden

Modell: DX-89.246

Bitte überprüfen Sie anhand der tatsächlichen Konfiguration Ihres Produkts die entsprechenden Regale zum Entfernen oder Austauschen. Um eine Beschädigung der Türdichtung zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass die Tür vollständig geöffnet ist, wenn Sie die Regalböden aus dem Schienenfach herausziehen.

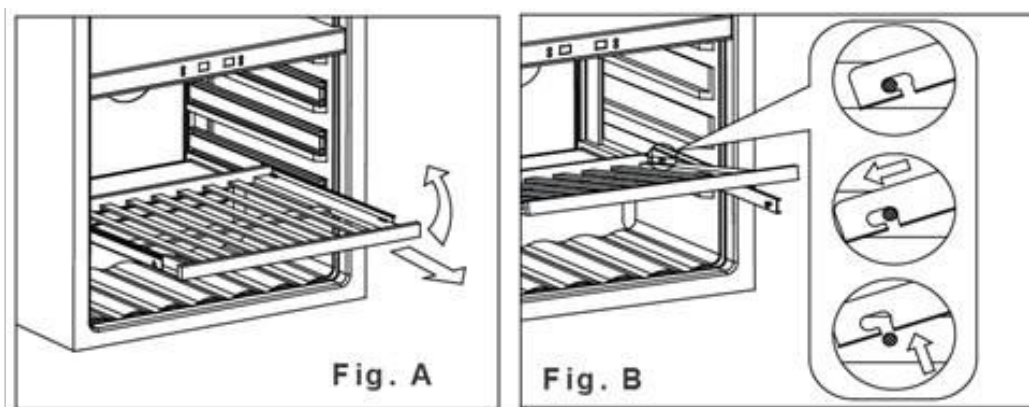


1. Ziehen Sie das Regal, das Sie entfernen möchten, vollständig heraus (Abb. A).
2. Heben Sie die Vorderseite des Regalbodens an (Abb. A).
3. Halten Sie die Regalschiene fest, schieben Sie das Regal nach innen und dann nach oben, um es aus den hinteren Dämpfern zu lösen (Abb. B).

Tür und Scharnier umkehren

Modell: DX-89.246

Dieses Gerät verfügt über umkehrbare Türen, wird jedoch mit einer rechts angeschlagenen Tür geliefert. Der Satz für die linke Scharniere ist im Lieferumfang enthalten (im Karton), falls Sie die Scharniere Ihres Geräts umkehren möchten.

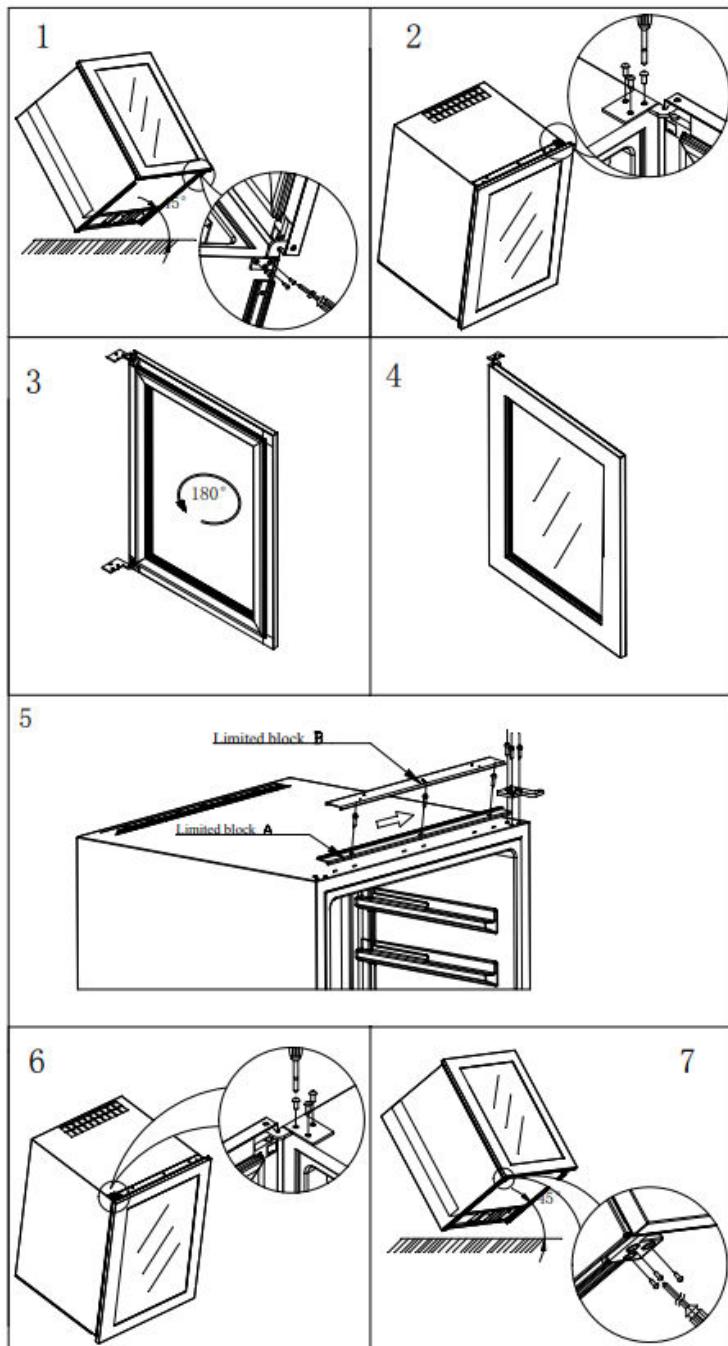

1. Neigen Sie den Weinkühlschrank um 45 Grad und entfernen Sie die Schrauben des rechten unteren Scharniers mit einem Schraubendreher (Abb. 1).

2. Richten Sie den Weinkühlschrank waagrecht aus. Halten Sie die Tür fest und entfernen Sie die Schrauben des rechten oberen Scharniers mit einem Schraubendreher. Nehmen Sie dann die Tür heraus, setzen Sie die Türsicherung ein und drehen Sie die Tür um 180 Grad (Abb. 2, Abb. 3 und Abb. 4).

3. Entfernen Sie den Begrenzungsblock B gemäß den Pfeilen in der Abbildung, lösen Sie dann alle Schrauben am Begrenzungsblock A und entfernen Sie den Begrenzungsblock A. Befestigen Sie den Begrenzungsblock A mit Schrauben auf der rechten Seite, montieren Sie dann den Begrenzungsblock B und befestigen Sie die Tür mit Schrauben. (siehe Abb. 5, Abb. 6 und Abb. 7)


Hinweis: Für die Umkehrung der Tür sind zwei Personen erforderlich.

Umkehrung von Tür und Scharnier

Alle DXB- und DXJ-Modelle.

Warnung: Um Unfälle beim Austauschen der Tür zu vermeiden, empfehlen wir Ihnen, sich dabei helfen zu lassen. Die Glastür ist schwer und kann beim Herunterfallen Verletzungen verursachen. Bitte schalten Sie den Strom aus, bevor Sie die Tür umdrehen.

1. Lösen Sie mit einem Messer/Schraubendreher die sechs Stifte auf der linken Seite des Gehäuses. Seien Sie vorsichtig, verletzen Sie sich nicht an den Händen und beschädigen Sie nicht die Oberfläche des Gehäuses (Bild 1).
2. Öffnen Sie die Tür, lösen Sie mit einem Kreuzschlitzschraubendreher die Schrauben des oberen und unteren Türscharniers und entfernen Sie dann die Tür (Bild 2).
3. Lösen Sie dann mit einem Sechskantschlüssel die Schrauben des oberen und unteren Türscharniers, entfernen Sie das Türscharnier und montieren Sie das obere Türscharnier an der gegenüberliegenden unteren Seite und das untere Türscharnier an der gegenüberliegenden oberen Seite (Bild 3).
4. Die oberen und unteren Enden der entfernten Tür sind direkt auf die Türscharniere auf der linken Seite des Schrankes ausgerichtet. Richten Sie die Tür aus und ziehen Sie die oberen und unteren Schrauben mit einem Kreuzschlitzschraubendreher fest, um den Austausch der Tür abzuschließen. Bringen Sie dann sechs Trunk-Nägel auf der rechten Seite an (Bild 4 und Bild 5).
5. Überprüfen Sie nach dem Schließen der Tür, ob die Sonde am Türrahmen mit der Metallplatte am Schrank ausgerichtet ist. Ist dies nicht der Fall, lösen Sie die Schrauben an den oberen und unteren Türscharnieren und justieren Sie die Tür, bis sie ausgerichtet ist (Bild 6).
6. Schließen Sie das Gerät an die Stromversorgung an, suchen Sie das Drucksymbol und drücken Sie zweimal langsam darauf. Wenn sich die Tür öffnen lässt, ist der Umbau der Tür erfolgreich.

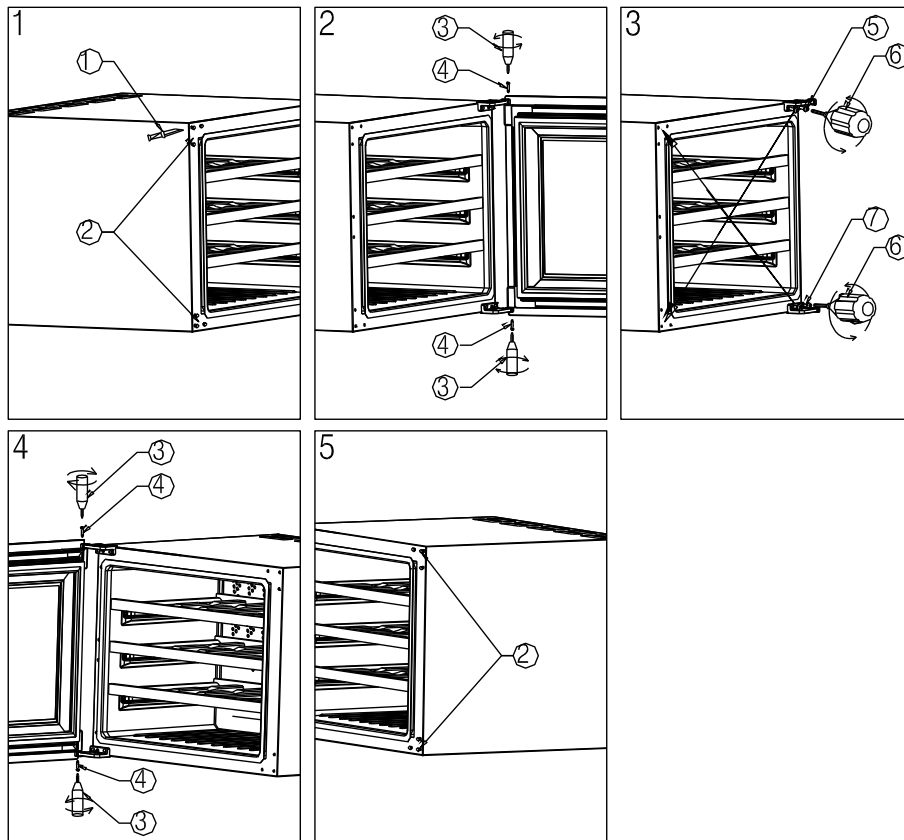

Austausch/Entfernen der Türdichtung

Alle Modelle DXB (Balance), DXJ (Joy) und DX-89.246.

Verformungen, Falten, Verwerfungen und andere Fehler der Türdichtung führen zu Kälteverlust, unzureichender Kühlung und langfristigem Dauerbetrieb des Kompressors. Versuchen Sie zur Behebung des Problems zunächst, die verformte Stelle der Dichtung mit einem elektrischen Föhn mit heißer Luft zu bearbeiten, schütteln Sie sie dabei hin und her und formen Sie die Dichtung mit Wärme neu. Ersetzen Sie die Dichtung einfach durch eine neue, wenn sie nicht repariert werden kann.

Wenn Sie eine neue Türdichtung einbauen, ziehen Sie zunächst die alte heraus, richten Sie dann die vier Ecken und vier Seiten der neuen Dichtung an den entsprechenden Aussparungen in der Tür aus und klopfen Sie anschließend mit einem Gummihammer vorsichtig entlang der Dichtungsbahn auf die Dichtung, wie auf den folgenden Fotos gezeigt.



Importeur und Markeninhaber ist Dunavox

Unternehmensdaten

Name: Dunavox Kft

Hauptsitz: Ungarn, 2151 Fót, Fehérkő út 8/b

Website: <https://dunavox.com/page/home>

Kontakt: info@dunavox.com

Järgmised hooldustööriistad võivad olla vajalikud remondi tegemiseks

Preparation before maintenance:

- Tools

1. Pliers
2. Phillips screwdriver
3. Protective glasses
4. Multimeter
5. Clamp Meter (5A)



6. Adjustable wrench
7. Electric soldering iron
8. Wire strippers
9. Sealing pliers
10. Protective gloves



- Equipment

1. Vacuum pump
2. Brazing equipment
3. Pressure gauge/refrigerant meter




Riiulite eemaldamine/paigaldamine

Mudelid:

Kõik DXB ja DXJ mudelid.

Alljärgneva juhise joonise järgi tuleb riiul välja tõmmata kinnituskronsteini (1) jaoks, eelnevaltss kahe poole liugrullikandla ja võtta riiul välja vastavalt noolemärgile (2).


Riiuli paigaldus: Alljärgneva juhise järgi tuleb riiuli joondamine suruda sisse kahe libiseva rulliku küljega, järgides noolemärki (3).

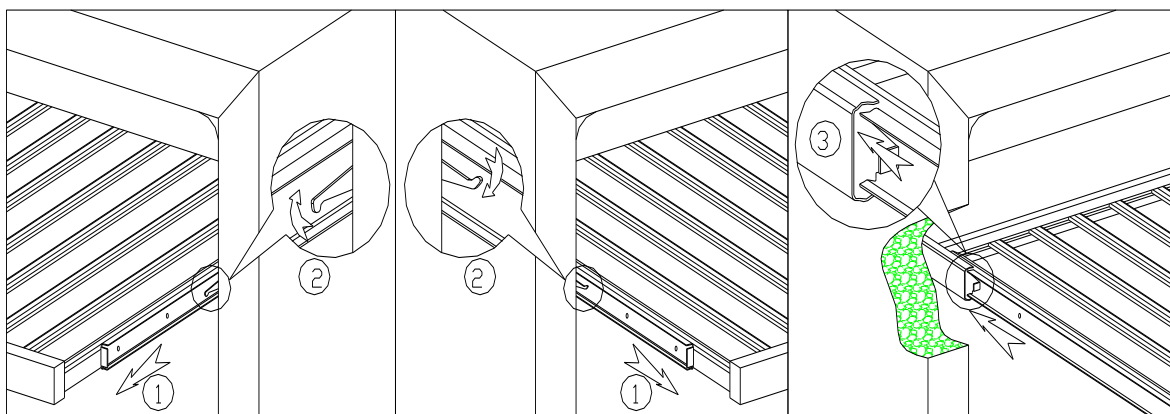

Riiulite eemaldamine/paigaldamine

Mudel: DX-89.246


Vastavalt teie toote tegelikule konfiguratsioonile kontrollige palun vastavat Eemalda või vaheta Racks.To vältida ukse tihendi kahjustamist, veenduge, et uks oleks täielikult lahti, kui riiuleid rööbaste sektsioonist välja tõmmate.

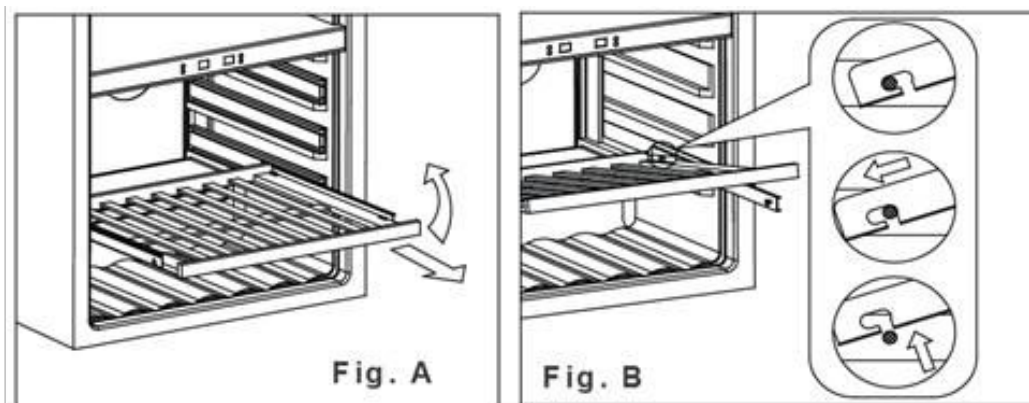

1. Pikenda täielikult eemaldatavat riiulit (Joonis. A)
2. Tõsta riiuli esikülge üles (Joonis. A)
3. Hoides riiuli rööbast, lükka riiul sisse, siis üles, et vabastada tagumised amortisaatorid (joonis B)

Uks ja hinged tagurpidi Mudel: DX-89.246

Sellel seadmel on pööratavad uksed, kuid see tarnitakse parempoolse hingedega uksega. Vasakpoolne hingede komplekt tuleb seadmega kaasas (karbis), kui soovid oma seadme hinge tagurpidi pöörata.

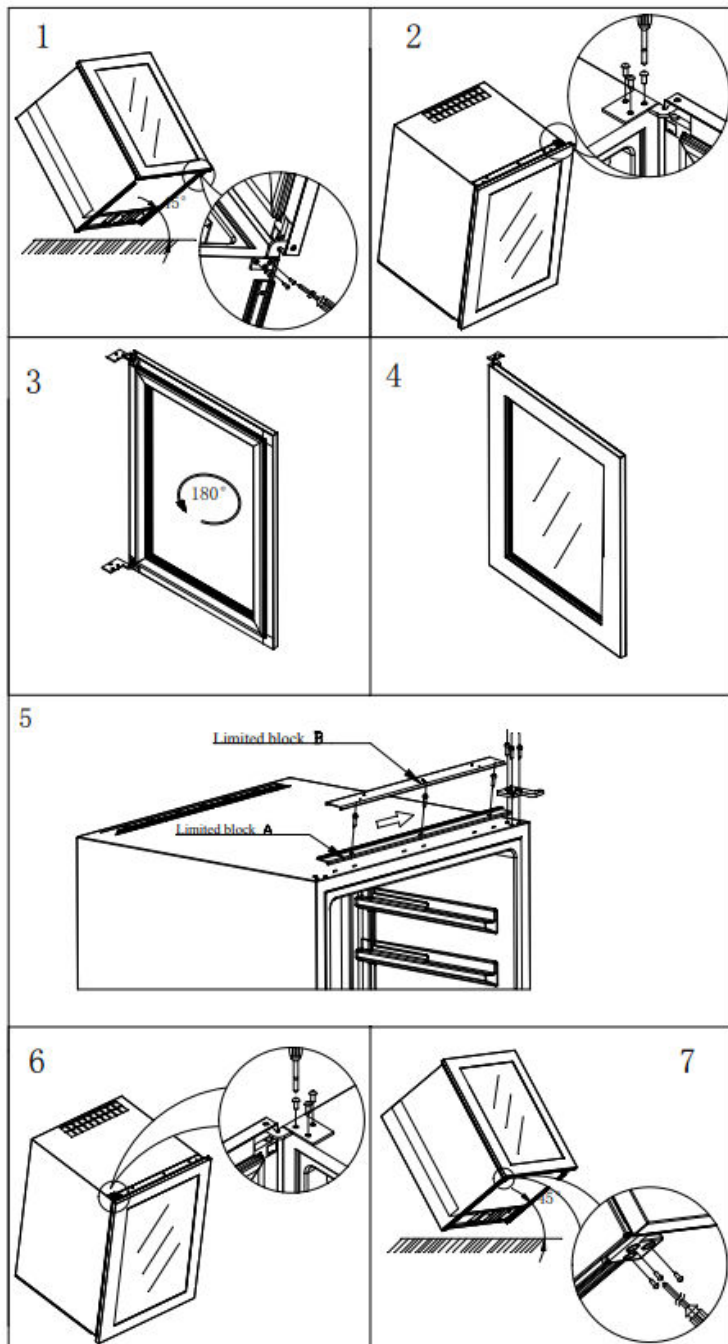

1. Kalluta veinijahuti 45 kraadi võrra, võta parema alumise hinge kruvid kruvikeerajaga välja (joonis 1)

2. Tõsta veinijahuti Hoia ust ja võta kruvikeerajaga parema ülemise hinge kruvid välja, siis võta uks välja, pane ukse ohutus sisse, keera ust 180 kraadi (Joonis 2 & Joonis 3 & Joonis 4)

3. Eemalda piiratud plokk B vastavalt pildil olevatele nooltele, seejärel vabasta kõik kruvid piiratud plokil A ja eemalda piiratud plokk A. Paigalda piiratud plokk A paremale küljele kruvidega, seejärel paigalda piiratud plokk B, seejärel paigalda uks kruvidega. (vt joonis 5 ja 6 ning 7)

Märkus: Ukse tagurdamiseks on vaja kahte inimest.

Uks ja hinged tagurpidi


Kõik DXB ja DXJ mudelid.

Hoiatus: Et vältida õnnetusi ukse vahetamise protsessi ajal, soovitame teil abi otsida. Klaasuks on raske ja võib kukkudes vigastusi põhjustada. Palun lülitage elekter välja enne ukse tagurdamist.

1. Kasuta nuga/kruvikeeraja, et eemaldada kuus pagasiseina naela kapi vasakult küljelt. Palun ole ettevaatlik, ära tee kätele haiget ja ära kahjusta kapi pinda (Pilt 1).
2. Ava uks, kasuta Phillipsi kruvikeerajat, et lahti keerata ukse ülemise ja alumise hinge kruvid ning seejärel eemalda uks (Pilt 2)
3. Seejärel kasuta kuusnurkset mutrivõtit, et lahti keerata ülemise ja alumise uksehinge kruvid, eemaldada uksehinge ning paigaldada ülemine uksehinge vastasküljele, paigaldada alumine uksehinge ülemisele vastasküljele (Pilt 3)
4. Eemaldatud ukse ülemised ja alumised otsad on otse joondatud kapi vasakul asuvate uksehingedega, reguleeri ust ning pinguta ülemised ja alumised kruvid Phillipsi kruvikeerajaga, et ukse vahetus lõpule viia. Seejärel paigalda paremale poole kuus pagasiküünt (pilt 4 ja pilt 5)
5. Pärast ukse sulgemist kontrolli, kas ukseraami sond on joondatud kapi metallplaadiga. Kui see pole joondatud, lõdvesta ülemise ja alumise uksehinge kruvid ning reguleeri ust, kuni see on joondatud (Pilt 6)
6. Ühenda vool, leia pressimärk ja vajuta aeglaselt kaks korda, kui uks on avatud, on pööratav uks edukas.

DUNAVOX

THE WINE COOLING EXPERT

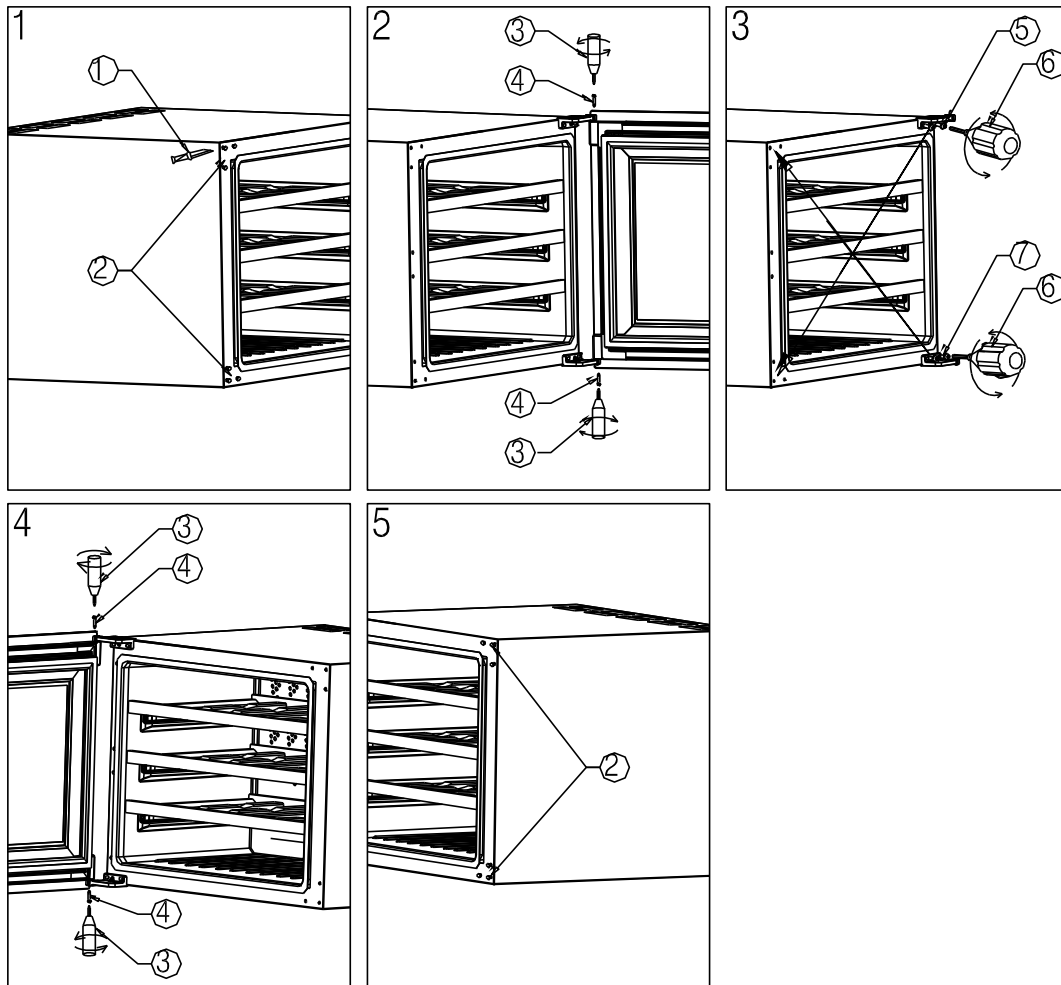

THE WINE COOLING EXPERT

Ukse tihendi vahetus/eemaldamine

Kõik mudelid DXB (Balance), DXJ (Joy) ja DX-89.246.

Ukse tihendi deformatsioon, voltimine, kõverdumine ja muud vead põhjustavad külma õhu lekkimist, ebapiisavat jahutust ja kompressori pikaajalist katkestust. Probleemi lahendamisel proovi esmalt kasutada elektrilist fööni, et puhutada tihendi deformeerumisosa kuuma õhuga, raputa seda edasi-tagasi puhumise ajal, vormi tihendit kuumusega ümber. Vaheta lihtsalt uus tihend, kui seda ei saa parandada.

Uue uksetihendi vahetamisel tõmba esmalt vana välja, seejärel joonda uue tihendi neli nurka ja neli külge vastava ukseava järgi ning seejärel koputa tihendit õrnalt kummihaamriga tihendi marsruudi suunas, nagu näidatud järgmistel fotodel.



Importija ja brändiomanik on Dunavox

Ettevõtte andmed

Nimi: Dunavox Kft

Peakorter: Ungari, 2151 Fót, Fehérkő út 8/b

Veebileht: <https://dunavox.com/page/home>

Kontakt: info@dunavox.com

Ενδέχεται να χρειαστούν τα ακόλουθα εργαλεία σέρβις για την εκτέλεση μιας επισκευής

Preparation before maintenance:

• Tools

1. Pliers 2. Phillips screwdriver 3. Protective glasses 4. Multimeter 5. Clamp Meter (5A)



6. Adjustable wrench 7. Electric soldering iron 8. Wire strippers 9. Sealing pliers 10. Protective gloves



• Equipment

1. Vacuum pump 2. Brazing equipment 3. Pressure gauge/refrigerant meter




Αφαίρεση/τοποθέτηση των ραφιών

Μοντέλα:

Όλα τα μοντέλα DXB και DXJ.

Σύμφωνα με το παρακάτω σχέδιο οδηγιών για να τραβήξετε έξω το ράφι για να σ τ η ρ ί ξ ε τ ε τ ο σ τ ή ρ ι γ μ α (1), περάστε τ ι ς δύο πλευρές των πόρτες συρόμενων κυλίνδρων και τραβήξτε έξω τ ο ράφ ι α κ ο λ ο υ θ ώ ν τ α ς τ ο σημάδι βέλους (2).


Εγκατάσταση ραφιού: Σύμφωνα με το παρακάτω σχέδιο οδηγιών για να σπρώξετε την ευθυγράμμιση του ραφιού με τις δύο πλευρές του συρόμενου κυλίνδρου α κ ο λ ο υ θ ώ ν τ α ς τ ο σημάδι βέλους (3) .

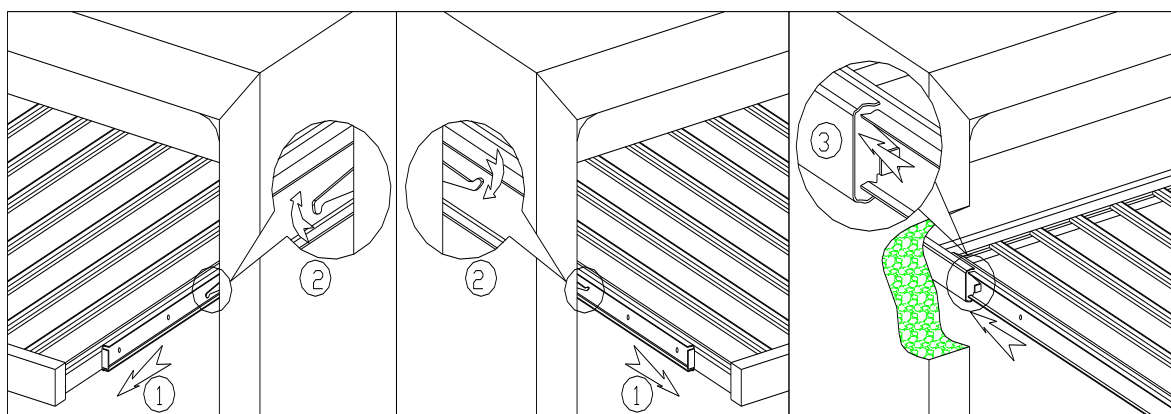

Αφαίρεση/τοποθέτηση των ραφιών

Μοντέλο: DX-89.246 Σύμφωνα

με την πραγματική διαμόρφωση του προϊόντος σας, ελέγξτε τη σχετική Αφαίρεση ή Αντικατάσταση Racks. Το αποφύγετε την καταστροφή της φλάντζας της πόρτας, βεβαιωθείτε ότι έχετε ανοίξει την πόρτα μέχρι τέρμα όταν τραβάτε τα ράφια έξω από το διαμέρισμα της ράγας.

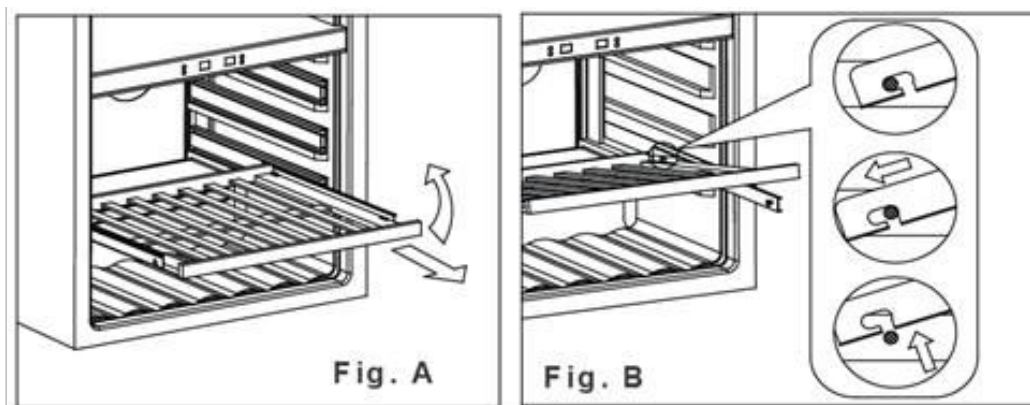

1.Επεκτείνετε πλήρως το ράφι που θέλετε να αφαιρέσετε (Εικ. Α)

2.Ανασηκώστε το μπροστινό μέρος του ραφιού προς τα πάνω (Εικ. Α)



DUNAVOX


THE WINE COOLING EXPERT

3. Κρατώντας το ίχνος του ραφίου, σπρώξτε το ράφι προς τα μέσα και μετά προς τα πάνω για να το απελευθερώσετε από τους πίσω αποσβεστήρες (Εικ. Β)

THE WINE COOLING EXPERT

Πόρτα & μεντεσές όπισθεν Μοντέλο: DX-89.246

Αυτή η συσκευή έχει αναστρέψιμες πόρτες, αλλά παραδίδεται με δεξιά αρθρωτή πόρτα. Το κιτ αριστερού μεντεσέ συνοδεύεται από τη μονάδα (στο κουτί), εάν θέλετε να αντιστρέψετε τον μεντεσέ στη μονάδα σας.

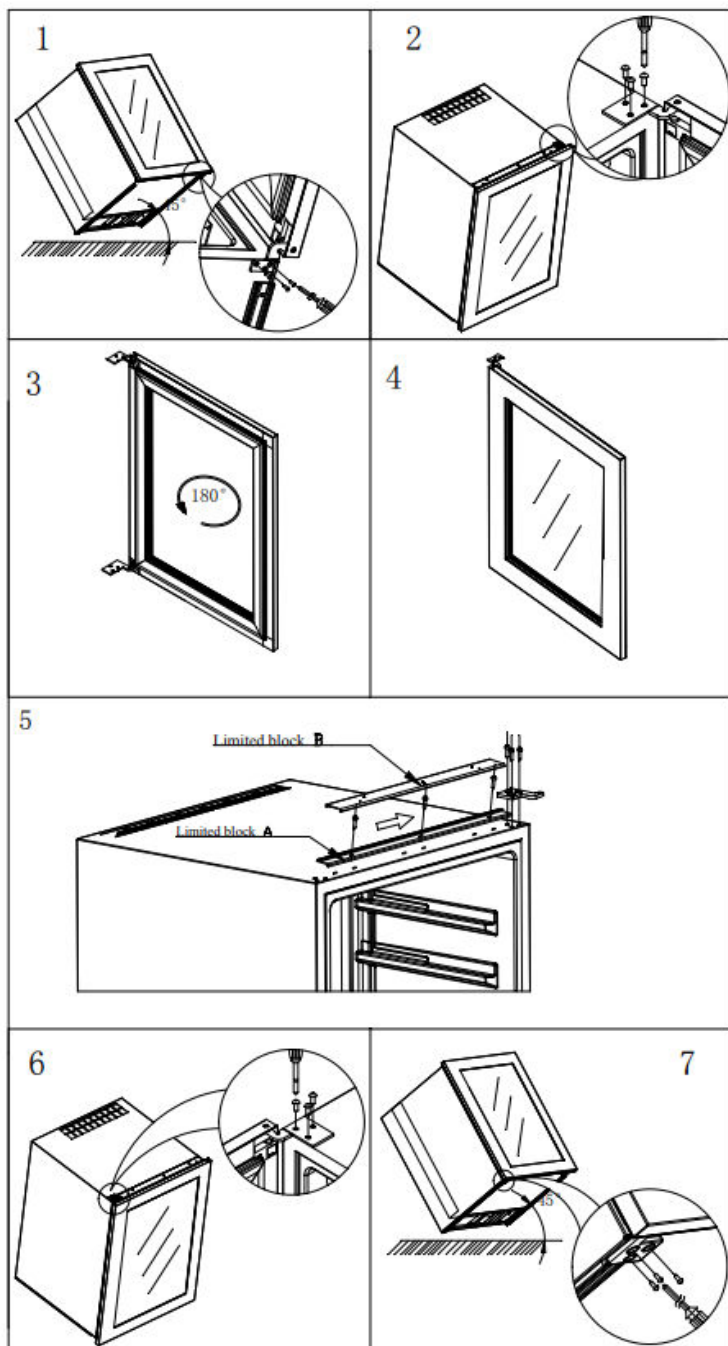

1. Γείρετε το ψυγείο κρασιού κατά 45 μοίρες, βγάλτε τις βίδες του δεξιού κάτω μεντεσέ με κατσαβίδι (Εικ.1)

2. Ισοπεδώστε το ψυγείο κρασιού
Κρατήστε την πόρτα και βγάλτε τις βίδες του επάνω δεξιού μεντεσέ με κατσαβίδι, στη συνέχεια βγάλτε την πόρτα, βάλτε την ασφάλεια της πόρτας, περιστρέψτε την πόρτα κατά 180 μοίρες (Εικ.2 & Εικ.3 & Εικ.4)

3. Αφαιρέστε το περιορισμένο μπλοκ Β σύμφωνα με τα βέλη στην εικόνα, στη συνέχεια απελευθερώστε όλες τις βίδες στο περιορισμένο μπλοκ Α και αφαιρέστε το περιορισμένο μπλοκ Α. Τοποθετήστε το περιορισμένο μπλοκ Α στη δεξιά πλευρά με βίδες, στη συνέχεια τοποθετήστε το περιορισμένο μπλοκ Β και, στη συνέχεια, τοποθετήστε την πόρτα με βίδες. (βλ. Εικ. 5 & Εικ. 6 & Εικ. 7)

Σημείωση: Η αναστροφή της πόρτας απαιτεί δύο άτομα.

Πόρτα & μεντεσές όπισθεν


: Όλα τα μοντέλα DXB και DXJ.

Προειδοποίηση: Για να αποφύγετε ατυχήματα κατά τη διαδικασία αλλαγής της πόρτας, σας συνιστούμε να λάβετε βοήθεια. Η γυάλινη πόρτα είναι βαριά και μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό εάν πέσει. Κλείστε το ρεύμα πριν αντιστρέψετε την πόρτα.

1. Χρησιμοποιήστε μαχαίρι/κατσαβίδι για να τραβήξετε τα έξι καρφιά κορμού από την αριστερή πλευρά του ντουλαπιού. Προσέξτε, μην τραυματίσετε τα χέρια και μην καταστρέψετε την επιφάνεια του ντουλαπιού (Εικόνα 1).
2. Ανοίξτε την πόρτα, χρησιμοποιήστε το κατσαβίδι Phillips για να χαλαρώσετε τις βίδες του επάνω και του κάτω μεντεσέ της πόρτας και, στη συνέχεια, αφαιρέστε την πόρτα (Εικόνα 2)
3. Στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε εξάγωνο κλειδί για να χαλαρώσετε τις βίδες του επάνω και του κάτω μεντεσέ της πόρτας, αφαιρέστε τον μεντεσέ της πόρτας και, στη συνέχεια, τοποθετήστε τον επάνω μεντεσέ της πόρτας στην κάτω αντίθετη πλευρά, τοποθετήστε τον κάτω μεντεσέ της πόρτας στην επάνω αντίθετη πλευρά (Εικόνα 3)
4. Το επάνω και το κάτω άκρο της πόρτας που αφαιρέσατε ευθυγραμμίζονται απευθείας με τους μεντεσέδες της πόρτας στην αριστερή πλευρά του ντουλαπιού, ρυθμίστε την πόρτα και σφίξτε τις επάνω και κάτω βίδες με ένα κατσαβίδι Phillips για να ολοκληρώσετε την αντικατάσταση της πόρτας. Στη συνέχεια, τοποθετήστε έξι καρφιά κορμού στη δεξιά πλευρά (Εικόνα 4 & Εικόνα 5)
5. Αφού κλείσετε την πόρτα, ελέγξτε εάν ο αισθητήρας στο πλαίσιο της πόρτας είναι ευθυγραμμισμένος με τη μεταλλική πλάκα στο ντουλάπι. Εάν δεν είναι ευθυγραμμισμένη, χαλαρώστε τις βίδες στους επάνω και κάτω μεντεσέδες της πόρτας και ρυθμίστε την πόρτα μέχρι να ευθυγραμμιστεί (Εικόνα 6)
6. Συνδέστε το ρεύμα, βρείτε το σήμα τύπου και πατήστε αργά δύο φορές, εάν η πόρτα μπορεί να ανοίξει, η αναστρέψιμη πόρτα είναι επιτυχής.

DUNAVOX

THE WINE COOLING EXPERT

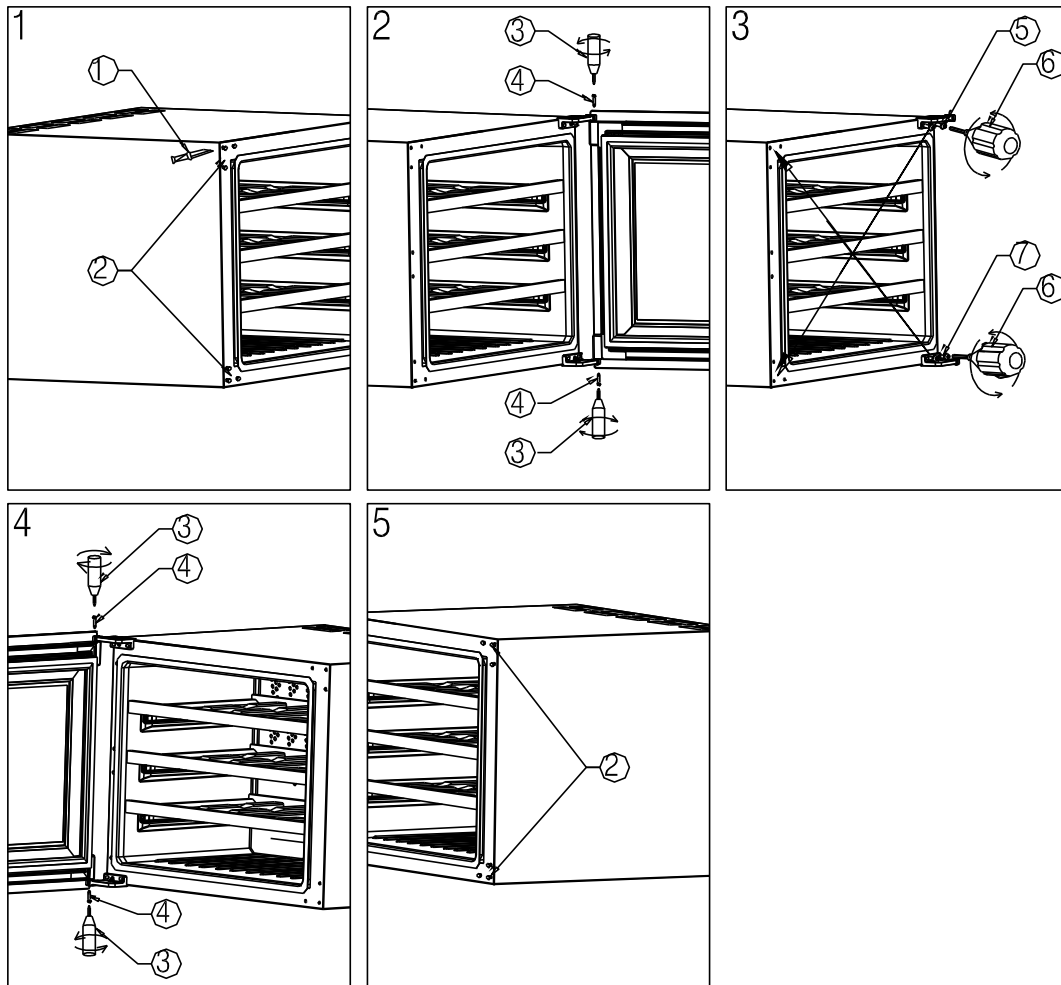


THE WINE COOLING EXPERT

Αντικατάσταση/αφαίρεση φλάντζας πόρτας

Όλα τα μοντέλα DXB (Balance), DXJ (Joy) και DX-89.246.

Η παραμόρφωση της φλάντζας της πόρτας, η αναδίπλωση, η παραμόρφωση και άλλα σφάλματα θα προκαλέσουν διαρροή κρύου αέρα, ανεπαρκή ψύξη και μακροχρόνια διακοπή του συμπιεστή. Κατά την επίλυση του προβλήματος, προσπαθήστε πρώτα να χρησιμοποιήσετε ένα ηλεκτρικό πιστολάκι μαλλιών για να φυσήξετε το τμήμα παραμόρφωσης της φλάντζας με ζεστό αέρα, να το ανακινήσετε μπρος-πίσω ενώ φυσάτε, να αναδιαμορφώσετε τη φλάντζα με θερμότητα. Απλώς αντικαταστήστε μια νέα φλάντζα εάν δεν μπορεί να επισκευαστεί.

Κατά την αντικατάσταση μιας νέας φλάντζας πόρτας, τραβήξτε πρώτα την παλιά, στη συνέχεια ευθυγραμμίστε

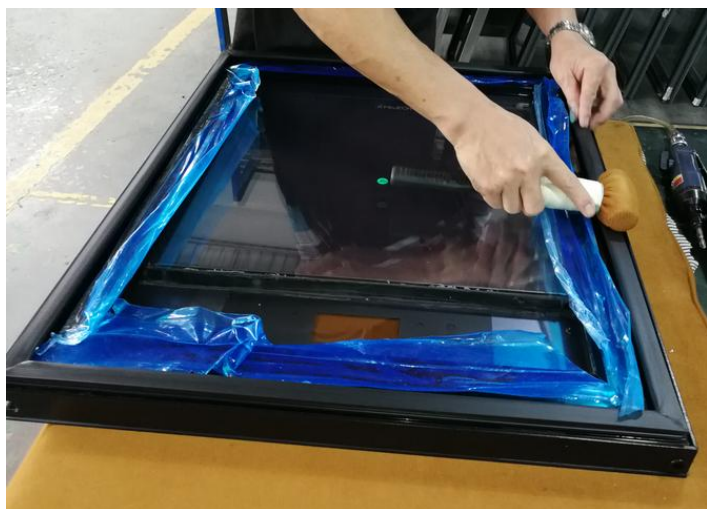

τις
τέσσερις
γωνίες
και τις
τέσσερις
 πλευρές
της νέας
φλάντζας
με την

αντίστοιχη σχισμή στην πόρτα και, στη συνέχεια, χτυπήστε απαλά τη φλάντζα με ένα λαστιχένιο σφυρί κατά μήκος της διαδρομής της φλάντζας, όπως φαίνεται στις παρακάτω φωτογραφίες.

DUNAVOX

THE WINE COOLING EXPERT

Εισαγωγέας και ιδιοκτήτης επωνυμίας είναι η Dunavox

Στοιχεία εταιρείας

Όνομα: Dunavox Kft

Έδρα: Ουγγαρία , 2151 Fót, Fehérkő út 8/b

Ιστοσελίδα: <https://dunavox.com/page/home>

Επικοινωνία: info@dunavox.com

THE WINE COOLING EXPERT

The following service tools might be needed to perform a repair

Preparation before maintenance:

• Tools

1. Pliers
2. Phillips screwdriver
3. Protective glasses
4. Multimeter
5. Clamp Meter (5A)



6. Adjustable wrench
7. Electric soldering iron
8. Wire strippers
9. Sealing pliers
10. Protective gloves



• Equipment

1. Vacuum pump
2. Brazing equipment
3. Pressure gauge/refrigerant meter




Removing/installing the shelves

Models:

All DXB and DXJ models.

According to below instruction drawing to pull out the shelf to support bracket ①, press two sides of sliding roller buckles and pull out the shelf following the arrow mark ②.


Shelf installation: According to below instruction drawing to push in the shelf alignment with two sides of sliding roller following the arrow mark ③.

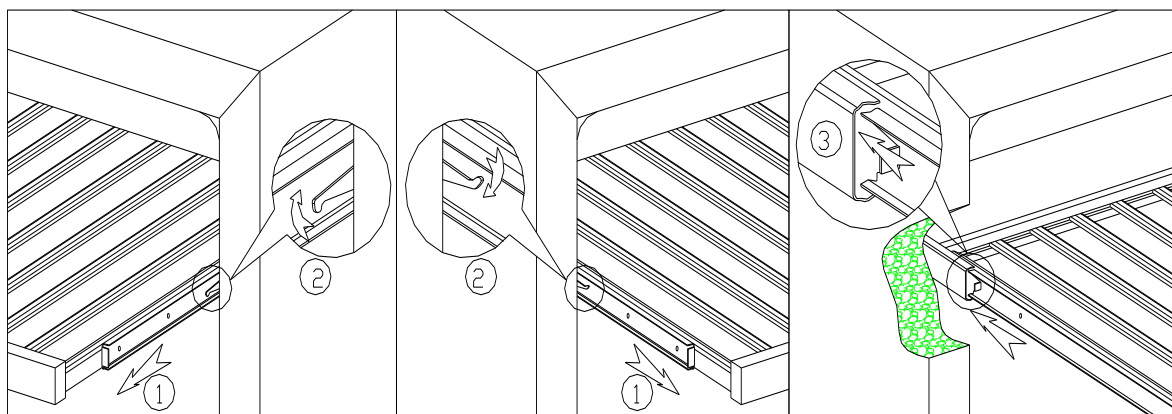

Removing/installing the shelves

Model: DX-89.246

According to the actual configuration of your product, please check the relative Remove or Replace Racks. To prevent damaging the door gasket, make sure to have the door all the way opened when pulling shelves out of the rail compartment.

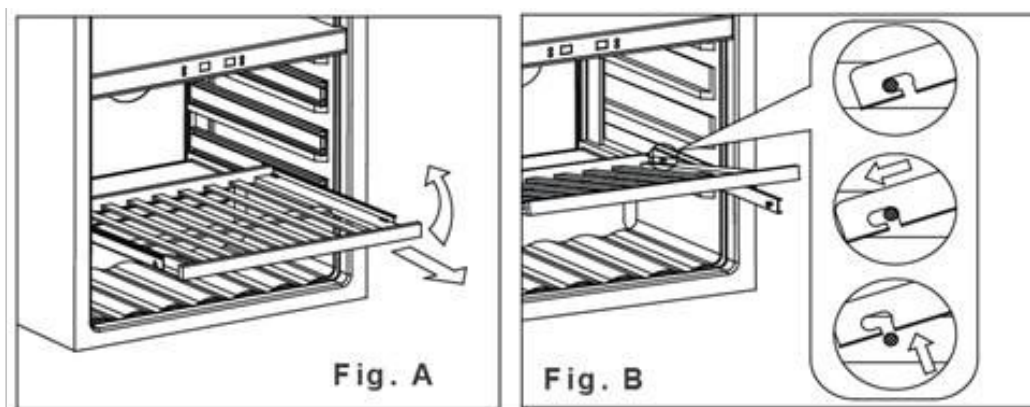

1. Fully extend the shelf you wish to remove (Fig. A)


2. Lift the front of the shelf up (Fig. A)

3. Holding the shelf track, push the shelf in, then up to release from the rear dampers (Fig. B)

Door & hinge reverse

Model: DX-89.246

This appliance has reversible doors but is delivered with a right hinged door. The left hand hinge kit comes with the unit (in the box), should you wish to reverse the hinge on your unit.

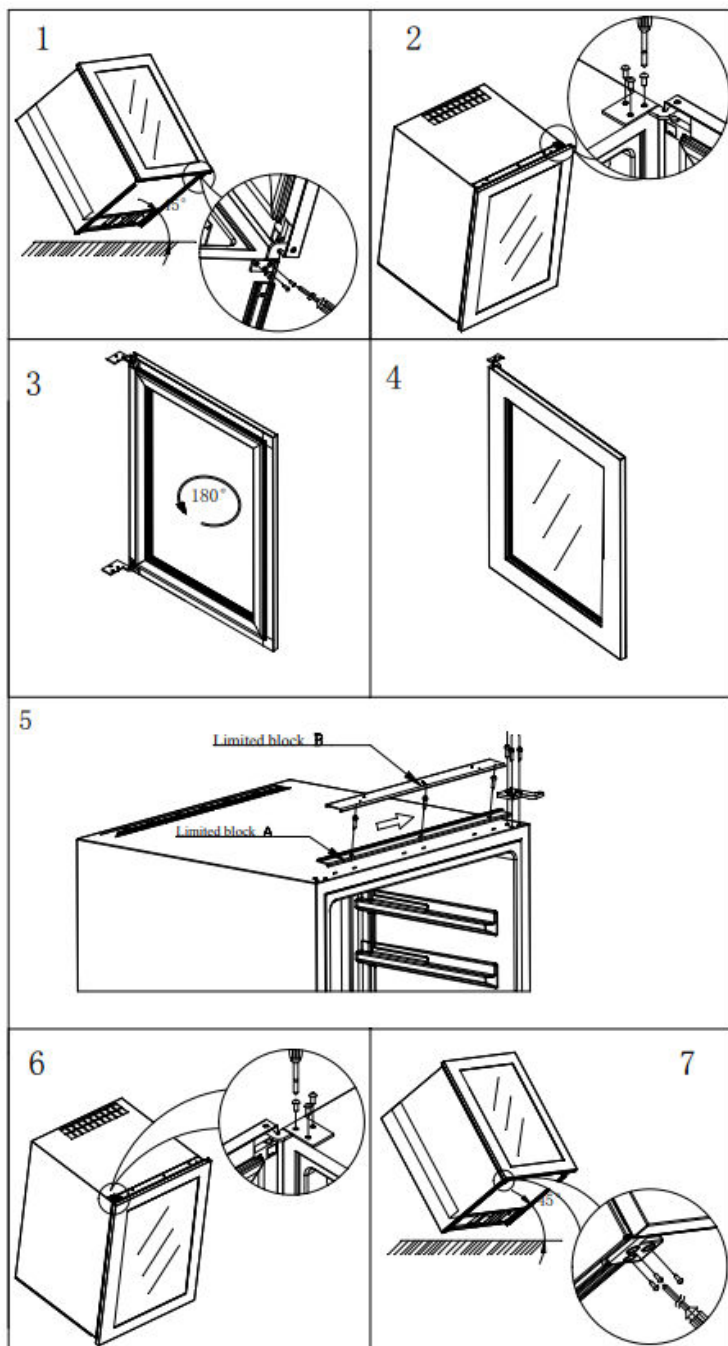

1. Incline the wine cooler with 45 degrees, take out right lower hinge's screws with screwdriver (Fig.1)

2. Level the wine cooler Hold the door and take out right upper hinge's screws with screwdriver, then take out the door, put the door safety, rotate door at 180 degree (Fig.2 & Fig.3 & Fig.4)

3. Remove limited block B as per the arrows in picture, then release all the screws on limited block A, and take away limited block A. Install the limited block A at the right side with screws, then install limited block B, then fit the door with screws. (see Fig.5 & Fig.6 & Fig.7)


Note: Door reversing requires two people.

Door & hinge reverse

All DXB and DXJ models.

Warning: To avoid accidents during the process of changing the door, we recommend that you get assistance. The glass door is heavy and may cause injury if dropped. Please turn off the power before reversing the door.

1. Use knife/screwdriver to pry the six trunk-nails from left side of cabinet. Please be careful, don't hurt the hands and don't damage the surface of cabinet (Picture 1).
2. Open the door, use Phillips screwdriver to loosen the screws of upper and lower door hinge, and then remove the door (Picture 2)
3. Then use hexagon wrench to loosen the screws of upper and lower door hinge, remove the door hinge, and then install upper door hinge at lower opposite side, install lower door hinge at upper opposite side (Picture 3)
4. The upper and lower ends of the removed door are directly aligned with the door hinges on the left side of the cabinet, adjust the door, and tighten the upper and lower screws with a Phillips screwdriver to complete the door replacement. Then install six trunk-nails to right side (Picture 4 & Picture 5)
5. After closing the door, check whether the probe on the door frame is aligned with the metal plate on the cabinet. If it is not aligned, loosen the screws on the upper and lower door hinges and adjust the door until it is aligned (Picture 6)
6. Plug in the power, find the press sign, and slowly press twice, if the door can be opened, the reversible door is successful.

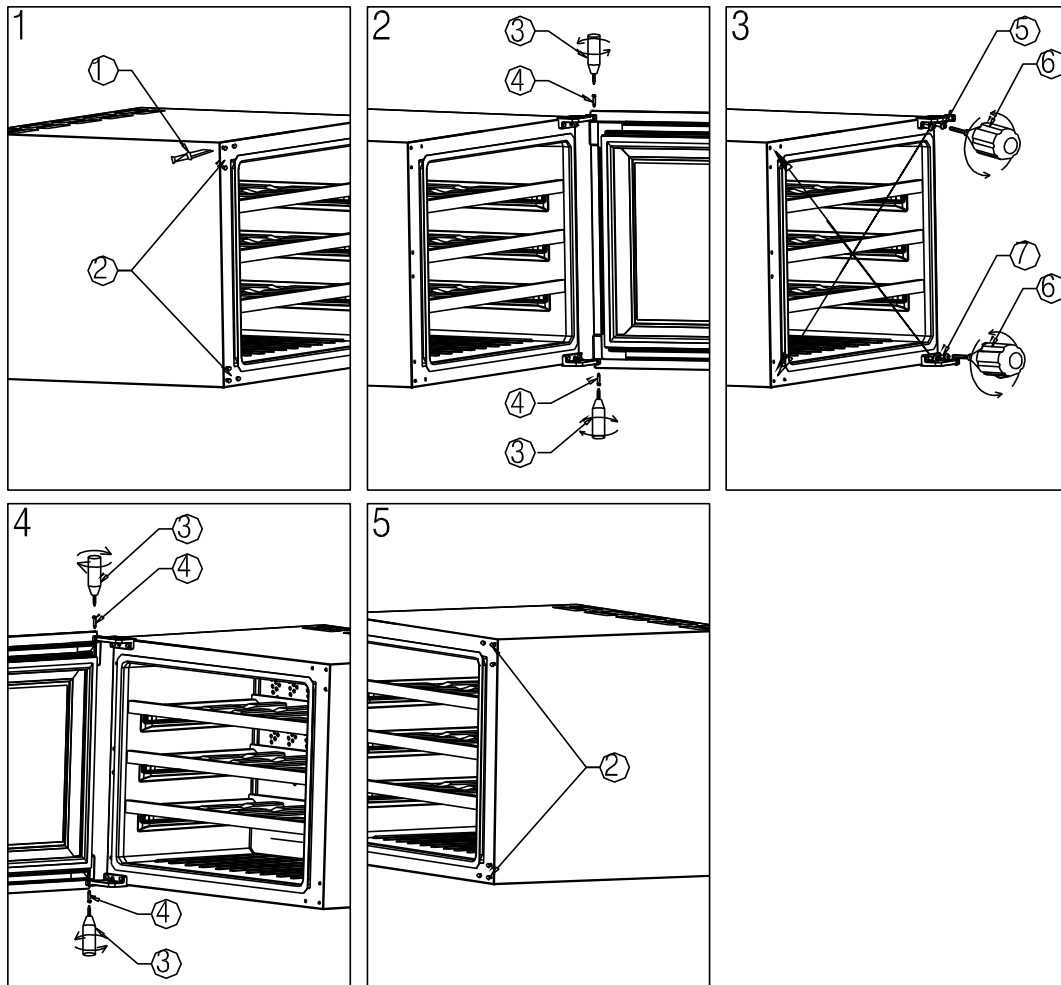

Door gasket replacement/removal

All DXB (Balance), DXJ (Joy) and DX-89.246 models.

The door gasket deformation, folding, warping and other faults will cause the leakage of cold air, insufficient cooling, and long-term non-stop of the compressor. When solving the problem, first try to use an electric hair dryer to blow the deformation part of the gasket with hot air, shake it back and forth while blowing, reshape the gasket with heat. Just replace a new gasket if it cannot be fixed.

When replacing a new door gasket, first pull out the old one, then align the four corners and four sides of the new gasket with the corresponding slot on the door, and then tap the gasket gently with a rubber hammer along the route of the gasket, as shown in the following photos.



Importer and brand owner is Dunavox

Company details

Name: Dunavox Kft

Headquarters: Hungary, 2151 Fót, Fehérkő út 8/b

Website: <https://dunavox.com/page/home>

Contact: info@dunavox.com

Es posible que se necesiten las siguientes herramientas de servicio para realizar una reparación

Preparation before maintenance:

• Tools

1. Pliers 2. Phillips screwdriver 3. Protective glasses 4. Multimeter 5. Clamp Meter (5A)



6. Adjustable wrench 7. Electric soldering iron 8. Wire strippers 9. Sealing pliers 10. Protective gloves



• Equipment

1. Vacuum pump 2. Brazing equipment 3. Pressure gauge/refrigerant meter




Extracción/instalación de los estantes

Modelos:

Todos los modelos DXB y DXJ.

De acuerdo con el siguiente dibujo instructivo, extraiga el estante del soporte ①, presione los dos lados de las hebillas de los rodillos deslizantes y extraiga el estante siguiendo la flecha ②.


Instalación del estante: Según el siguiente dibujo instructivo, empuje el estante alineándolo con los dos lados del rodillo deslizante siguiendo la flecha ③.

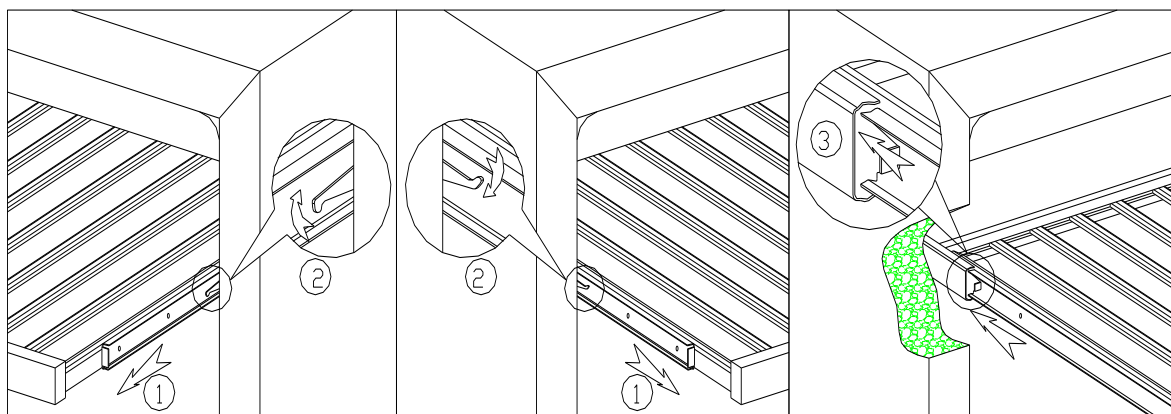

Desmontaje/instalación de los estantes

Modelo: DX-89.246

Según la configuración real de su producto, compruebe los estantes que debe retirar o sustituir. Para evitar dañar la junta de la puerta, asegúrese de que la puerta esté completamente abierta cuando saque los estantes del compartimento del riel.

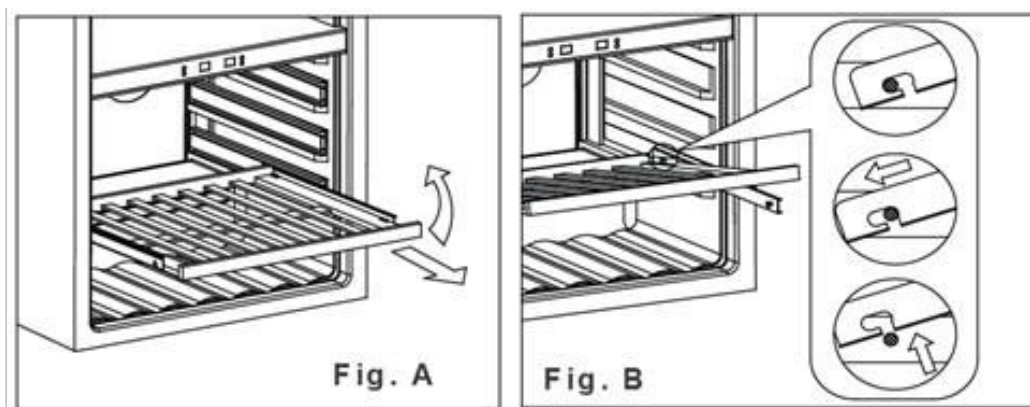


1. Extienda completamente el estante que desea retirar (Fig. A).
2. Levante la parte delantera del estante (Fig. A).
3. Sujete el riel del estante, empujelo hacia adentro y luego hacia arriba para liberarlo de los amortiguadores traseros (Fig. B).

Inversión de la puerta y la bisagra

Modelo: DX-89.246

Este aparato tiene puertas reversibles, pero se entrega con la puerta con bisagra a la derecha. El kit de bisagra izquierda viene con la unidad (en la caja), por si desea invertir la bisagra de su unidad.

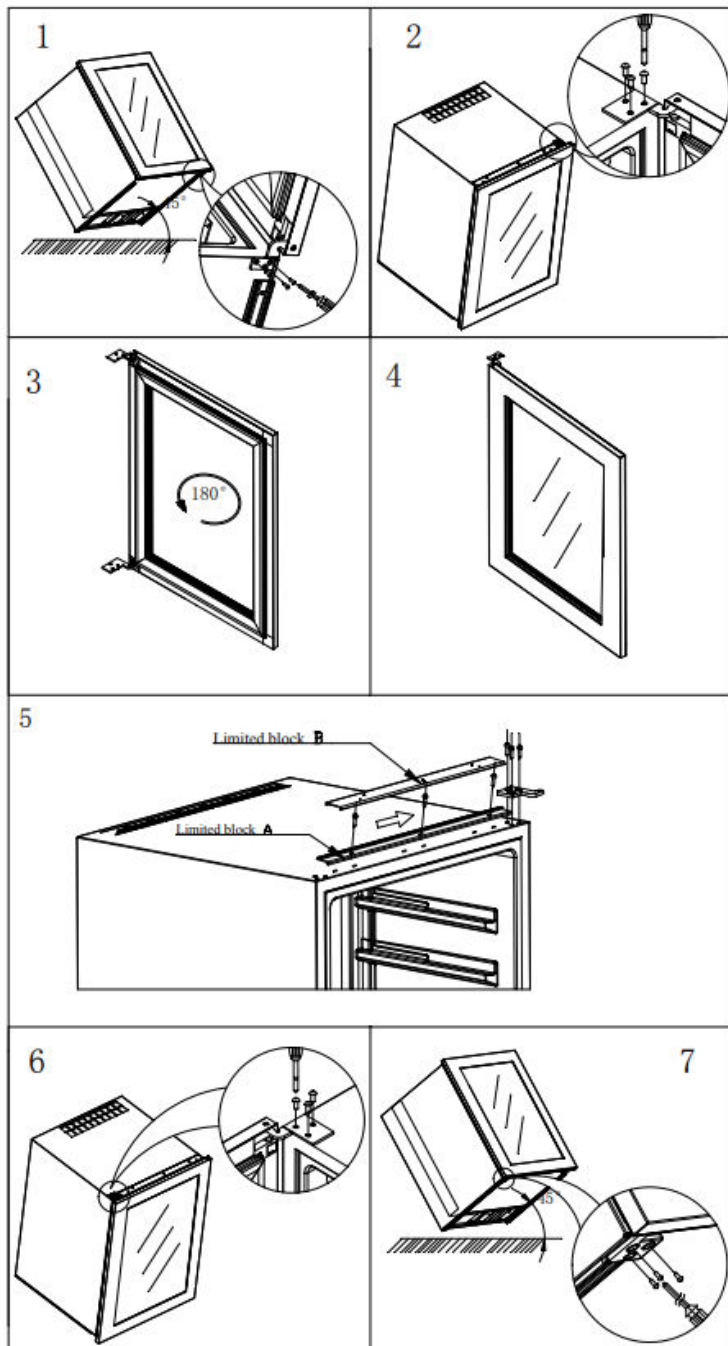

1. Incline el enfriador de vino 45 grados, retire los tornillos de la bisagra inferior derecha con un destornillador (Fig. 1).

2. Nivele el enfriador de vino. Sujete la puerta y retire los tornillos de la bisagra superior derecha con un destornillador, luego retire la puerta, coloque el seguro de la puerta, gire la puerta 180 grados (Fig. 2, Fig. 3 y Fig. 4).


3. Retire el bloque limitador B siguiendo las flechas de la imagen, luego suelte todos los tornillos del bloque limitador A y retire el bloque limitador A. Instale el bloque limitador A en el lado derecho con tornillos, luego instale el bloque limitador B y, a continuación, fije la puerta con tornillos. (véase Fig. 5, Fig. 6 y Fig. 7).

Nota: Para invertir la puerta se necesitan dos personas.

Inversión de la puerta y la bisagra Todos los modelos DXB y DXJ.

Advertencia: Para evitar accidentes durante el proceso de cambio de la puerta, le recomendamos que solicite ayuda. La puerta de cristal es pesada y puede causar lesiones si se cae. Apague la alimentación antes de invertir la puerta.

1. Utilice un cuchillo o un destornillador para sacar los seis clavos del lado izquierdo del armario. Tenga cuidado de no hacerse daño en las manos y de no dañar la superficie del armario (imagen 1).
2. Abra la puerta, utilice un destornillador Phillips para aflojar los tornillos de las bisagras superior e inferior de la puerta y, a continuación, retire la puerta (imagen 2).
3. A continuación, utilice una llave hexagonal para aflojar los tornillos de las bisagras superior e inferior de la puerta, retire las bisagras y, a continuación, instale la bisagra superior en el lado inferior opuesto e instale la bisagra inferior en el lado superior opuesto (imagen 3).
4. Los extremos superior e inferior de la puerta retirada quedan alineados directamente con las bisagras de la puerta del lado izquierdo del armario. Ajuste la puerta y apriete los tornillos superior e inferior con un destornillador Phillips para completar la sustitución de la puerta. A continuación, instale seis clavos de tronco en el lado derecho (imagen 4 e imagen 5).
5. Después de cerrar la puerta, compruebe si la sonda del marco de la puerta está alineada con la placa metálica del armario. Si no está alineada, afloje los tornillos de las bisagras superior e inferior de la puerta y ajuste la puerta hasta que quede alineada (imagen 6).
6. Enchufe la corriente, busque el signo de presión y presione lentamente dos veces; si la puerta se puede abrir, la puerta reversible se ha instalado correctamente.

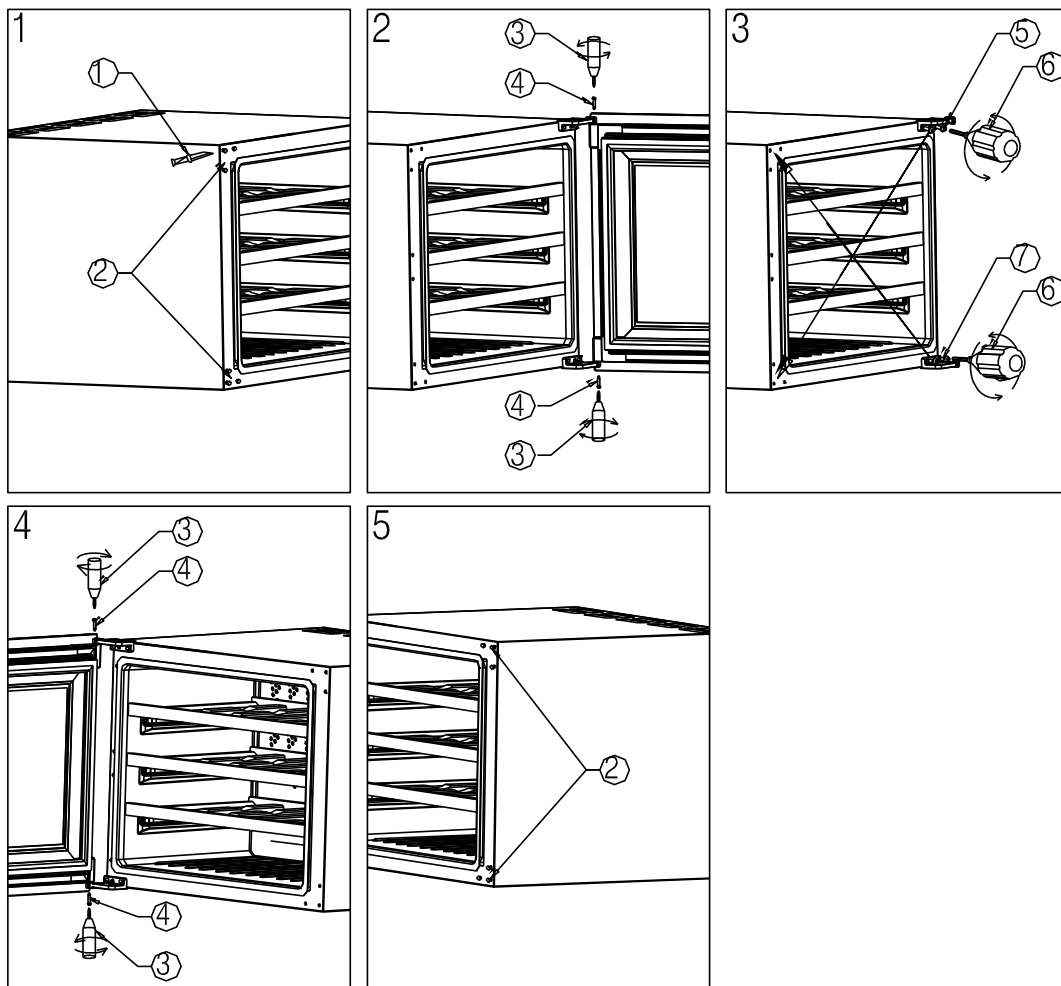

Sustitución/retirada de la junta de la puerta

Todos los modelos DXB (Balance), DXJ (Joy) y DX-89.246.

La deformación, el plegado, la deformación y otros defectos de la junta de la puerta provocarán fugas de aire frío, una refrigeración insuficiente y un funcionamiento ininterrumpido del compresor a largo plazo. Para solucionar el problema, primero intente utilizar un secador de pelo eléctrico para soplar aire caliente sobre la parte deformada de la junta, sacúdala hacia adelante y hacia atrás mientras sopla y vuelva a darle forma con calor. Si no se puede arreglar, simplemente sustituya la junta por una nueva.

Para sustituir una junta de puerta nueva, primero retire la antigua, luego alinee las cuatro esquinas y los cuatro lados de la nueva junta con la ranura correspondiente de la puerta y, a continuación, golpee suavemente la junta con un martillo de goma a lo largo de su recorrido, como se muestra en las siguientes fotos.



El importador y propietario de la marca es Dunavox

Datos de la empresa

Nombre: Dunavox Kft

Sede central: Hungría, 2151 Fót, Fehérkő út 8/b

Sitio web: <https://dunavox.com/page/home>

Contacto: info@dunavox.com

Seuraavat huoltotyökalut saattavat olla tarpeen korjaukseen

Preparation before maintenance:

- Tools

1. Pliers
2. Phillips screwdriver
3. Protective glasses
4. Multimeter
5. Clamp Meter (5A)



6. Adjustable wrench
7. Electric soldering iron
8. Wire strippers
9. Sealing pliers
10. Protective gloves



- Equipment

1. Vacuum pump
2. Brazing equipment
3. Pressure gauge/refrigerant meter




Hyllyjen poistaminen/asentaminen

Mallit:

Kaikki DXB- ja DXJ-mallit.

Alla olevan ohjepiirroksen mukaan hylly vedetään pois tukikiinnikkeeseen, esitetään liukurullan soljet ja hylly vedetään ulos nuolimerkin (2) mukaisesti.


Hyllyn asennus: Alla olevan ohjepiirroksen mukaan hyllyn kohdistus työnnetään, jossa liukurullan molemmat sivut seuraavat nuolimerkkiä (3).

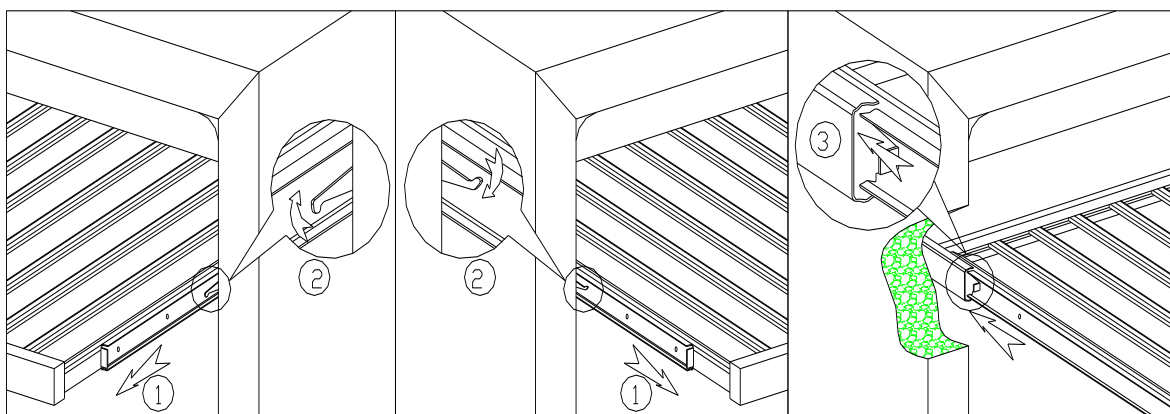

Hyllyjen poistaminen/asennus

Malli: DX-89.246


Tuotteen todellisen kokoonpanon mukaan tarkista vastaava Poista tai vaihda Racks.To estääksesi oven tiivisteiden vaurioitumisen, varmista, että ovi on kokonaan auki, kun vedät hyllyä ulos kiskotilasta.

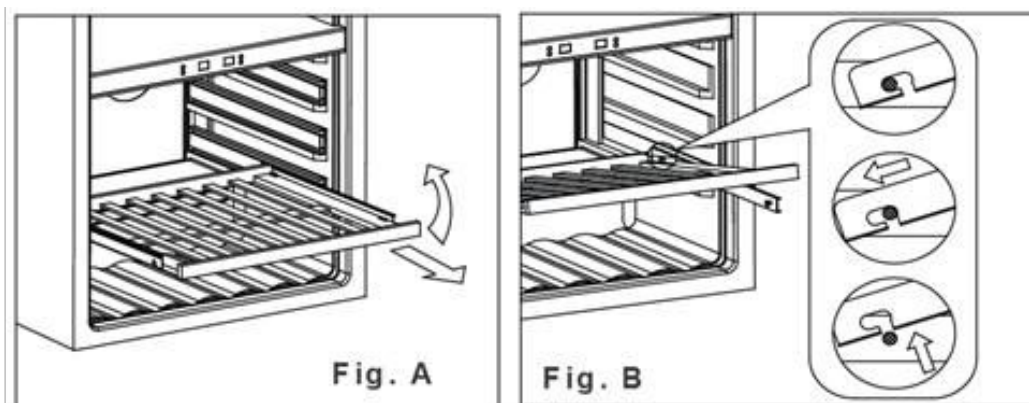

1. Laajenna kokonaan hylly, jonka haluat poistaa (Kuva. A)
2. Nosta hyllyn etuosaa ylös (Kuva. A)
3. Pitämällä hyllykiskoa kiinni, työnnä hylly sisään ja sitten ylös vapauttaaksesi takaiskunvaimentimet (kuva B)

Ovi ja saranat käänteinen Malli: DX-89.246

Tässä laitteessa on käännettävät ovet, mutta se toimitetaan oikealla saranalla. Vasemmanpuoleinen saranasarja tulee laitteen mukana (laatikossa), jos haluat kääntää saranan laitteessasi.

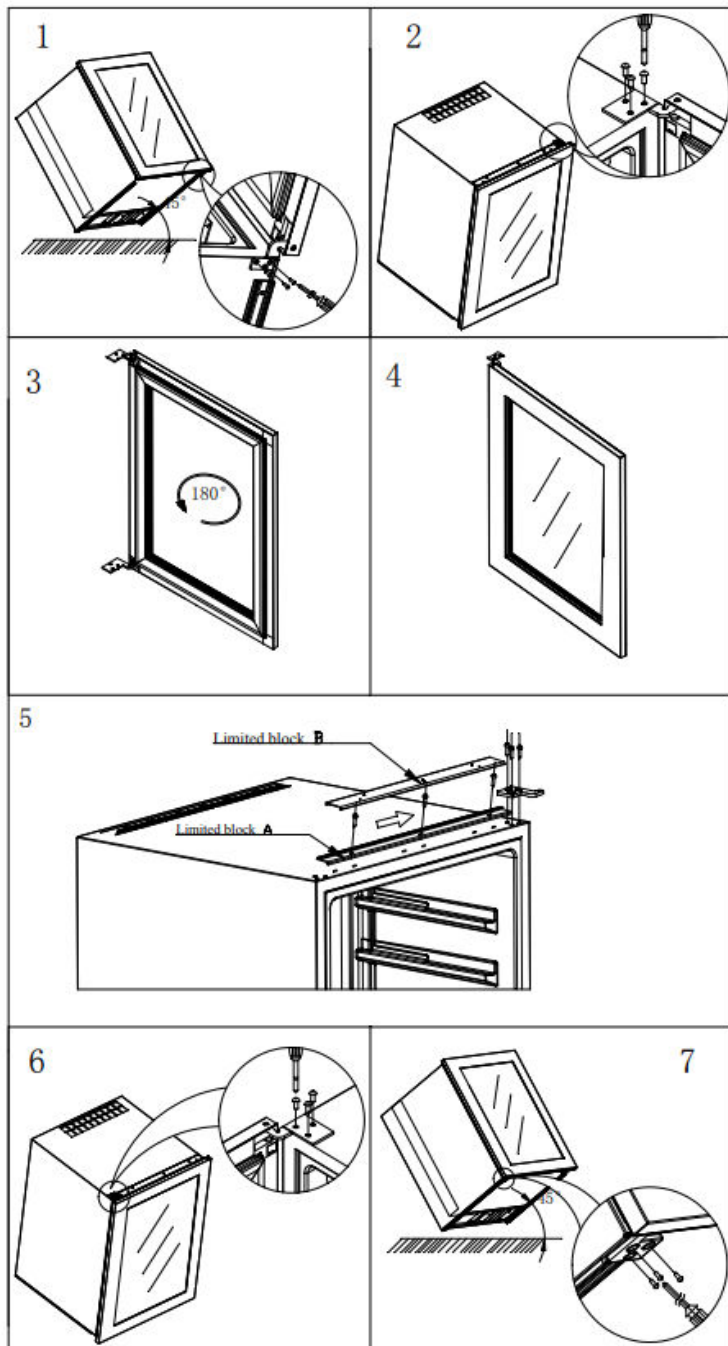

1. Kallista viinijäähdytintä 45 astetta, irrota oikean alemman saranan ruuvit ruuvimeisselillä (Kuva 1)

2. Tasoita viinijäähdytin Pidä ovi kiinni ja irrota oikean yläsaranan ruuvit ruuvimeisselillä, sitten irrota ovi, laita oven varmistin päälle, käännä ovea 180 asteen kulmassa (Kuva 2 & Kuva 3 ja Kuva 4)

3. Poista rajoitettu lohko B kuvan nuolien mukaan, vapauta sitten kaikki ruuvit rajoitetun lohkon A kohdalla ja poista rajoitettu lohko A. Asenna rajoitettu lohko A oikealle puolelle ruuveilla, asenna rajoitettu lohko B, ja asenna ovi ruuveilla. (katso kuvat 5 & 6 ja 7)


Huomautus: Oven kääntäminen vaatii kaksi henkilöä.

Ovi ja saranat käänteiset

: Kaikki DXB- ja DXJ-mallit.

Varoitus: Välttääksesi onnettomuuksia oven vaihdon aikana, suosittelemme hakemaan apua. Lasiovi on painava ja voi aiheuttaa vammoja, jos se putoaa. Katkaise virta ennen oven kääntämistä.

1. Irrota kaapin vasemmalta puolelta veistä/ruuvimeisseliä. Ole varovainen, älä vahingoita käsiä äläkä vahingoita kaapin pintaa (kuva 1).
2. Avaa ovi, käytä Phillips-ruuvimeisseliä ylä- ja alaoven saranan ruuvien löysäämiseen ja irrota sitten ovi (Kuva 2)
3. Sitten käytä kuusikulmaista avainta löysäämään ylä- ja alaoven saranan ruuvit, poista oven sarana ja asenna yläoven sarana vastakkaiselle puolelle, asenna alaoven sarana yläpuolelle vastakkaiselle puolelle (kuva 3)
4. Irrotetun oven ylä- ja alareunat ovat suoraan linjassa kaapin vasemman puolen oven saranoiden kanssa, säädä ovea ja kiristä ylä- ja alaruuvit Phillips-ruuvimeisselillä oven vaihtoa varten. Sitten asenna kuusi runkonaulaa oikealle puolelle (kuva 4 ja kuva 5)
5. Oven sulkemisen jälkeen tarkista, onko ovenkarmin anturi linjassa kaapin metallilevyn kanssa. Jos se ei ole linjassa, löysää ylä- ja alaoven saranat ruuvit ja säädä ovea, kunnes se on linjassa (Kuva 6)
6. Kytke virta, etsi lehdistökyltti ja paina hitaasti kahdesti, jos ovi voidaan avata, käännettävä ovi onnistuu.

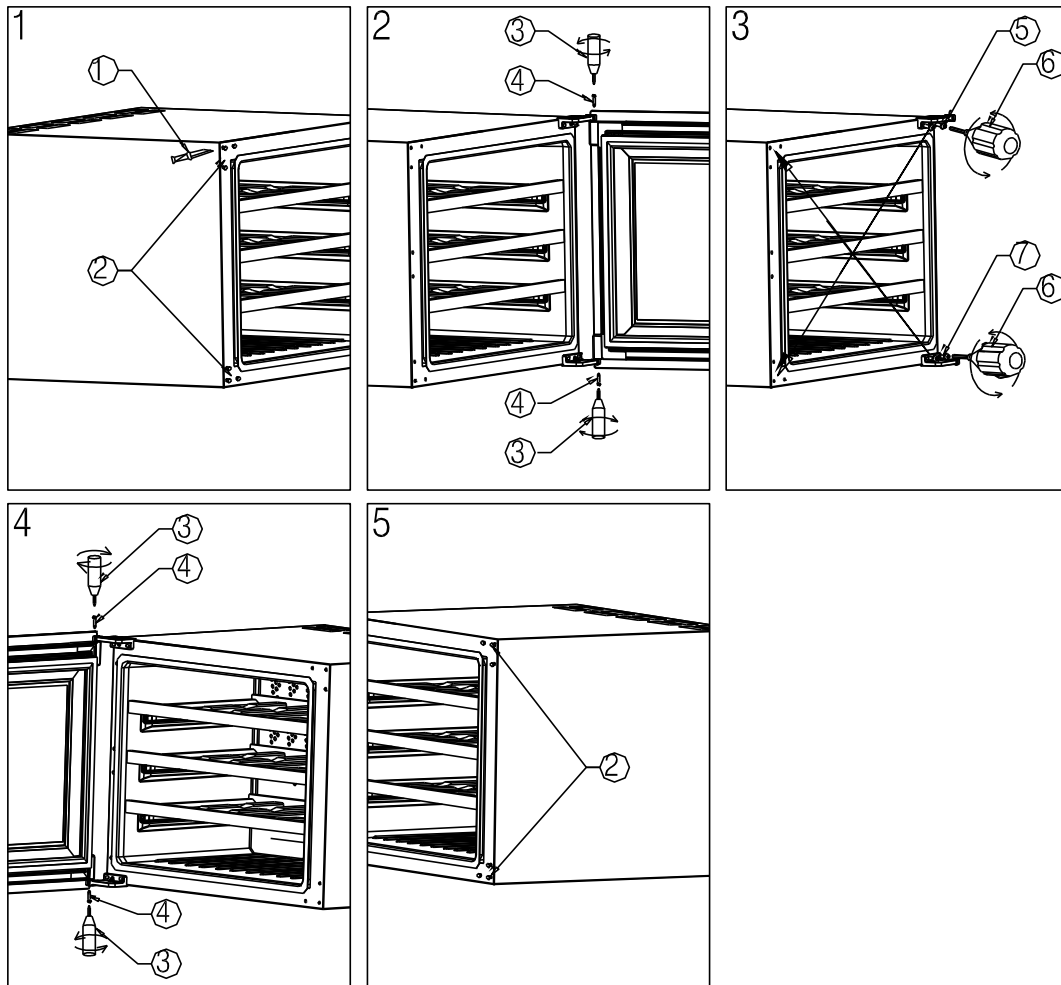

Oven tiivisteen vaihto/poisto

Kaikki DXB (Balance), DXJ (Joy) ja DX-89.246 -mallit.

Oven tiivisteen muodonmuutos, taittuminen, vääntyminen ja muut viat aiheuttavat kylmän ilman vuodon, riittämättömän jäähdityksen ja kompressorin pitkäaikaisen taukoamisen. Ongelman ratkaisemiseksi yritä ensin käyttää sähköistä hiustenkuivaajaa puhaltamaan tiivisteen muodonmuutososa kuumalla ilmalla, ravista sitä edestakaisin puhaltaessa, muotoile tiiviste uudelleen lämmöllä. Vaihda vain uusi tiiviste, jos sitä ei voi korjata.

Kun vaihdat uutta oven tiivistettä, vedä ensin vanha ulos, sitten kohdista uuden tiivisteen neljä kulmaa ja neljä sivua oven vastaavaan uraan ja napauta tiivistettä varovasti kumivasaralla tiivisteen reittiä pitkin, kuten seuraavissa kuvissa näkyy.



Maahantuoja ja brändin omistaja on Dunavox

Yrityksen tiedot

Nimi: Dunavox Kft

Päämaja: Unkari, 2151 Fót, Fehérkö út 8/b

Verkkosivusto: <https://dunavox.com/page/home>

Yhteystiedot: info@dunavox.com

Les outils de service suivants peuvent être nécessaires pour effectuer une réparation

Preparation before maintenance:

- Tools

1. Pliers
2. Phillips screwdriver
3. Protective glasses
4. Multimeter
5. Clamp Meter (5A)



6. Adjustable wrench
7. Electric soldering iron
8. Wire strippers
9. Sealing pliers
10. Protective gloves



- Equipment

1. Vacuum pump
2. Brazing equipment
3. Pressure gauge/refrigerant meter




Enlèvement/installation des étagères

Mannequins :

Tous les modèles DXB et DXJ.

Selon le dessin d'instructions ci-dessous, il faut tirer l'étagère pour soutenir le support (1), pré-ss deux côtés de boucles coulissantes et retirer l'étagère en suivant la marque de flèche (2).


Installation de l'étagère : Selon le dessin ci-dessous, il faut pousser l'alignement de l'étagère avec les deux côtés du rouleau coulissant en suivant la flèche (3).

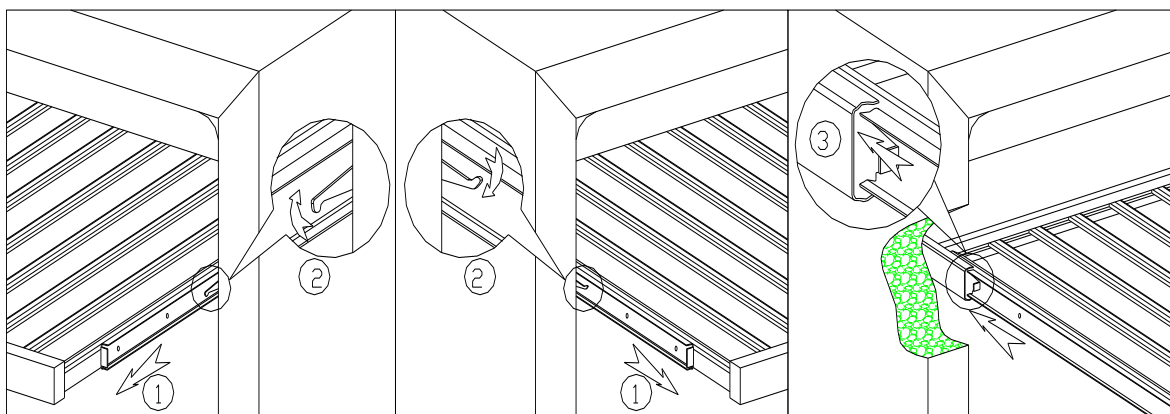

Retrait/installation des étagères

Modèle : DX-89.246


Selon la configuration réelle de votre produit, veuillez vérifier la norme relative Retirer ou Remplacer Racks. To éviter d'endommager le joint de la porte, et assurez-vous que la porte soit complètement ouverte lorsque vous retirez les étagères du compartiment du rail.

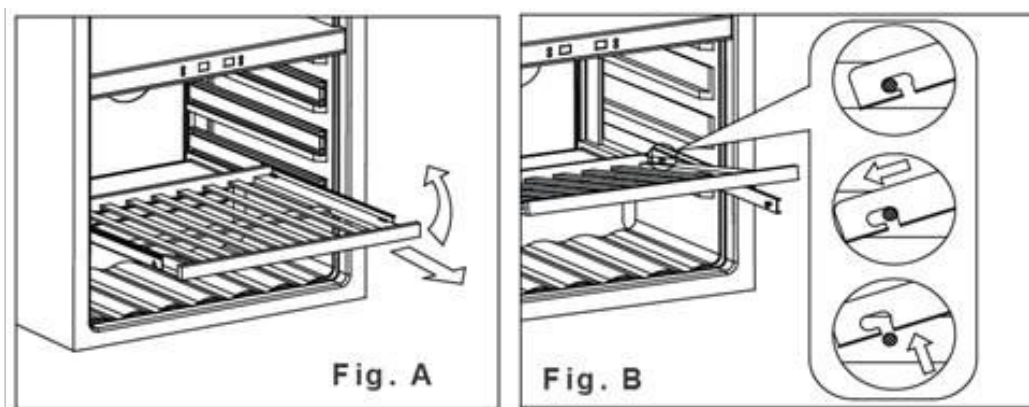

1. Étendez complètement l'étagère que vous souhaitez retirer (Fig. A)
2. Soulevez l'avant de l'étagère (Fig. A)
3. En tenant la piste de l'étagère, pousser l'étagère vers l'intérieur, puis vers le haut pour libérer des amortisseurs arrière (Fig. B)

Porte et charnière inversée Modèle : DX-89.246

Cet appareil possède des portes réversibles mais est livré avec une porte articulée à droite. Le kit de charnière gauche est fourni avec l'unité (dans la boîte), si vous souhaitez inverser la charnière de votre unité.

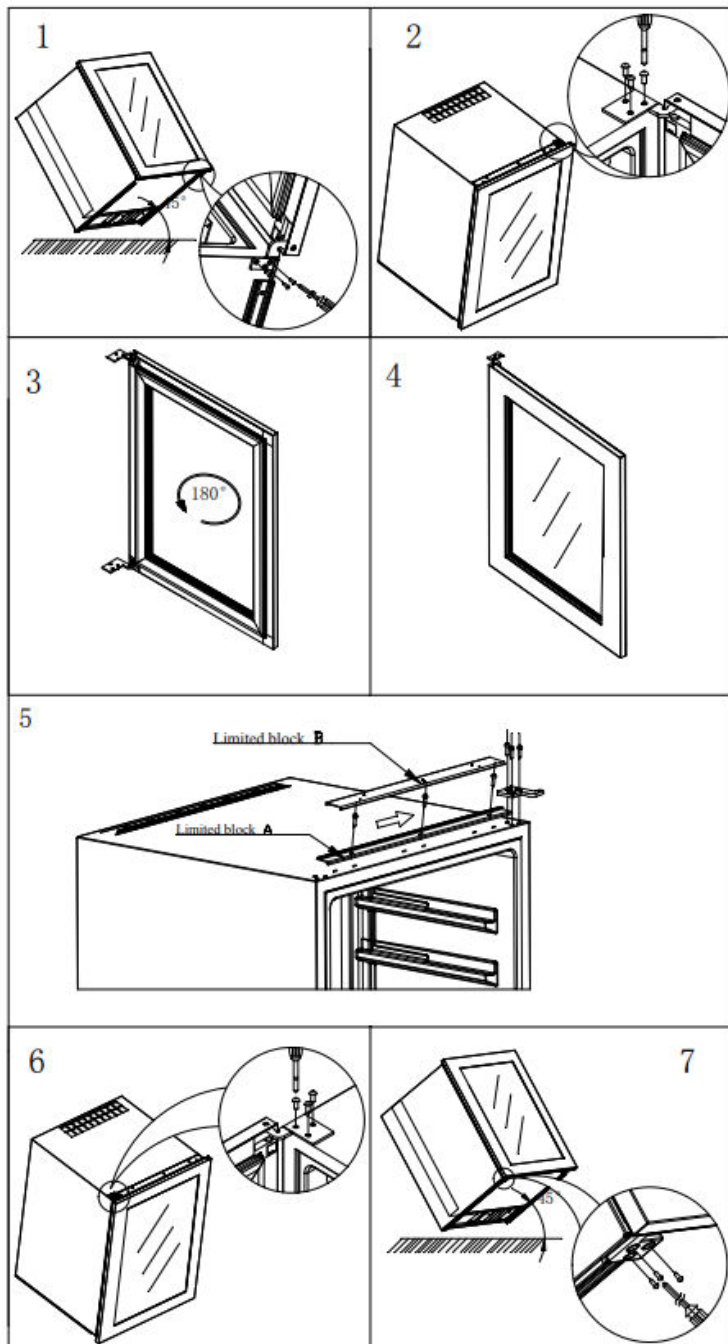

1. Inclinez le refroidisseur à vin de 45 degrés, retirez les vis de la charnière inférieure droite avec un tournevis (Fig.1)

2. Nivelez le refroidisseur à vin Tenez la porte et retirez les vis de la charnière supérieure droite avec un tournevis, puis retirez la porte, mettez la sécurité de la porte, faites pivoter la porte à 180 degrés (Fig.2 & Fig.3 & Fig.4)

3. Retirez le bloc limité B comme indiqué sur la photo, puis relâchez toutes les vis du bloc limité A, et retirez le bloc limité A. Installez le bloc limité A du côté droit avec des vis, puis installez le bloc limité B, puis fixez la porte avec des vis. (voir Fig.5 & Fig.6 & Fig.7)

Note : La marche arrière de porte nécessite deux personnes.

Porte et charnière


inversée : tous les modèles DXB et DXJ.

Avertissement : Pour éviter les accidents lors du changement de porte, nous vous recommandons de faire appel à une assistance. La porte vitrée est lourde et peut causer des blessures si elle tombe. Veuillez couper le courant avant de faire marche arrière sur la porte.

1. Utiliser un couteau/tournevis pour faire levier les six clous du coffre du côté gauche de l'armoire. Faites attention, ne vous blessez pas aux mains et n'abîmez pas la surface de l'armoire (Photo 1).
2. Ouvrez la porte, utilisez un tournevis Phillips pour desserrer les vis des charnières supérieure et inférieure, puis retirez la porte (Photo 2)
3. Utilisez ensuite une clé hexagonale pour desserrer les vis des charnières supérieure et inférieure, retirez la charnière de porte, puis installez la charnière supérieure du côté opposé inférieur, installez la charnière inférieure du côté opposé supérieur (Image 3)
4. Les extrémités supérieure et inférieure de la porte retirée sont directement alignées avec les charnières de la porte sur le côté gauche de l'armoire, ajustez la porte et serrez les vis supérieure et inférieure avec un tournevis Phillips pour terminer le remplacement de la porte. Ensuite, installez six clous de tronc sur le côté droit (Image 4 et Image 5)
5. Après avoir fermé la porte, vérifiez si la sonde sur le cadre de porte est alignée avec la plaque métallique de l'armoire. Si ce n'est pas aligné, desserrez les vis des charnières supérieure et inférieure des portes et ajustez la porte jusqu'à ce qu'elle soit alignée (Photo 6)
6. Branchez l'alimentation, trouvez le panneau de presse, et appuyez lentement deux fois ; si la porte peut être ouverte, la porte réversible est réussie.

DUNAVOX

THE WINE COOLING EXPERT

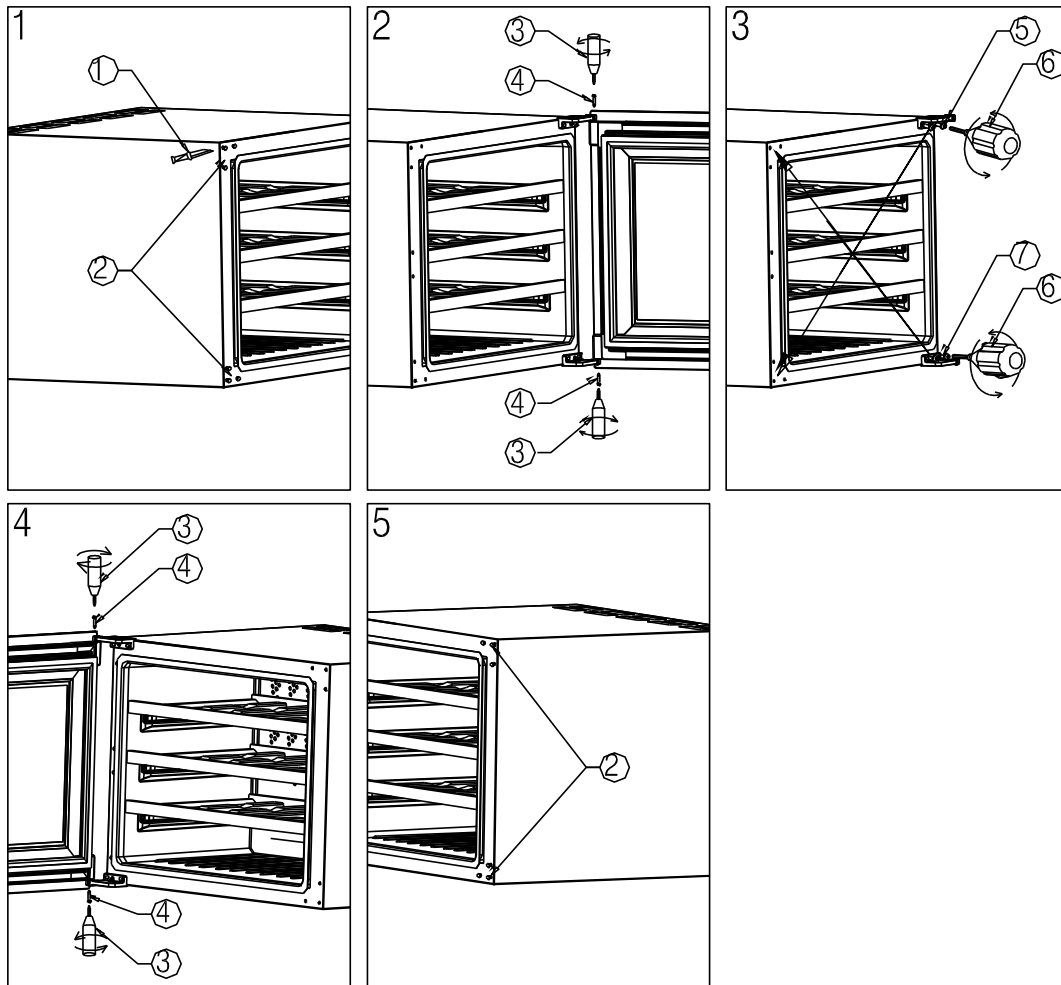

THE WINE COOLING EXPERT

Remplacement / retrait des joints de porte

: Tous les modèles DXB (Balance), DXJ (Joy) et DX-89.246.

La déformation, le pliage, la déformation et d'autres défauts du joint de porte provoquent des fuites d'air froid, un refroidissement insuffisant et une inactivité continue du compresseur. Pour résoudre le problème, essayez d'abord d'utiliser un sèche-cheveux électrique pour souffler la partie déformée du joint avec de l'air chaud, secouez-le d'avant en arrière pendant le souffle, puis remodelez le joint avec de la chaleur. Remplacez simplement un nouveau joint si cela ne peut pas être réparé.

Lors du remplacement d'un nouveau joint de porte, retirez d'abord l'ancien, puis alignez les quatre coins et les quatre côtés du nouveau joint avec la fente correspondante sur la porte, puis tapotez doucement le joint avec un

marteau en



caoutchouc le long du parcours du joint, comme montré sur les photos suivantes.

DUNAVOX

THE WINE COOLING EXPERT

L'importateur et propriétaire de la marque est Dunavox

Détails de l'entreprise

Nom : Dunavox Kft

Quartier général : Hongrie, 2151 Fót, Fehérkő út 8/b

Site web : <https://dunavox.com/page/home>

Contact : info@dunavox.com

THE WINE COOLING EXPERT

D'fhéadfadh na huirlisí seirbhíse seo a leanas a bheith ag teastáil chun deisiúchán a dhéanamh

Preparation before maintenance:

• Tools

1. Pliers
2. Phillips screwdriver
3. Protective glasses
4. Multimeter
5. Clamp Meter (5A)



6. Adjustable wrench
7. Electric soldering iron
8. Wire strippers
9. Sealing pliers
10. Protective gloves



• Equipment

1. Vacuum pump
2. Brazing equipment
3. Pressure gauge/refrigerant meter




Na seilfeanna a bhaint/a shuiteáil

Samhlacha:

Gach samhlacha DXB agus DXJ.

De réir líníocht treoracha thíos chun an tseilf a tharraingt amach chun tacú le lúibín (1), roimh dhá thaobh de búclaí sorcóir sleamhnáin agus an tseilf a tharraingt amach tar éis an marc saighead (2).


Suiteáil seilf: De réir líníocht treoracha thíos chun ailíniú na seilf a bhrú isteach le dhá thaobh an sorcóir sleamhnáin tar éis an marc saighead (3).

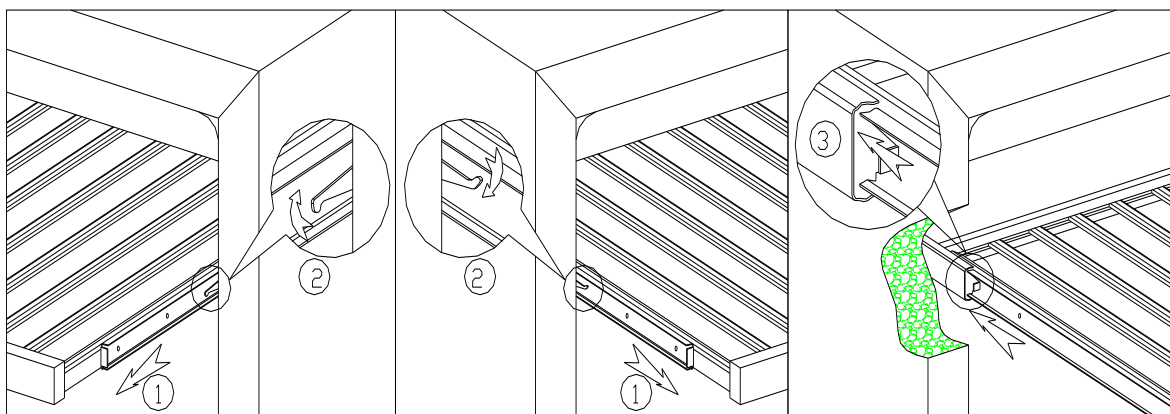

Múnla a bhaint / a shuiteáil

Múnla: DX-89.246


De réir chumraíocht iarbhrí do tháirge, seiceáil an coibhneasta Bain nó Athsholáthar Racks. To cosc a chur ar dhíobháil an gasket dorais, déan cinnte go bhfuil an doras oscailte an bealach ar fad nuair a bhíonn seilfeanna á dtarraingt amach as an urrann iarnróid.

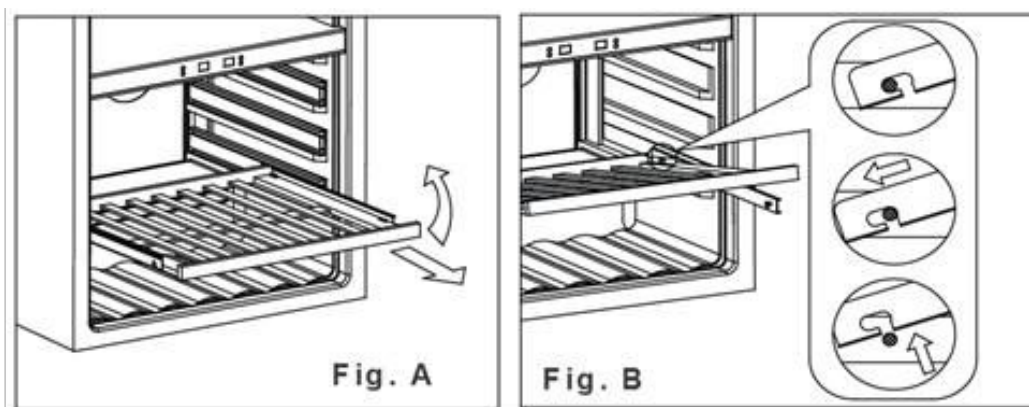

1. Leathnaigh go hiomlán an tseilf is mian leat a bhaint (Fig. A)
2. Ardaigh tosaigh an tseilf suas (Fig. A)
3. Ag coinneáil an rian seilf, brúigh an tseilf isteach, ansin suas chun scaoileadh ó na dampers cúil (Fíor B)

Doras & hinge droim ar ais Múnla: DX-89.246

Tá doirse inchúlaithe ag an bhfearas seo ach seachadtar é le doras insí ceart. Tagann an trealamh hinge láimhe clé leis an aonad (sa bhosca), más mian leat an hinge ar d'aonad a aisiompú.

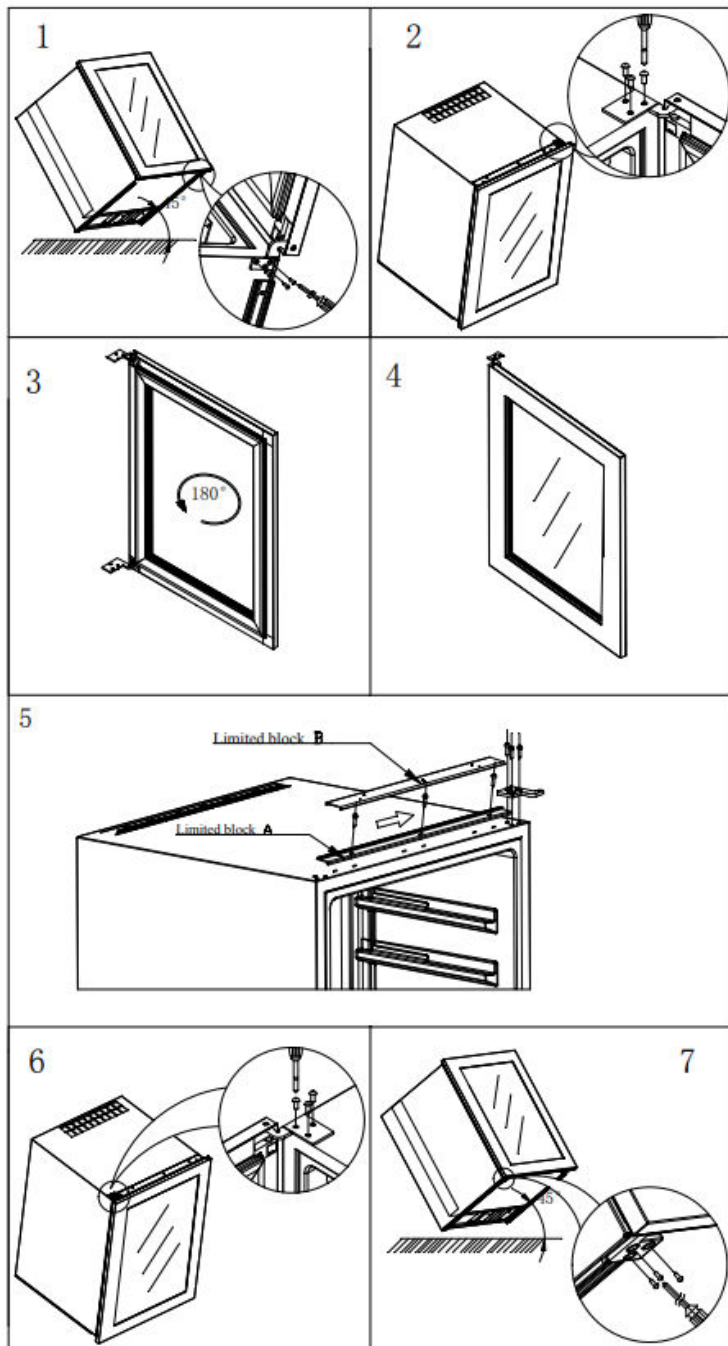

1. Claonadh an fuaraitheoir fiona le 45 céim, tóg scriúnna hinge íochtaracha ceart le scriúire (Fig.1)

2. Leibhéal an fuaraitheoir fiona
Coinnigh an doras agus tóg scriúnna hinge uachtaracha ceart le scriúire, ansin tóg amach an doras, cuir sábháilteacht an dorais, rothlaigh an doras ag 180 céim (Fig.2 & Fig.3 & Fig.4)

3. Bain bloc teoranta B de réir na saigheada sa phictiúr, ansin scaoil na scriúnna go léir ar bhloc teoranta A, agus tóg bloc teoranta A. Suiteáil an bloc teoranta A ar thaobh na láimhe deise le scriúnna, ansin suiteáil bloc teoranta B, ansin cuir an doras in oiriúint le scriúnna. (féach Fig.5 & Fig.6 & Fig.7)

Nóta: Teastaíonn beirt daoine chun aisiompú dorais.

Doras & hinge droim ar ais Gach


samhlacha DXB agus DXJ.

Rabhadh: Chun timpistí a sheachaint le linn an phróisis chun an doras a athrú, molaimid duit cúnamh a fháil. Tá an doras gloine trom agus d'fhéadfadh sé a bheith ina chúis le gortú má thiteann sé. Múch an chumhacht sula ndéanann tú an doras a aisiompú.

1. Bain úsáid as scian / scriúire chun na sé trunk-tairní a phrion ón taobh clé den chomh-aireachta. Bí cúramach le do thoil, ná gortaigh na lámha agus ná déan damáiste do dhromchla na comh-aireachta (Pictiúr 1).
2. Oscail an doras, bain úsáid as scriúire Phillips chun scriúnna an hinse dorais uachtarach agus íochtarach a scaoileadh, agus ansin bain an doras (Pictiúr 2)
3. Ansin bain úsáid as eochair heicseagáin chun scriúnna an hinse dorais uachtarach agus íochtarach a scaoileadh, bain an hinse dorais, agus ansin suiteáil hinge dorais uachtarach ar an taobh os coinne íochtarach, suiteáil hinge dorais íochtarach ar an taobh uachtarach os coinne (Pictiúr 3)
4. Tá foircinn uachtaracha agus íochtaracha an dorais bainte ailínithe go díreach leis na hinsí dorais ar thaobh na láimhe clé den chomh-aireachta, coigeartaigh an doras, agus déan na scriúnna uachtaracha agus íochtaracha níos doichte le scriúire Phillips chun athsholáthar an dorais a chríochnú. Ansin suiteáil sé trunk-tairní ar thaobh na láimhe deise (Pictiúr 4 & Pictiúr 5)
5. Tar éis an doras a dhúnadh, seiceáil an bhfuil an tóireadóir ar fhráma an dorais ailínithe leis an bpláta miotail ar an gcomh-aireachta. Mura bhfuil sé ailínithe, scaoil na scriúnna ar insí an dorais uachtarach agus íochtarach agus déan an doras a choigeartú go dtí go mbeidh sé ailínithe (Pictiúr 6)
6. Breiseán an chumhacht, faigh an comhartha preasa, agus brúigh go mall faoi dhó, más féidir an doras a oscailt, éiríonn leis an doras inchúlaithe.

DUNAVOX

THE WINE COOLING EXPERT

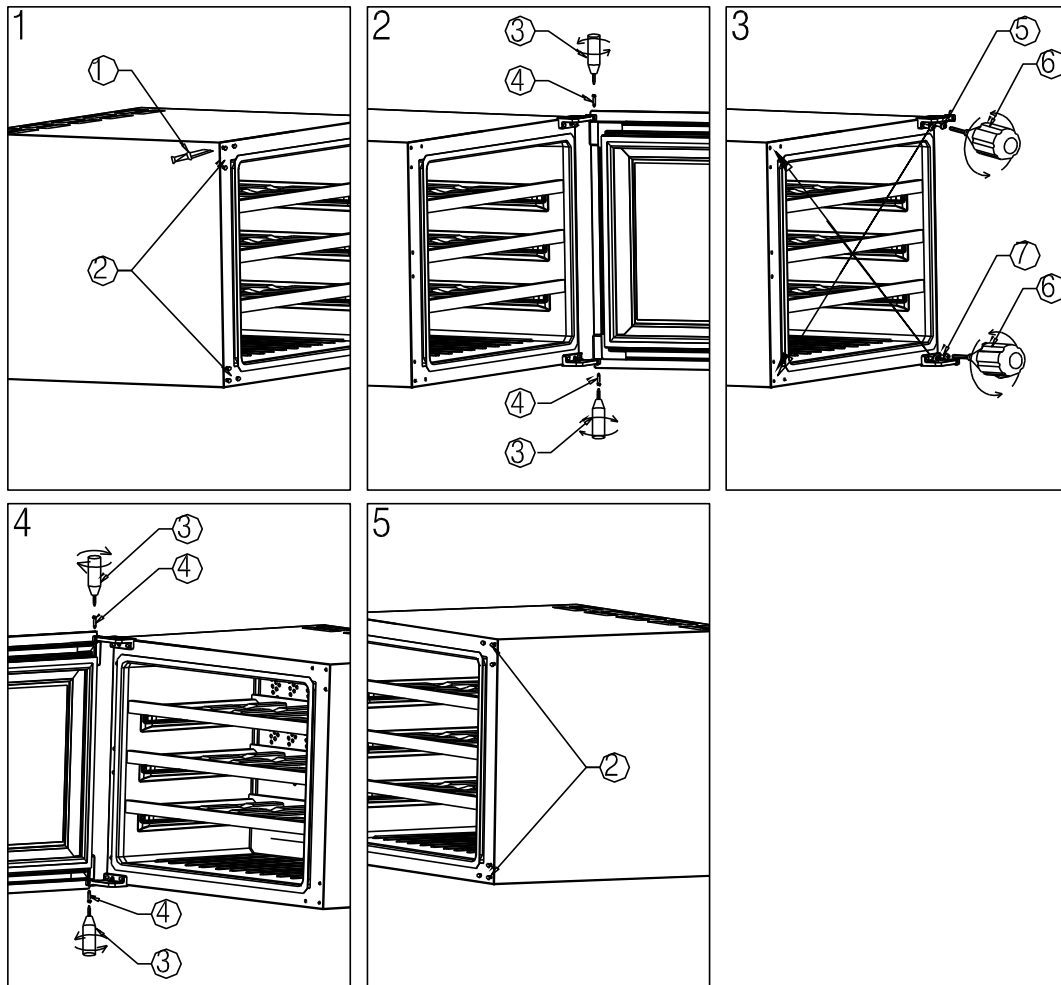


THE WINE COOLING EXPERT

Athsholáthar / baint gasket doras

Gach samhlacha DXB (Iarmhéid), DXJ (Joy) agus DX-89.246.

Beidh an dífhoirmiúchán gasket dorais, fillte, warping agus lochtanna eile ina chúis le sceitheadh aer fuar, fuarú neamhleor, agus neamh-stad fadtéarmach an chomhbhrúiteora. Agus an fhadhb á réiteach agat, déan iarracht triomadóir gruaige leictreach a úsáid ar dtús chun an chuid dífhoirmithe den gasket a shéideadh le haer te, é a chroitheadh anonn is anall agus é ag séideadh, an gasket a athmhúnlú le teas. Just a chur in ionad gasket nua mura féidir é a shocrú.

Nuair a athsholáthar gasket dorais nua, tarraing amach an seancheann ar dtús, ansin ailínigh na ceithre choirméal agus ceithre thaobh an gasket nua leis an sliotán comhfhreagrach ar an doras, agus ansin sconná an gasket go

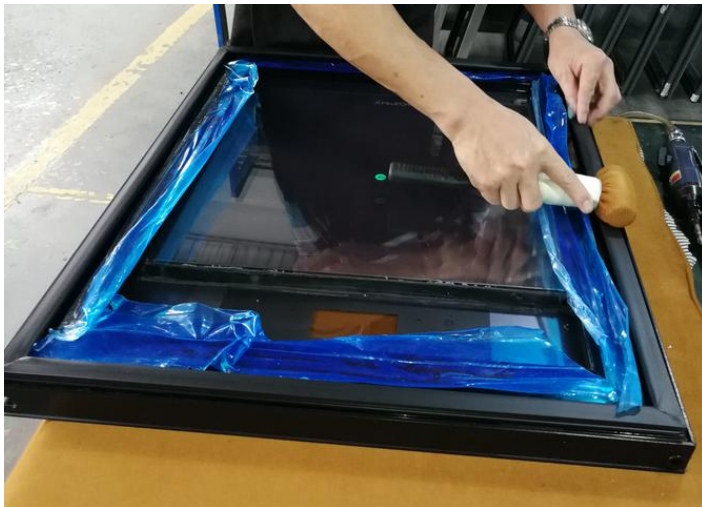

réidh le
casúr
rubair
feadh
bealach
an
gasket,
mar a

thaispeántar sna grianghraif seo a leanas.

DUNAVOX

THE WINE COOLING EXPERT

Is é an t-allmhaireoir agus úinéir an bhranda Dunavox

Sonraí na cuideachta

Ainm: Dunavox Kft

Ceanncheathrú: An Ungáir, 2151 Fót, Fehérkő út 8/b

Suíomh Gréasáin: <https://dunavox.com/page/home>

Teagmháil: info@dunavox.com

THE WINE COOLING EXPERT

Sljedeći servisni alati mogu biti potrebni za izvođenje popravka

Preparation before maintenance:

• Tools

1. Pliers
2. Phillips screwdriver
3. Protective glasses
4. Multimeter
5. Clamp Meter (5A)



6. Adjustable wrench
7. Electric soldering iron
8. Wire strippers
9. Sealing pliers
10. Protective gloves



• Equipment

1. Vacuum pump
2. Brazing equipment
3. Pressure gauge/refrigerant meter




Uklanjanje/postavljanje polica

Modeli:

Svi DXB i DXJ modeli.

Prema donjem nacrtu uputa za izvlačenje police za potporu nosača (1), prijeizvlačenja s dvije strane kliznih valjkastih kopči i izvlačenja police slijedeći strelicu (2).


Ugradnja na policu: Prema donjem nacrtu uputa, gurajte poravnanje police s dvije strane kliznog valjka prateći strelicu (3).

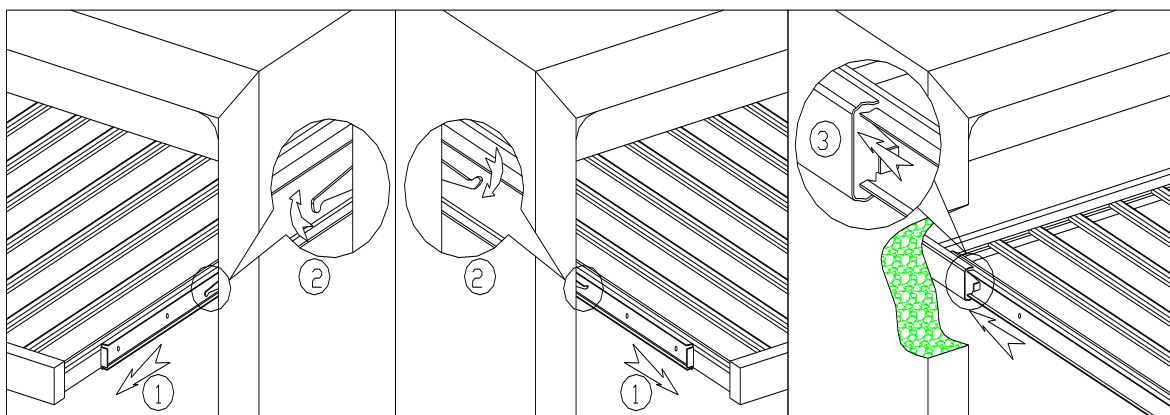

Uklanjanje/ugradnja polica

Model DX-89.246


Prema stvarnoj konfiguraciji vašeg proizvoda, molimo provjerite relativnu opciju Uklonite ili Zamijenite Racks. To spriječi oštećenje brtve vrata, pobrinite se da su vrata potpuno otvorena prilikom izvlačenja police iz pretnice za tračnice.

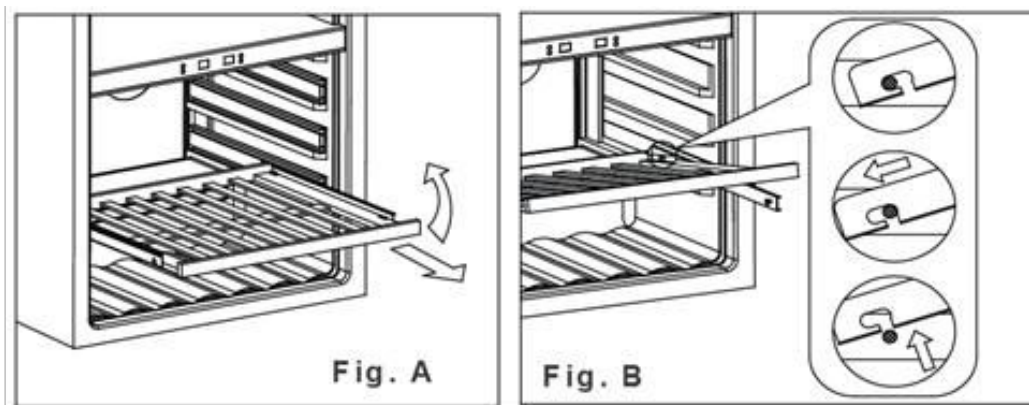

1. Potpuno izvucite policu koju želite ukloniti (Slika. A)
2. Podignite prednji dio police prema gore (Slika: A)
3. Držeći tračnicu police, gurajte policu unutra, zatim prema gore za otpuštanje iz stražnjih amortizera (Slika B)

Vrata i šarke obrnuti model: DX-89.246

Ovaj uređaj ima reverzibilna vrata, ali se isporučuje s desnim šarkama. Komplet za lijeve šarke dolazi s uređajem (u kutiji), ako želite okrenuti šarku na svom uređaju.

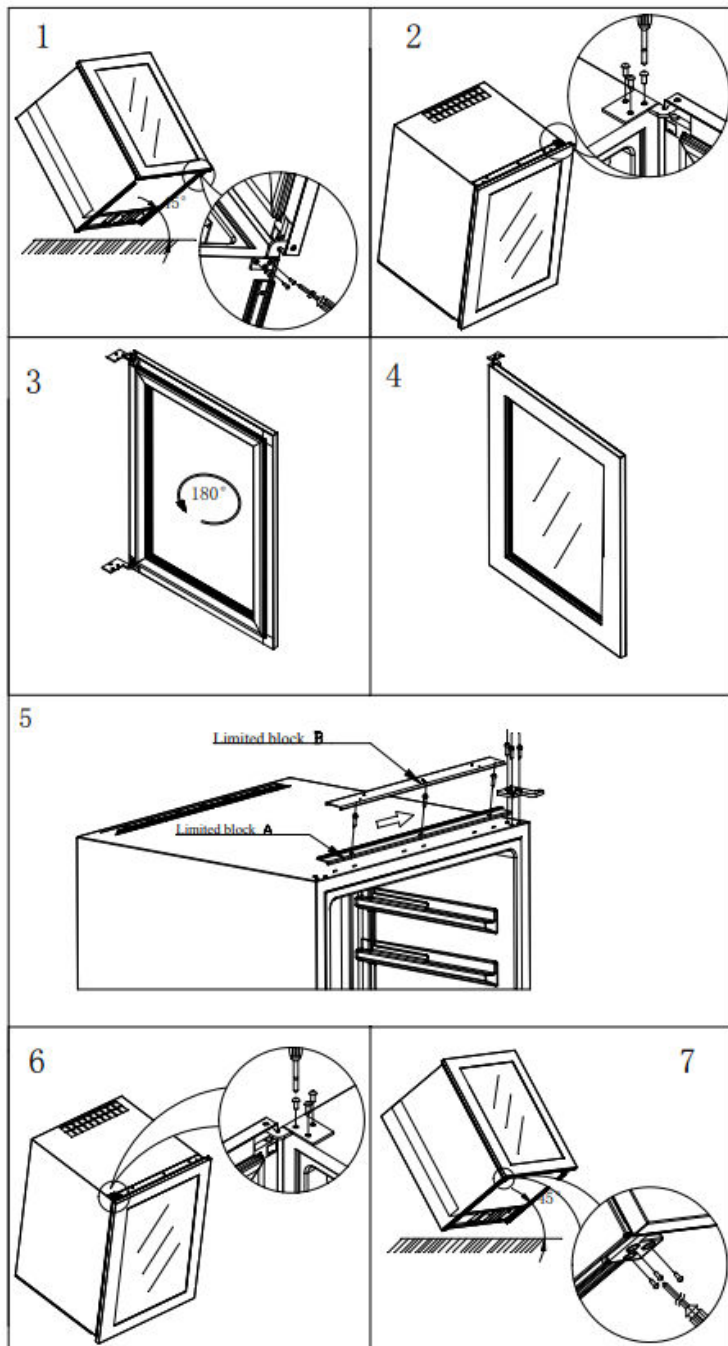

1. Nagnite hladnjak za vino pod kutom od 45 stupnjeva, izvadite vijke desne donje šarke odvijačem (Slika 1)

2. Nivelirajte hladnjak za vino: Držite vrata i odvijačem izvadite vijke desne gornje šarke, zatim izvadite vrata, postavite osigurač na vratima, rotirajte vrata pod kutom od 180 stupnjeva (Slika 2 i Slika 3 i Slika 4)

3. Ukloni ograničeni blok B kao na strelicama na slici, zatim otpusti sve vijke na ograničenom bloku A i ukloni ograničeni blok A. Postavi ograničeni blok A s desne strane vijcima, zatim postavi ograničeni blok B, pa postavi vijke na vrata. (vidi Sl.5& Sl.6& Sf.7)

Napomena: Za vožnju unatrag na vratima potrebne su dvije osobe.

Vrata i šarke,


obrnuti svi DXB i DXJ modeli.

Upozorenje: Kako biste izbjegli nesreće tijekom promjene vrata, preporučujemo da potražite pomoć. Staklena vrata su teška i mogu uzrokovati ozljedu ako padnu. Molimo isključite struju prije nego što vratite vrata.

1. Koristite nož/odvijač za odvajanje šest čavala s lijeve strane ormarića. Molim vas, budite oprezni, nemojte ozlijediti ruke i ne oštetiti površinu ormarića (Slika 1).
2. Otvorite vrata, upotrijebite križni odvijač za otpuštanje vijaka na gornjoj i donjoj šarki vrata, a zatim uklonite vrata (Slika 2)
3. Zatim pomoću šesterokutalnog ključa otpustite vijke na gornjoj i donjoj šarki vrata, uklonite šarku na vratima, a zatim postavite gornju šarku na donju suprotnu stranu, a donju šarku na gornju suprotnu stranu (Slika 3)
4. Gornji i donji krajevi uklonjenih vrata izravno su poravnati s šarkama na lijevoj strani ormarića, podešavajte vrata i zategnite gornje i donje vijke križnim odvijačem kako biste dovršili zamjenu vrata. Zatim postavite šest glavnih čavala na desnu stranu (Slika 4 i Slika 5)
5. Nakon zatvaranja vrata, provjerite je li sonda na okviru vrata poravnata s metalnom pločom na ormariću. Ako nisu poravnate, otpustite vijke na gornjoj i donjoj šarki vrata i podesite vrata dok ne budu poravnata (Slika 6)
6. Uključite napajanje, pronađite znak za pritisak i polako pritisnite dvaput, ako se vrata mogu otvoriti, reverzibilna vrata su uspješna.

DUNAVOX

THE WINE COOLING EXPERT

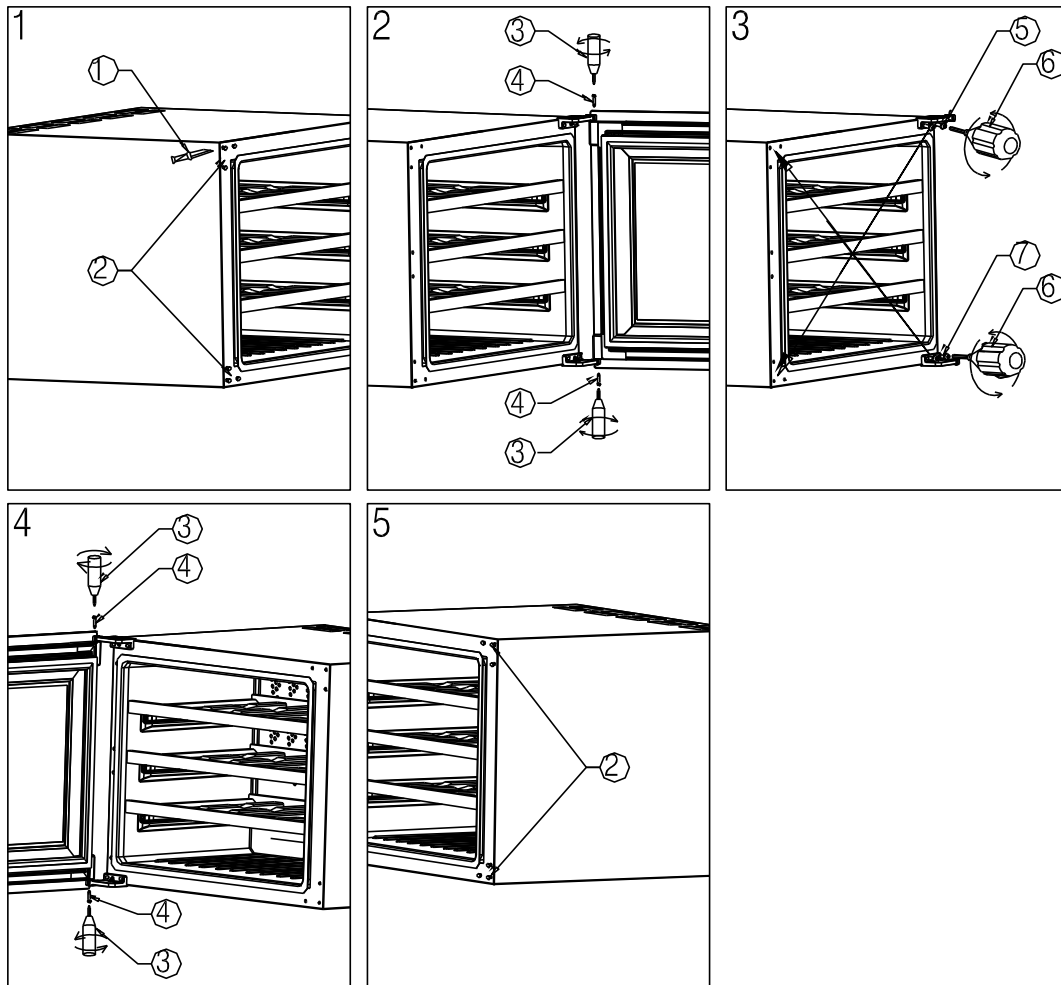

THE WINE COOLING EXPERT

Zamjena/uklanjanje brtve vrata

Svi DXB (Balance), DXJ (Joy) i DX-89.246 modeli.

Deformacija, savijanje, deformacije i drugi kvarovi na vratima uzrokuju curenje hladnog zraka, nedovoljno hlađenje i dugotrajno neprekidno hlađenje kompresora. Kad rješavate problem, prvo pokušajte koristiti električni sušilo za kosu da ispuhate deformirani dio brtve vrućim zrakom, protresite ga naprijed-natrag dok pušete, preoblikujte brtvu topline. Samo zamijeni novu brtvu ako se ne može popraviti.

Prilikom zamjene nove brtve na vratima, prvo izvadite staru, zatim poravnajte četiri kuta i četiri strane nove brtve s odgovarajućim utorom na vratima, a zatim lagano pritisnite gumeni čekić duž puta brtve, kao što je prikazano na sljedećim fotografijama.



Uvoznik i vlasnik brenda je Dunavox

Podaci o tvrtki

Ime: Dunavox Kft

Sjedište: Mađarska, 2151 Fót, Fehérkő út 8/b

Web stranica: <https://dunavox.com/page/home>

Kontakt: info@dunavox.com

A javítás elvégzéséhez a következő szerszámok lehetnek szükségesek

Preparation before maintenance:

- Tools

1. Pliers
2. Phillips screwdriver
3. Protective glasses
4. Multimeter
5. Clamp Meter (5A)



6. Adjustable wrench
7. Electric soldering iron
8. Wire strippers
9. Sealing pliers
10. Protective gloves



- Equipment

1. Vacuum pump
2. Brazing equipment
3. Pressure gauge/refrigerant meter




A polcok eltávolítása/felszerelése

Modellek:

Minden DXB és DXJ modell.

Az alábbi utasításrajz szerint húzza ki a polcot a tartókonzolzól ①, nyomja meg a csúszó görgőcsatlakozók két oldalát, és húzza ki a polcot a nyíl jelzésnek megfelelően ②.


Polc felszerelése: Az alábbi ábra szerint tolja be a polcot a csúszó görgő két oldalával a nyíl jelzésnek megfelelően ③.

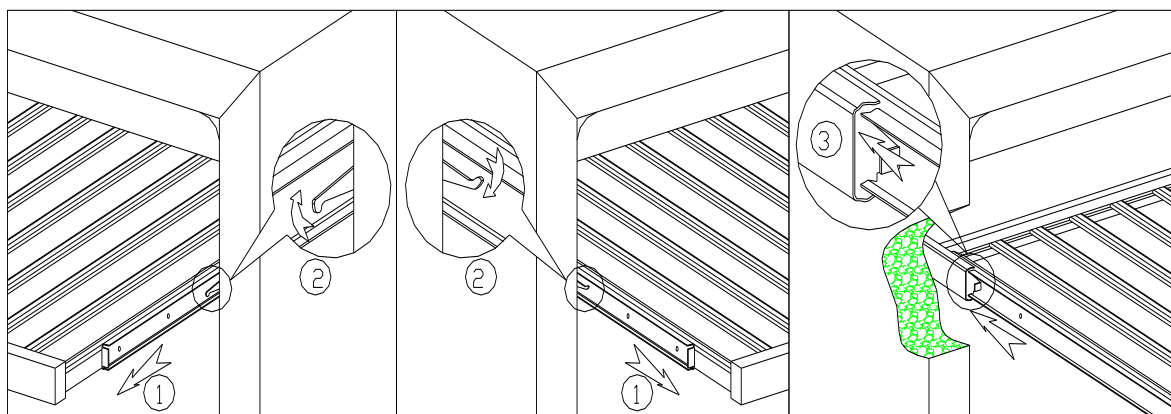

A polcok eltávolítása/felszerelése

Modell: DX-89.246

A termék tényleges konfigurációjának megfelelően ellenőrizze a vonatkozó polcok eltávolítását vagy cseréjét. Az ajtó tömítésének megrongálódásának elkerülése érdekében ügyeljen arra, hogy az ajtó teljesen nyitva legyen, amikor a polcokat kihúzza a sínre.

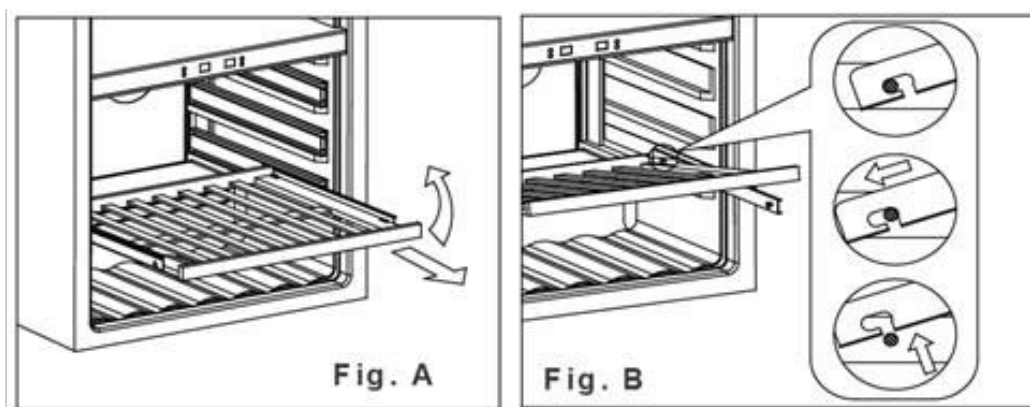


1. Húzza ki teljesen a eltávolítani kívánt polcot (A ábra)
2. Emelje fel a polc elejét (A ábra)
3. Fogja meg a polc sínét, nyomja be a polcot, majd emelje fel, hogy kiengedjen a hátsó lengéscsillapítóból (B ábra).

Ajtó és zsanér fordított

Modell: DX-89.246

Ez a készülék fordítható ajtókkal rendelkezik, de jobb oldali zsanéros ajtóval kerül kiszállításra. A bal oldali zsanérkészlet a készülékhez tartozik (a dobozban található), ha meg szeretné fordítani a készülék zsanérját.

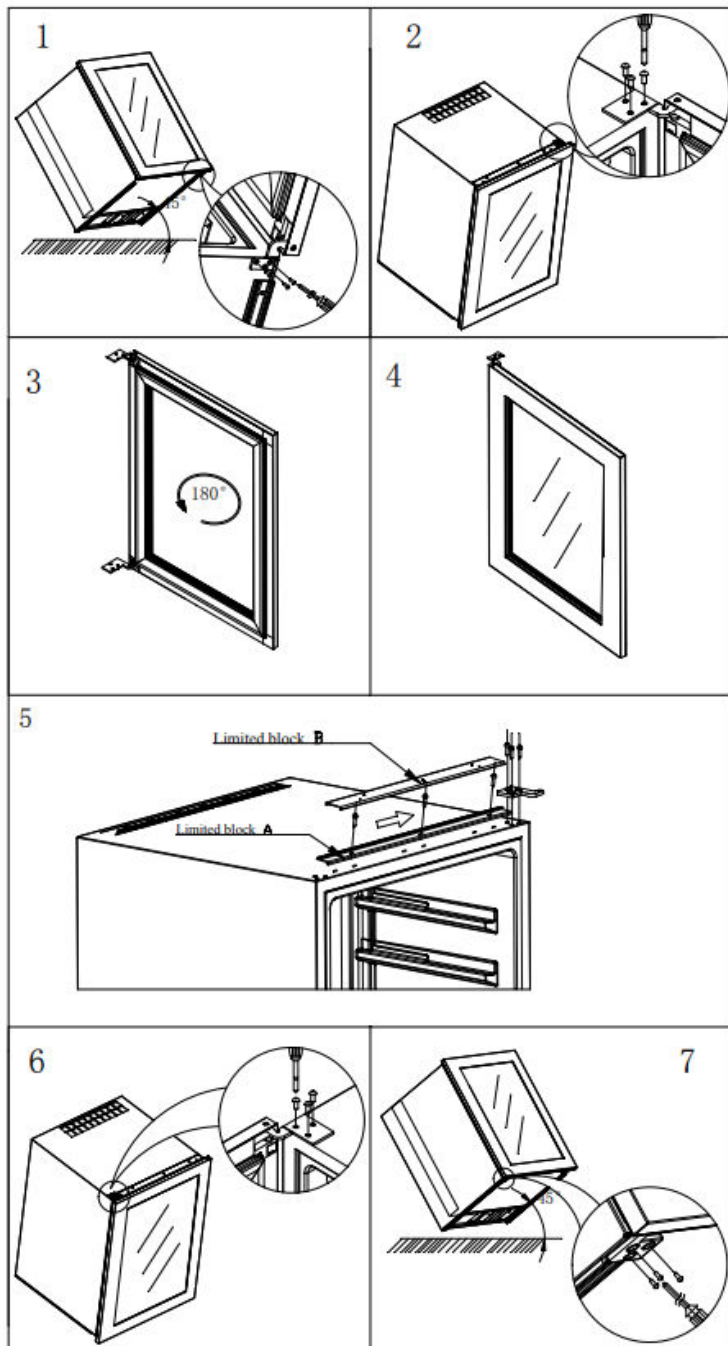

1. Döntse meg a borhűtőt 45 fokos szögben, csavarhúzóval távolítsa el a jobb alsó zsanér csavarjait (1. ábra)

2. Állítsa vízszintes helyzetbe a borhűtőt. Fogja meg az ajtót, és csavarhúzóval csavarozza ki a jobb felső zsanér csavarjait, majd vegye ki az ajtót, helyezze be az ajtó biztonsági reteszt, és forgassa el az ajtót 180 fokkal (2., 3. és 4. ábra).

3. Távolítsa el a B korlátozó blokkot a képen látható nyilak szerint, majd engedje ki az A korlátozó blokk összes csavarját, és vegye le az A korlátozó blokkot. Szerelje fel az A korlátozó blokkot a jobb oldalon csavarokkal, majd szerelje fel a B korlátozó blokkot, végül rögzítse az ajtót csavarokkal. (lásd 5., 6. és 7. ábra)


Megjegyzés: Az ajtó visszafordításához két emberre van szükség.

Ajtó és zsanér visszafordítása

Minden DXB és DXJ modell.

Figyelem: A ajtó cseréje során bekövetkező balesetek elkerülése érdekében javasoljuk, hogy kérjen segítséget. Az üveгаjtó nehéz, és leesés esetén sérüléseket okozhat. Az ajtó megfordítása előtt kapcsolja ki az áramellátást.

1. Késsel/csavarhúzóval emelje ki a hat szegecsset a szekrény bal oldaláról. Legyen óvatos, ne sérüljön meg a keze, és ne károsítsa a szekrény felületét (1. kép).
2. Nyissa ki az ajtót, Phillips csavarhúzóval lazítsa meg a felső és alsó ajtócsukló csavarjait, majd vegye le az ajtót (2. kép).
3. Ezután egy hatlapú kulccsal lazítsa meg a felső és alsó ajtócsukló csavarjait, vegye le az ajtócsuklót, majd szerelje fel a felső ajtócsuklót az alsó szemközti oldalra, az alsó ajtócsuklót pedig a felső szemközti oldalra (3. kép).
4. A leszerelt ajtó felső és alsó végei közvetlenül egy vonalba vannak a szekrény bal oldalán található ajtópántokkal. Állítsa be az ajtót, majd csavarhúzóval húzza meg a felső és alsó csavarokat, hogy befejezze az ajtó cseréjét. Ezután szereljen be hat szegecsset a jobb oldalra (4. és 5. kép).
5. Az ajtó bezárása után ellenőrizze, hogy az ajtókereten lévő szonda egy vonalban van-e a szekrény fémlemezével. Ha nem egy vonalban van, lazítsa meg a felső és alsó ajtócsuklópántok csavarjait, és állítsa be az ajtót, amíg egy vonalban nem lesz (6. kép).
6. Csatlakoztassa az áramellátást, keresse meg a nyomógombot, és lassan nyomja meg kétszer. Ha az ajtó kinyílik, a fordított ajtó cseréje sikeres volt.

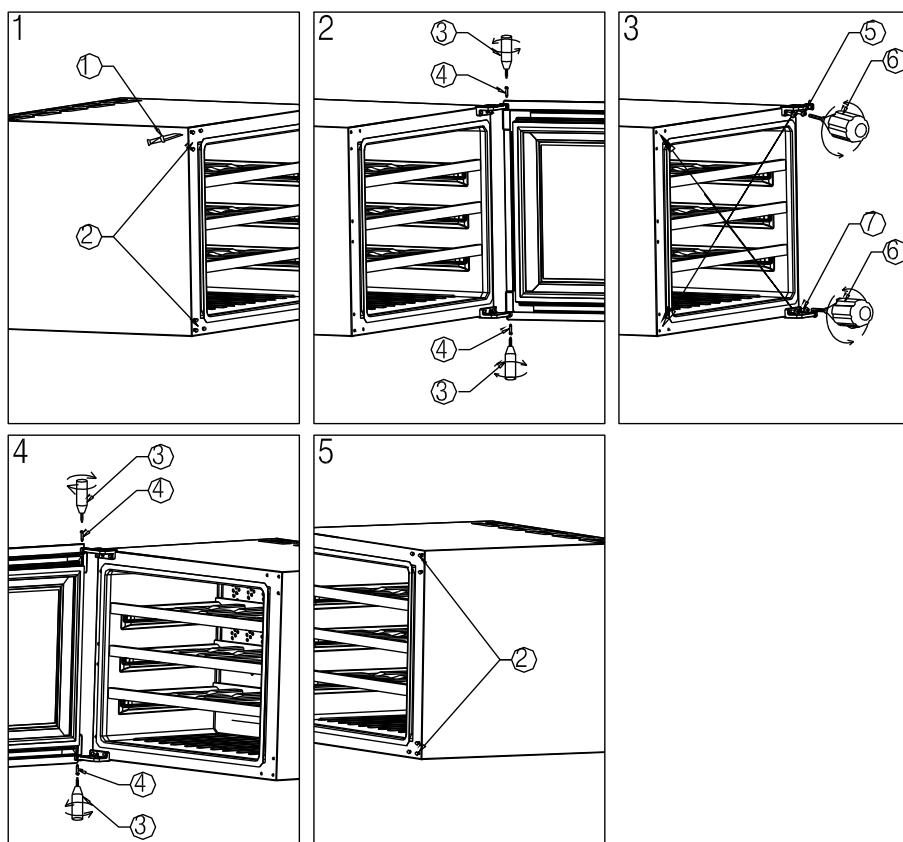

Ajtótömítés cseréje/eltávolítása

Minden DXB (Balance), DXJ (Joy) és DX-89.246 modell.

Az ajtó tömítésének deformálódása, hajlítása, elgörbülése és egyéb hibái hideg levegő szivárgását, elégtelen hűtést és a kompresszor hosszú távú, folyamatos működését okozhatják. A probléma megoldásakor először próbálja meg elektromos hajszárítóval meleg levegővel fűjni a tömítés deformált részét, fűtés közben rázza előre-hátra, és hővel alakítsa át a tömítést. Ha nem lehet megjavítani, cserélje ki egy új tömítésre.

Új ajtó tömítés cseréjekor először húzza ki a régit, majd igazítsa az új tömítés négy sarkát és négy oldalát az ajtó megfelelő nyílásához, majd óvatosan kopogtassa meg a tömítést egy gumikalapáccsal a tömítés útvonalán, ahogy az alábbi fotókon látható.



Az importőr és a márka tulajdonosa a Dunavox.

Cégadatok

Név: Dunavox Kft

Székhely: 2151 Fót, Fehérkő út 8/b

Weboldal: <https://dunavox.com/page/home>

Kapcsolat: info@dunavox.com

Per eseguire una riparazione potrebbero essere necessari i seguenti strumenti di servizio

Preparation before maintenance:

• Tools

1. Pliers
2. Phillips screwdriver
3. Protective glasses
4. Multimeter
5. Clamp Meter (5A)



6. Adjustable wrench
7. Electric soldering iron
8. Wire strippers
9. Sealing pliers
10. Protective gloves



• Equipment

1. Vacuum pump
2. Brazing equipment
3. Pressure gauge/refrigerant meter




Rimozione/installazione dei ripiani

Modelli:

Tutti i modelli DXB e DXJ.

In base al disegno illustrativo riportato di seguito, estrarre il ripiano dalla staffa di supporto ①, premere entrambi i lati delle fibbie dei rulli scorrevoli ed estrarre il ripiano seguendo la freccia ②.


Installazione del ripiano: Seguire le istruzioni riportate nel disegno sottostante per inserire il ripiano in allineamento con i due lati del rullo scorrevole seguendo la freccia ③.

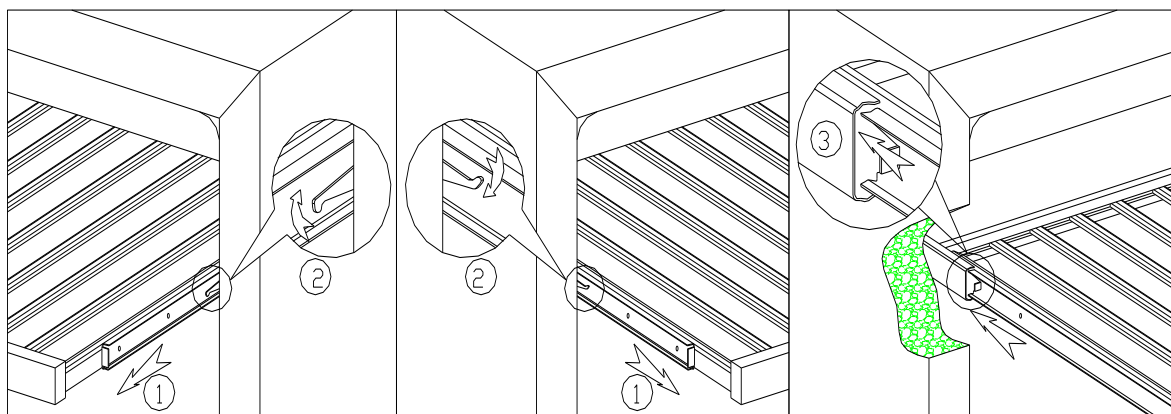

Rimozione/installazione dei ripiani

Modello: DX-89.246

In base alla configurazione effettiva del prodotto, controllare i relativi ripiani da rimuovere o sostituire. Per evitare di danneggiare la guarnizione della porta, assicurarsi che la porta sia completamente aperta quando si estraggono i ripiani dal vano guide.

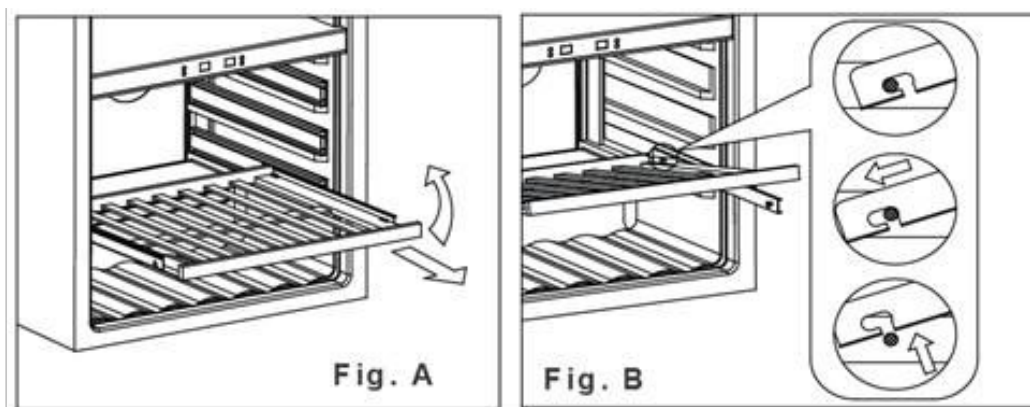


1. Estendere completamente il ripiano che si desidera rimuovere (Fig. A)
2. Sollevare la parte anteriore del ripiano (Fig. A)
3. Tenendo la guida del ripiano, spingere il ripiano verso l'interno, quindi verso l'alto per sganciarlo dagli ammortizzatori posteriori (Fig. B)

Inversione porta e cerniera

Modello: DX-89.246

Questo apparecchio ha porte reversibili, ma viene consegnato con una porta incernierata a destra. Il kit cerniera sinistra è fornito con l'unità (nella confezione), nel caso in cui si desideri invertire la cerniera sull'unità.

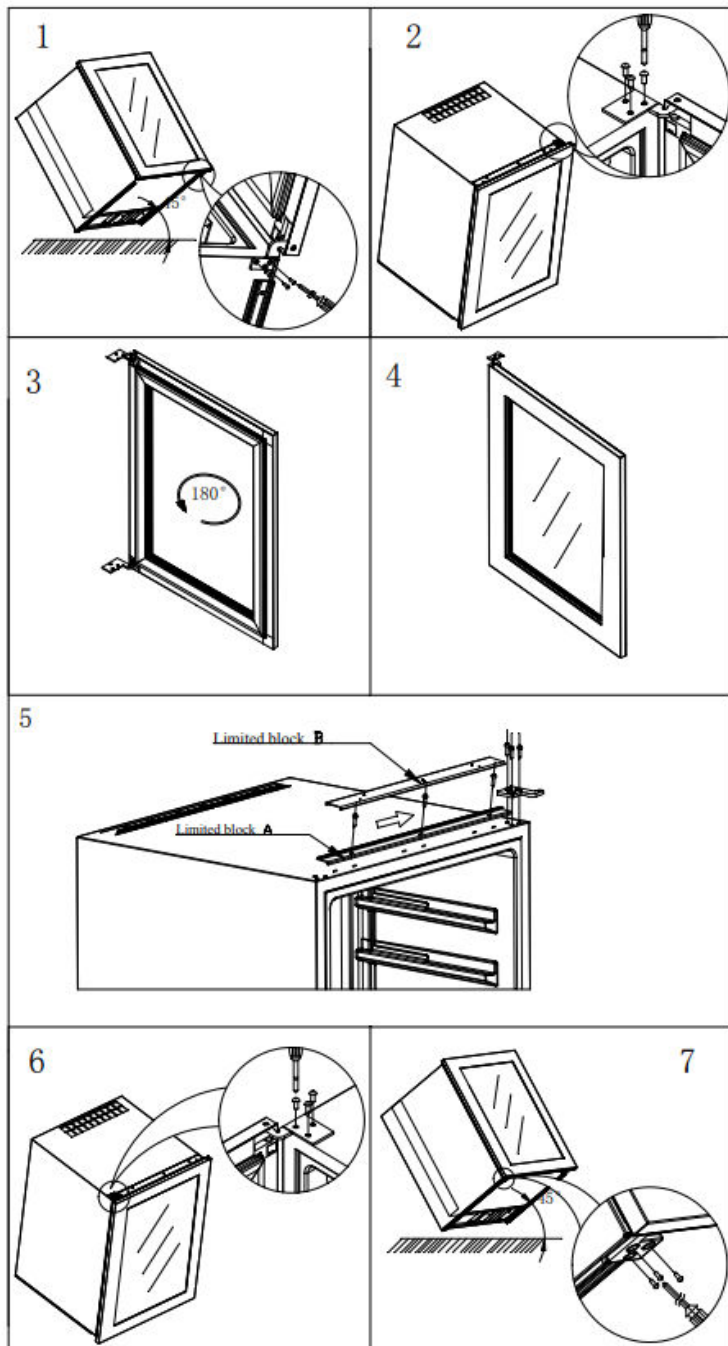

1. Inclinare il refrigeratore per vini di 45 gradi, rimuovere le viti della cerniera inferiore destra con un cacciavite (Fig. 1)

2. Livellare il refrigeratore per vino. Tenere la porta e rimuovere le viti della cerniera superiore destra con un cacciavite, quindi rimuovere la porta, inserire il dispositivo di sicurezza della porta, ruotare la porta di 180 gradi (Fig. 2, Fig. 3 e Fig. 4).

3. Rimuovere il blocco limitatore B seguendo le frecce nella figura, quindi allentare tutte le viti sul blocco limitatore A e rimuovere il blocco limitatore A. Installare il blocco limitatore A sul lato destro con le viti, quindi installare il blocco limitatore B e fissare la porta con le viti. (vedere Fig. 5, Fig. 6 e Fig. 7)


Nota: per invertire la porta sono necessarie due persone.

Inversione porta e cerniera

Tutti i modelli DXB e DXJ.

Avvertenza: per evitare incidenti durante il processo di sostituzione della porta, si consiglia di farsi aiutare da qualcuno. La porta in vetro è pesante e può causare lesioni se cade. Spegner l'alimentazione prima di invertire la porta.

1. Utilizzare un coltello/cacciavite per estrarre i sei chiodi dal lato sinistro dell'armadio. Prestare attenzione a non ferirsi le mani e a non danneggiare la superficie dell'armadio (Figura 1).
2. Aprire la porta, utilizzare un cacciavite Phillips per allentare le viti della cerniera superiore e inferiore della porta, quindi rimuovere la porta (Figura 2).
3. Quindi utilizzare una chiave esagonale per allentare le viti della cerniera superiore e inferiore della porta, rimuovere la cerniera della porta, quindi installare la cerniera superiore della porta sul lato opposto inferiore e installare la cerniera inferiore della porta sul lato opposto superiore (Figura 3).
4. Le estremità superiore e inferiore della porta rimossa sono allineate direttamente con le cerniere della porta sul lato sinistro dell'armadio, regolare la porta e serrare le viti superiore e inferiore con un cacciavite Phillips per completare la sostituzione della porta. Quindi installare sei chiodi sul lato destro (Figura 4 e Figura 5).
5. Dopo aver chiuso la porta, controllare che la sonda sul telaio della porta sia allineata con la piastra metallica sull'armadio. Se non è allineata, allentare le viti sui cardini superiore e inferiore della porta e regolare la porta fino a quando non è allineata (Figura 6).
6. Collegare l'alimentazione, individuare il simbolo di pressione e premere lentamente due volte; se la porta si apre, la sostituzione della porta reversibile è stata eseguita correttamente.

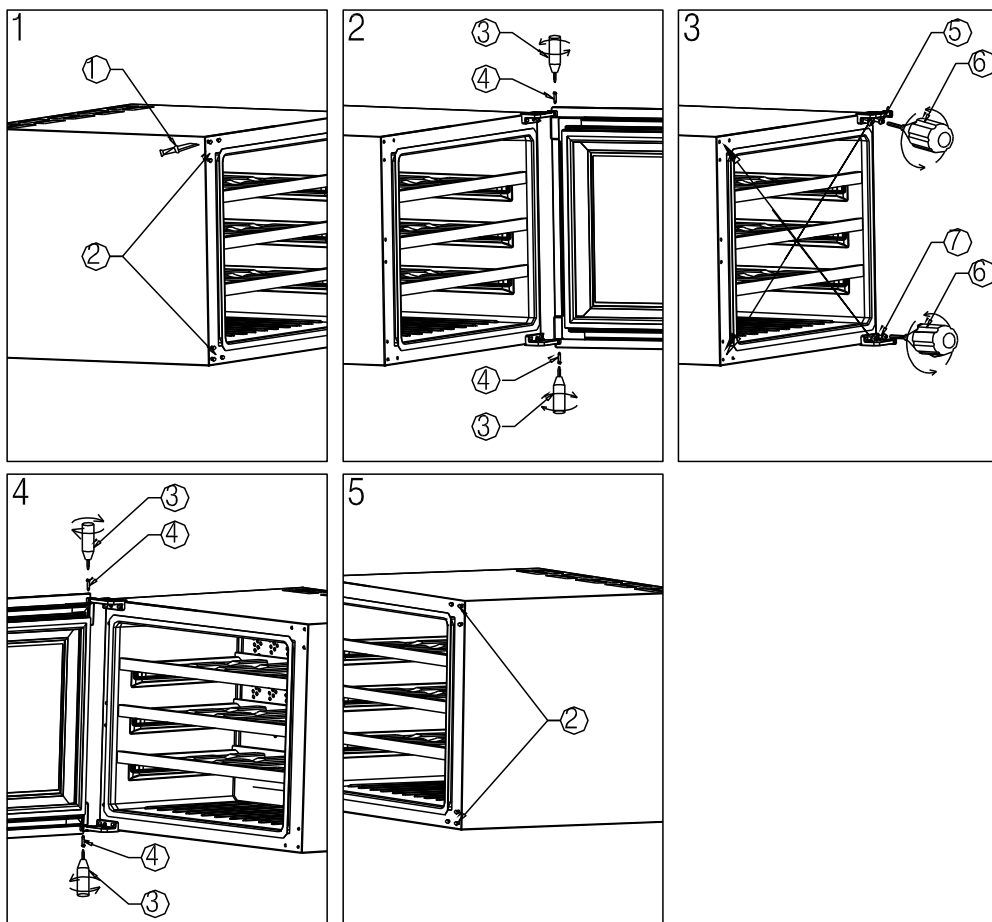

Sostituzione/rimozione della guarnizione della porta

Tutti i modelli DXB (Balance), DXJ (Joy) e DX-89.246.

La deformazione, la piegatura, la curvatura e altri difetti della guarnizione della porta causano la fuoriuscita di aria fredda, un raffreddamento insufficiente e il funzionamento continuo a lungo termine del compressore. Per risolvere il problema, provare innanzitutto a utilizzare un asciugacapelli elettrico per soffiare aria calda sulla parte deformata della guarnizione, scuotendola avanti e indietro mentre si soffia, per rimodellarla con il calore. Se non è possibile ripararla, sostituirla con una nuova.

Quando si sostituisce una nuova guarnizione della porta, estrarre prima quella vecchia, quindi allineare i quattro angoli e i quattro lati della nuova guarnizione con la fessura corrispondente sulla porta, quindi picchiare delicatamente la guarnizione con un martello di gomma lungo il percorso della guarnizione, come mostrato nelle foto seguenti.



L'importatore e proprietario del marchio è Dunavox

Dettagli aziendali

Nome: Dunavox Kft

Sede centrale: Ungheria, 2151 Fót, Fehérkő út 8/b

Sito web: <https://dunavox.com/page/home>

Contatti: info@dunavox.com

Remontam var būt nepieciešami šādi servisa instrumenti

Preparation before maintenance:

- Tools

1. Pliers
2. Phillips screwdriver
3. Protective glasses
4. Multimeter
5. Clamp Meter (5A)



6. Adjustable wrench
7. Electric soldering iron
8. Wire strippers
9. Sealing pliers
10. Protective gloves



- Equipment

1. Vacuum pump
2. Brazing equipment
3. Pressure gauge/refrigerant meter




Plauktu noņemšana/uzstādīšana

Modeļi:

Visi DXB un DXJ modeļi.

Saskaņā ar zemāk redzamo instrukciju zīmējumu izņemt plauktu, lai atbalstītu kronšteinu (1), iepriekšnoķert divas slīdošo rullīšu sprādzes puses un izvilkt plauktu, sekojot bultas atzīmei (2).


Plaukta uzstādīšana: Saskaņā ar zemāk redzamo instrukciju zīmējumu plaukta izlīdzināšanai jāvirza divas slīdošās rullīša puses, sekojot bultas atzīmei (3).

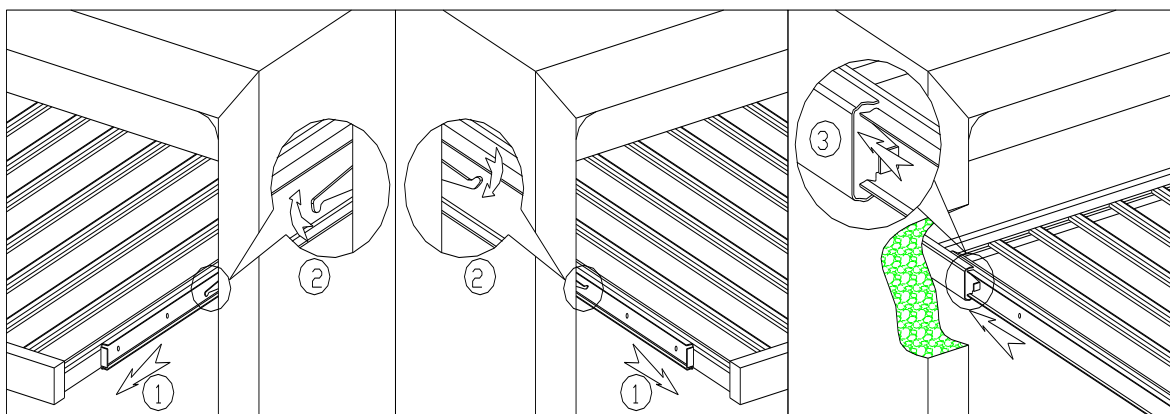

Plauktu noņemšana/uzstādīšana

Modelis: DX-89.246


Saskaņā ar jūsu produkta faktisko konfigurāciju, lūdzu, pārbaudiet attiecīgo Noņem vai nomaini, Racks.To novērstu durvju blīves bojājumus, pārliecinies, ka durvis ir pilnībā atvērtas, izņemot plauktus no sliežu nodalījuma.

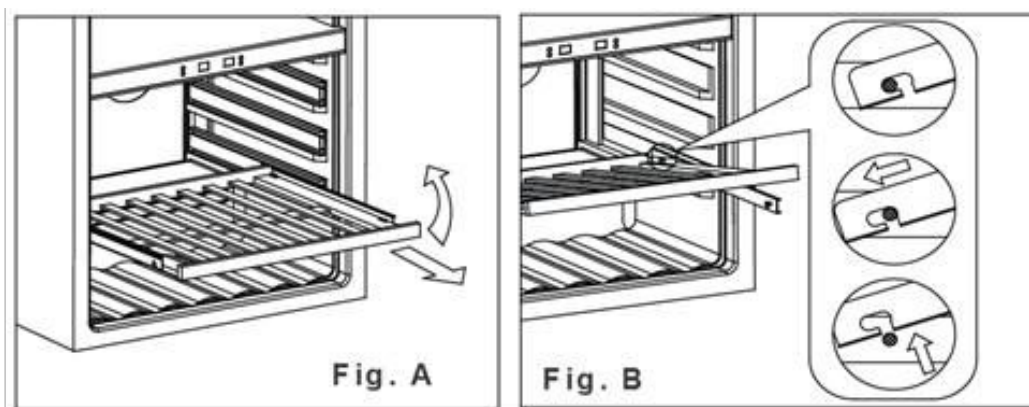

1. Pilnībā izstiepiet plauktu, kuru vēlaties noņemt (att. A)
2. Pacelt plaukta priekšpusi (att. A)
3. Turot plaukta sliedi, iestumt plauktu iekšā, tad uz augšu, lai atbrīvotu no aizmugurējiem amortizatoriem (B attēls)

Durvju un eņģu reverss Modelis: DX-89.246

Šai ierīcei ir apgriežamas durvis, bet tā tiek piegādāta ar labās puses eņģēm durvīm. Kreisās puses eņģu komplekts nāk komplektā ar ierīci (kastē), ja vēlies apgriezt eņģi savā ierīcē.

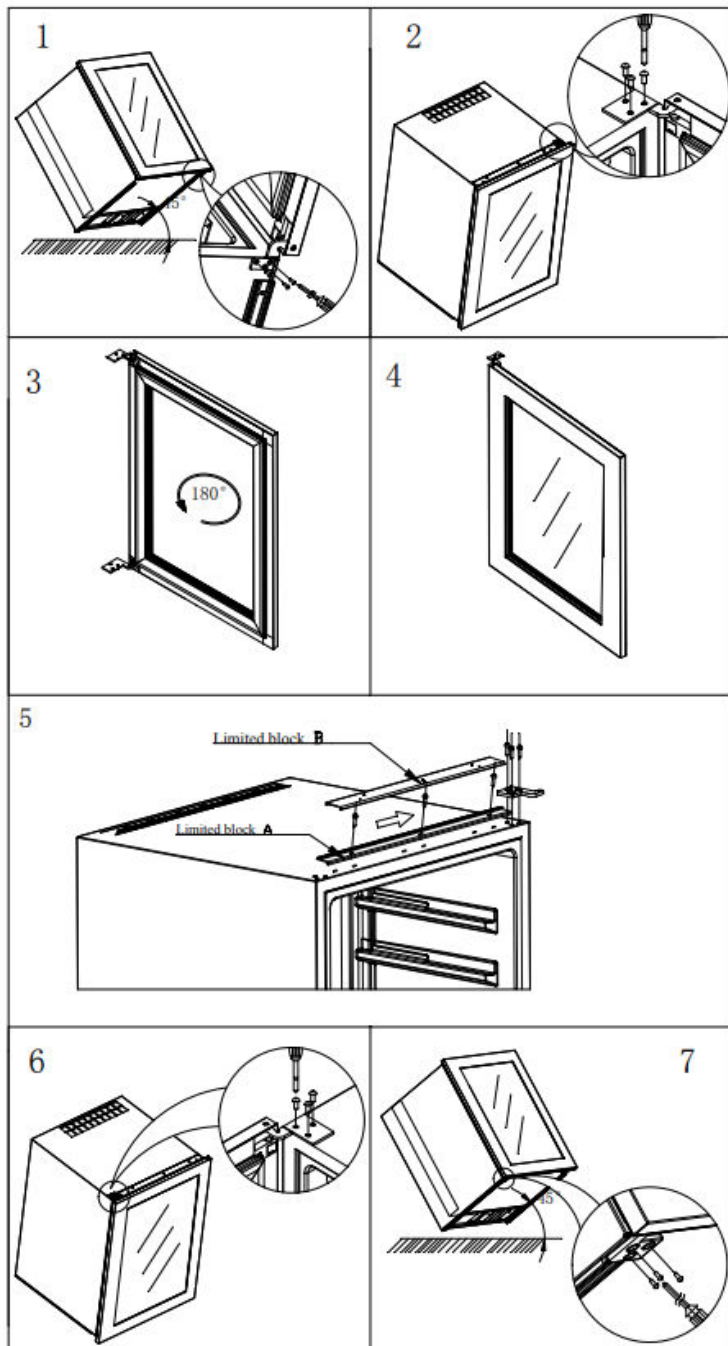

1. Nolieciet vīna dzesētāju par 45 grādiem, ar skrūvgriezi izņemiet labās apakšējās eņģes skrūves (1. attēls)
2. Izlīdziniet vīna dzesētāju Turiet durvis un ar skrūvgriezi izņem labās augšējās eņģes skrūves, tad izņem durvis, uzstādi durvju drošinātāju, pagriez durvis 180 grādu leņķī (2. attēls un 3. attēls un 4. attēls)
3. Noņemiet ierobežoto bloku B, kā redzams attēlā redzamajās bultās, tad atbrīvojot visas skrūves no ierobežotā bloka A un noņemiet ierobežoto bloku A. Uzstādi ierobežoto bloku A labajā pusē ar skrūvēm, pēc tam uzstādi ierobežoto bloku B, un tad uzstādi durvis ar skrūvēm. (skat. 5. attēlu un 6. attēlu un 7. attēlu)

Piezīme: **durvju reversam nepieciešami divi cilvēki.**

Durvju un eņģu apgriešana


Visiem DXB un DXJ modeļiem.

Brīdinājums: Lai izvairītos no negadījumiem durvju maiņas laikā, iesakām saņemt palīdzību. Stikla durvis ir smagas un var izraisīt traumas, ja tās nokrīt. Lūdzu, izslēdziet elektrību pirms durvju atvēršanas.

1. Izmantojiet nazi/skrūvgriezi, lai no skapja kreisās puses izrautu sešas bagāžnieka naglas. Lūdzu, esiet uzmanīgi, nesavainojiet rokas un nebojājiet skapja virsmu (1. attēls).
2. Atveriet durvis, ar Phillips skrūvgriezi atskrūvējiet augšējās un apakšējās durvju eņģes skrūves, un pēc tam noņemiet durvis (2. attēls)
3. Pēc tam izmantojiet sešstūra atslēgu, lai atbrīvotu augšējās un apakšējās durvju eņģes skrūves, noņemiet durvju eņģi un uzstādiet augšējo durvju eņģi apakšējā pretējā pusē, uzstādiet apakšējo durvju eņģi augšējā pretējā pusē (3. attēls)
4. Noņemtās durvis augšējie un apakšējie gali ir tieši saskaņoti ar durvju eņģēm skapīša kreisajā pusē, pielāgojiet durvis un pievelciet augšējo un apakšējo skrūvi ar Phillips skrūvgriezi, lai pabeigtu durvju nomaiņu. Pēc tam uzstādiet sešas stumbra naglas labajā pusē (4. un 5. attēls)
5. Pēc durvju aizvēršanas pārbaudiet, vai zonde uz durvju rāmja ir saskaņota ar metāla plāksni uz skapīša. Ja tas nav izlīdzināts, atskrūvējiet skrūves uz augšējām un apakšējām durvju eņģēm un pielāgojiet durvis, līdz tās ir izlīdzinātas (6. attēls)
6. Pieslēdz barošanu, atrodi spiediena zīmi un lēnām nospied divreiz, ja durvis var atvērt, reversās durvis ir veiksmīgas.

DUNAVOX

THE WINE COOLING EXPERT

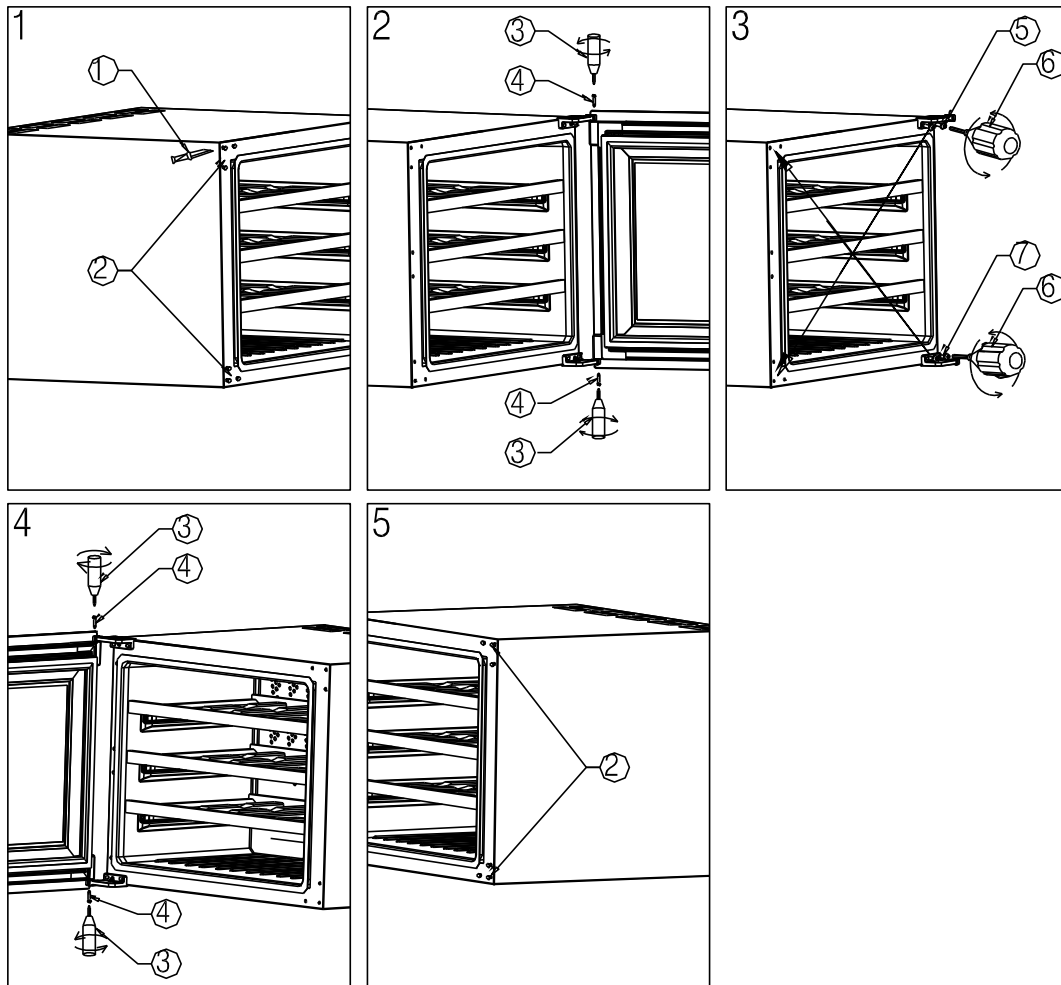

THE WINE COOLING EXPERT

Durvju blīves nomaiņa/noņemšana

Visi DXB (Balance), DXJ (Joy) un DX-89.246 modeļi.

Durvju blīves deformācija, locīšana, deformācija un citas kļūmes izraisa aukstā gaisa noplūdi, nepietiekamu dzesēšanu un ilgtermiņa nepārtrauktu kompresora darbību. Risinot problēmu, vispirms mēģiniet ar elektrisko fēnu, lai ar karstu gaisu izpūstu blīves deformācijas daļu, pūšot to uz priekšu un atpakaļ, pēc tam ar siltumu pārveidojiet blīvi. Ja to nevar salabot, vienkārši nomainiet jaunu blīvi.

Mainot jaunu blīvi, vispirms izņem veco, tad izlīdzini četrus stūrus un četras malas ar atbilstošo spraugu durvīs, un pēc tam viegli piesit blīvi ar gumijas āmuru gar blīves ceļu, kā redzams nākamajās fotogrāfijās.



Importētājs un zīmola īpašnieks ir Dunavox

Uzņēmuma informācija

Nosaukums: Dunavox Kft

Galvenā mītne: Ungārija, 2151 Fót, Fehérkő út 8/b

Mājaslapa: <https://dunavox.com/page/home>

Kontakti: info@dunavox.com

Remontui atlikti gali prireikti šių aptarnavimo įrankių

Preparation before maintenance:

- Tools

1. Pliers
2. Phillips screwdriver
3. Protective glasses
4. Multimeter
5. Clamp Meter (5A)



6. Adjustable wrench
7. Electric soldering iron
8. Wire strippers
9. Sealing pliers
10. Protective gloves



- Equipment

1. Vacuum pump
2. Brazing equipment
3. Pressure gauge/refrigerant meter




Lentynų nuėmimas/montavimas

Modeliai:

Visi DXB ir DXJ modeliai.

Pagal žemiau pateiktą instrukcijų brėžinį, reikia ištraukti lentyną, kad būtų galima laikyti laikiklį (1), iš anksto uždėti dvi slankiojančių ritinelių sagtis ir ištraukti lentyną pagal rodyklės žymę (2).


Lentynų montavimas: Pagal žemiau pateiktą instrukcijų brėžinį, lentyną reikia suderinti dviem slankiojančio ritinėlio pusėmis, sekant rodyklės žymę (3).

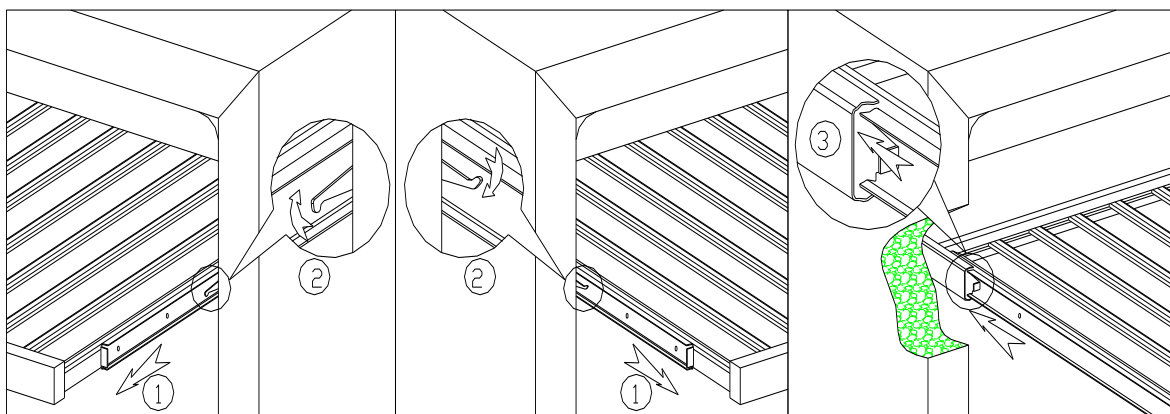

Lentynų nuėmimas/montavimas

Modelis: DX-89.246


Atsižvelgiant į tikrąją jūsų gaminio konfigūraciją, patikrinkite atitinkamą Pašalinkite arba pakeiskite, Racks.To išvengtumėte durų tarpinės pažeidimo, įsitikinkite, kad durys visiškai atidarytos, kai traukiate lentynas iš turėklo skyriaus.

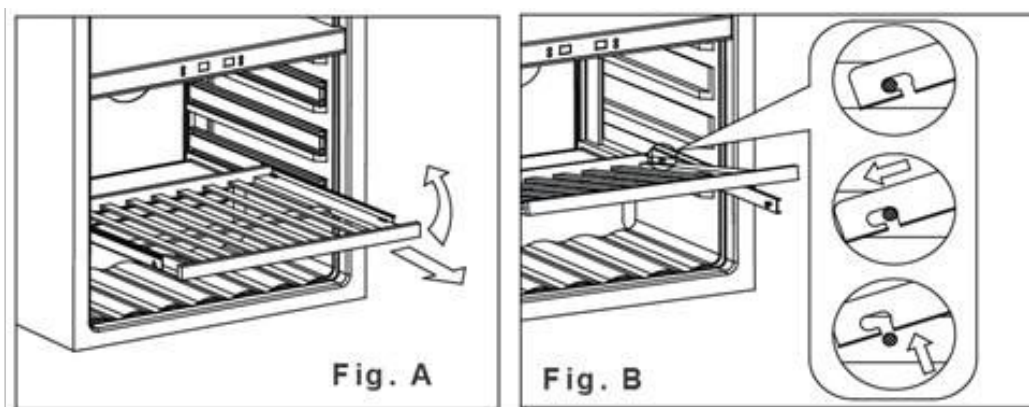

1. Visiškai išskeiskite lentyną, kurią norite pašalinti (pav. A)
2. Pakelti lentynos priekį (pav. A)
3. Laikant lentynos bėgelį, įstumkite lentyną į vidų, tada aukštytin, kad atlaisvintumėte nuo galinių amortizatorių (B pav.)

Durų ir vyrių atvirkštinis modelis: DX-89.246

Šis prietaisas turi dvikryptes duris, tačiau pristatomas su dešiniąja puse vyriais. Kairės pusės vyrių rinkinys komplektuojamas su įrenginiu (dėžutėje), jei norėsite apversti vyrius savo įrenginyje.

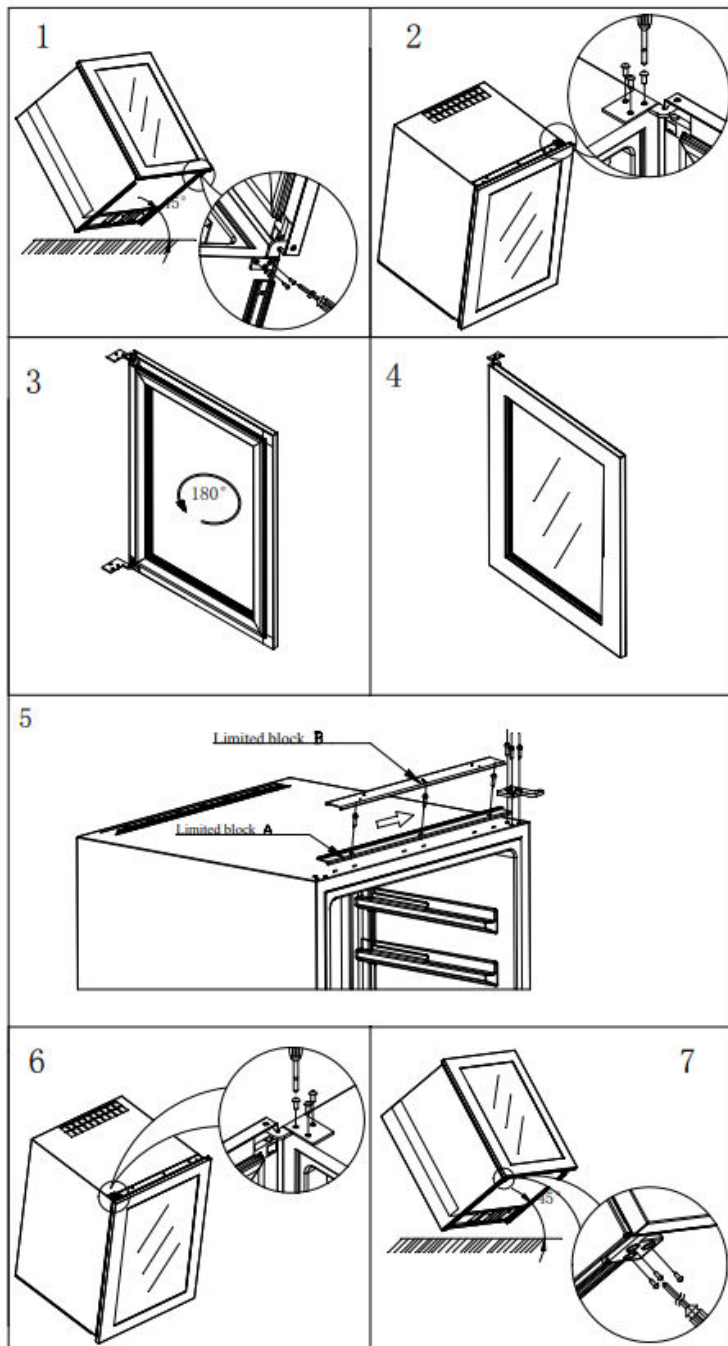

1. Pasukite vyno aušintuvą 45 laipsnių kampą, atsuktuvu išimkite dešiniojo apatinio vyrio varžtus (1 pav.)

2. Išlyginkite vyno aušintuvą. Laikykite duris ir atsuktuvu išimkite dešiniojo viršutinio vyrio varžtus, tada išimkite duris, įstatykite durų saugiklius, pasukite duris 180 laipsnių kampą (2 pav. ir 3 pav. bei 4 pav.)

3. Pašalinkite ribotą bloką B, kaip rodo rodyklės paveikslėlyje, tada atlaisvinkite visus varžtus iš riboto bloko A ir nuimkite riboto bloko A. Įstatykite riboto bloko A dešinėje pusėje su varžtais, tada įstatykite riboto bloko B, o po to pritvirtinkite duris varžtais. (žr. 5 pav. ir 6 pav. ir 7 pav.)

Pastaba: Durų atbuline eiga reikalauja dviejų žmonių.

Durų ir vyrių atvirkštiniai visi


DXB ir DXJ modeliai.

Įspėjimas: Norint išvengti nelaimingų atsitikimų keičiant duris, rekomenduojame kreiptis pagalbos. Stiklinės durys yra sunkios ir gali sukelti sužalojimus, jei nukris. Prašome išjungti elektrą prieš atbulinę durų atidarymą.

1. Naudokite peilį/atsuktuvą, kad iš kairės spintelės pusės išplėstumėte šešis kamieno vinis. Būkite atsargūs, nepažeiskite rankų ir nepažeiskite spintelės paviršiaus (1 nuotrauka).
2. Atidarykite duris, naudokite kryžminį atsuktuvą, kad atlaisvintumėte viršutinio ir apatinio durų vyrių varžtus, tada nuimkite duris (2 nuotrauka)
3. Tada naudokite šešiakampį veržliaraktį, kad atlaisvintumėte viršutinio ir apatinio durų vyrių varžtus, nuimkite durų vyrius, o viršutinį durų vyrius įstatykite apatinėje priešingoje pusėje, įmontuokite apatinį durų vyrius viršutinėje priešingoje pusėje (3 paveikslas)
4. Nuimtų durų viršutiniai ir apatiniai galai yra tiesiogiai suderinti su durų vyriais kairėje spintelės pusėje, sureguliuokite duris ir priveržkite viršutinius bei apatinius varžtus kryžminių atsuktuvu, kad užbaigtumėte durų keitimą. Tada į dešinę pusę įstatykite šešis kamieno vinis (4 ir 5 nuotraukos)
5. Uždarius duris, patikrinkite, ar zondas ant durų rėmo yra suderintas su metaline plokšte ant spintelės. Jei nesuderinta, atlaisvinkite varžtus viršutiniuose ir apatiniuose durų vyriuose ir reguliuokite duris, kol jos bus išlygintos (6 nuotrauka)
6. Prijunkite maitinimą, raskite spaudos ženklą ir lėtai paspauskite du kartus, jei durys bus atidarytos, atvirkštinės durys bus atidarytos.

DUNAVOX

THE WINE COOLING EXPERT

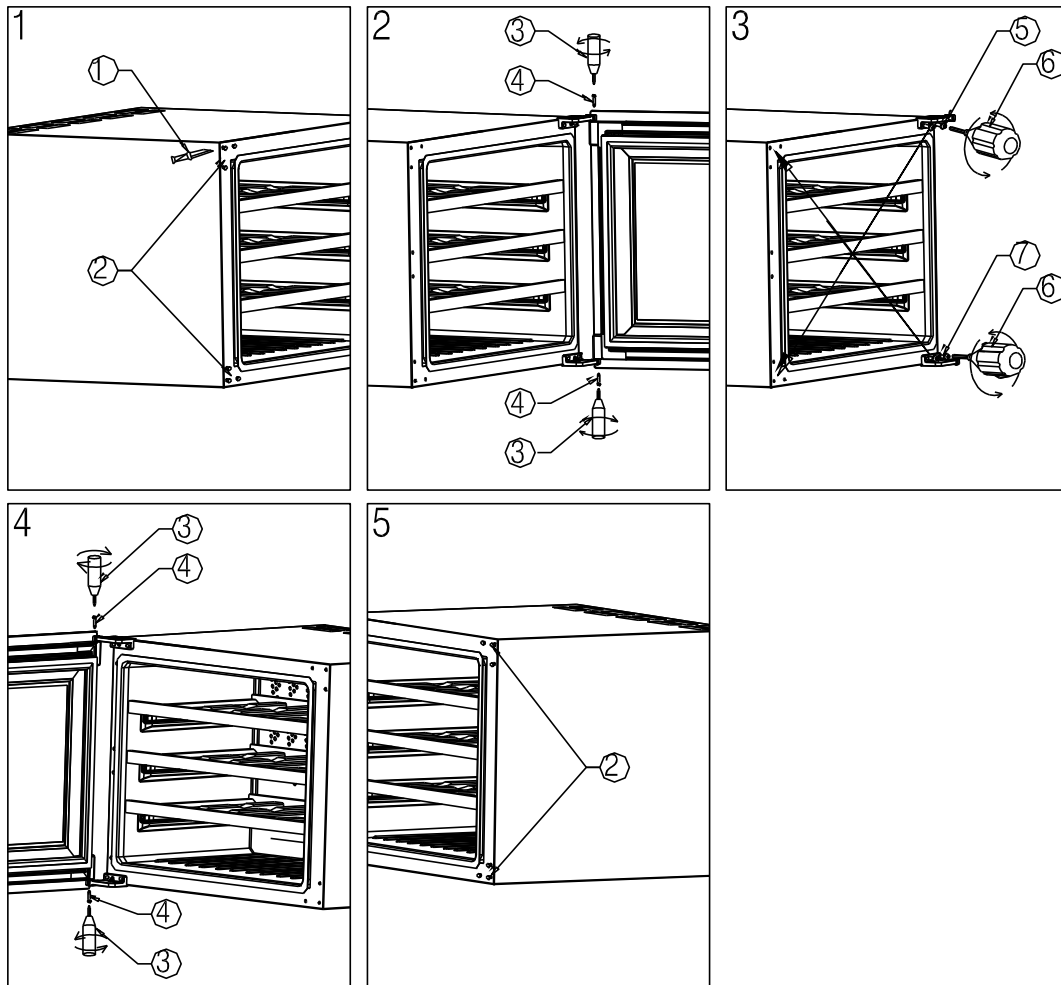

THE WINE COOLING EXPERT

Durų tarpinės keitimas/nuėmimas

Visi DXB (Balance), DXJ (Joy) ir DX-89.246 modeliai.

Durų tarpiklio deformacija, lankstymasis, deformacija ir kiti gedimai sukels šalto oro pratekėjimą, nepakankamą aušinimą ir ilgalaikį kompresoriaus nenutrūkstamą veikimą. Sprendžiant problemą, pirmiausia pabandykite naudoti elektrinį plaukų džiovintuvą, kad karštu oru pūstumėte deformacijos tarpiklio dalį, purtykite ją pirmyn ir atgal pūtimo metu, o tarpinę suformuokite šiluma. Tiesiog pakeiskite naują tarpinę, jei jos negalima sutaisyti.

Keičiant naują durų tarpinę, pirmiausia išimkite senąją, tada suderinkite keturis naujos tarpinės kampus ir keturias puses su atitinkama anga duryse, o po to švelniai palieskite tarpinę guminiu plaktuku palei tarpiklio maršrutą, kaip parodyta šiose nuotraukose.



Importo ir prekės ženklo savininkas yra Dunavox

Įmonės duomenys

Pavadinimas: Dunavox Kft

Štabas: Vengrija, 2151 Fót, Fehérkő út 8/b

Svetainė: <https://dunavox.com/page/home>

Kontaktai: info@dunavox.com

L-ghodod tas-servizz li ġejjin jistghu jkunu mehtieġa biex isir tiswija

Preparation before maintenance:

• Tools

1. Pliers
2. Phillips screwdriver
3. Protective glasses
4. Multimeter
5. Clamp Meter (5A)



6. Adjustable wrench
7. Electric soldering iron
8. Wire strippers
9. Sealing pliers
10. Protective gloves



• Equipment

1. Vacuum pump
2. Brazing equipment
3. Pressure gauge/refrigerant meter




It-tnehhija/l-installazzjoni tal-ixkafef

Mudelli:

Il-mudelli kollha DXB u DXJ.

Skont id-disinn ta' istruzzjonijiet hawn taht, biex tneħhi l-ixkaffa biex tappoġġja l-bracket (1) , qabel żewġ naħat ta' buckles tal-roller li jiskirqu u tneħhi l-ixkaffa wara l-marka tal-vleġġa (2).


Installazzjoni tal-ixkaffa: Skont id-disinn ta' istruzzjonijiet hawn taht biex tpoġġi l-allinjament tal-ixkaffa b'żewġ naħat ta' roller li jiskliżża wara l-marka tal-vleġġa (3).

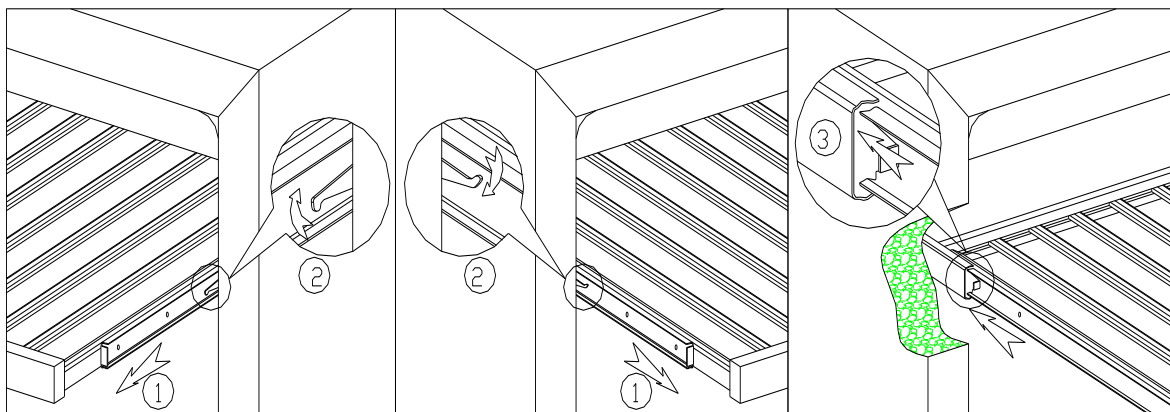

Tnehhija/installazzjoni tal-ixkafef

Modell: DX-89.246


Skont il-konfigurazzjoni reali tal-prodott tiegħek, jekk jogħġbok iċċekkja l-mod relattiv Remove jew Replace Racks. To evita li tħassar il-gasket tal-bieb, kun żgur li l-bieb ikun miftuħ kompletament meta tneħhi x-xkafef mill-kompartiment tar-rail.

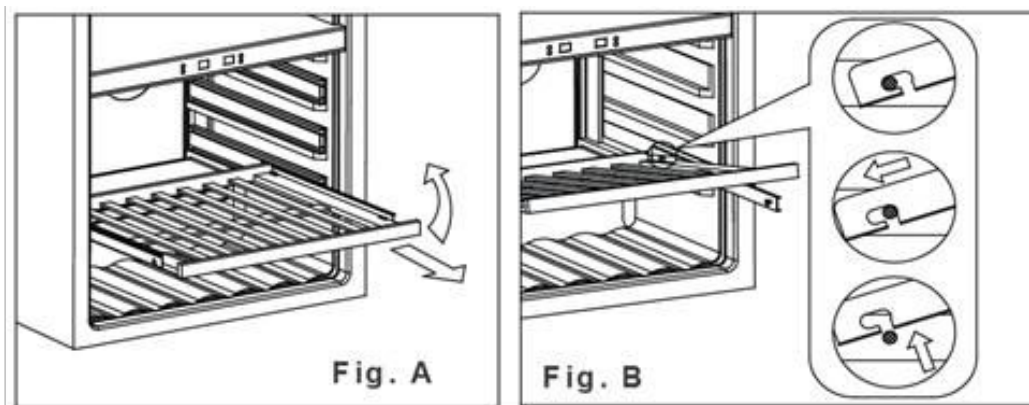

1. Estendi kompletament l-ixkaffa li tixtieq tneħhi (Fig. A)
2. Iwaqqaf il-quċcata tal-ixkaffa 'l fuq (Fig. A)
3. Izomm it-trakk tal-ixkaffa, dahhal l-ixkaffa ġewwa, imbagħad 'il fuq biex thalli mill-dampers ta' wara (Fig. B)

Bieb u hinge reverse Modell: DX-89.246

Dan l-apparat għandu bibien reversibbli iżda jiġi kkonsenjat b'bieb b'hinged tal-lemin. Il-kit tal-hinge tax-xellug jiġi mal-unità (fil-kaxxa), jekk tixtieq tirrevedi l-hinge fuq l-unità tiegħek.

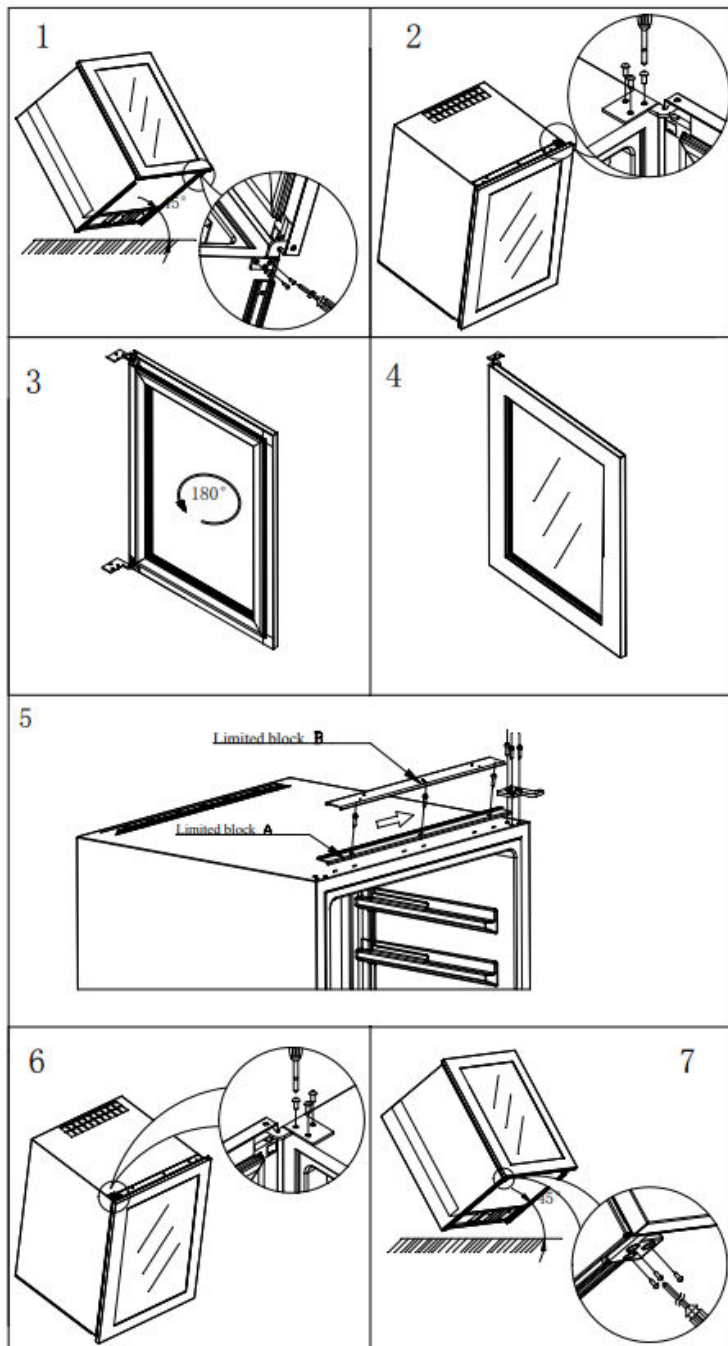

1. Inklina l-kesha tal-inbid b'45 grad, neħhi s-screws tal-hinge t'isfel tal-lemin b'screwdriver (Fig.1)

2. Ilivella l-kesha tal-inbid Żomm il-bieb u neħhi l-viti tal-hinge ta' fuq tal-lemin b'screwdriver, imbagħad neħhi l-bieb, poġġi s-sigurtà tal-bieb, iddawwar il-bieb b'180 grad (Fig.2 & Fig.3 & Fig.4)

3. Neħhi l-blokka limitata B skont il-vleġeġ fir-ritratt, imbagħad halli l-viti kollha fuq il-blokka limitata A, u neħhi l-blokka limitata A. Installa l-blokka limitata A fuq in-naħa tal-lemin bil-viti, imbagħad installa l-blokka limitata B, imbagħad poġġi l-bieb bil-viti. (ara Fig.5 & Fig.6 & Fig.7)


Nota: Ir-reversing tal-bieb jehtieg żewġ persuni.

Il-bieb u l-hinge reverse

Kollha mudelli DXB u DXJ.

Twissija: Biex tevita incidenti waqt il-proċess ta' bidla tal-bieb, nirrakkomandaw li tiehu għajnuna. Il-bieb tal-ħgieg huwa tqil u jista' jikkawża ġrieħi jekk jaqa'. Jekk jogħġbok itfi l-enerġija qabel ma tirrevedi l-bieb.

1. Uża sikkina/kruċer biex tneħhi s-sitt imsieħba tat-trunk minn naħa tax-xellug tal-kabinett. Jekk jogħġbok oqgħod attent, twegġa' l-idejn u thallix hsara lill-wiċċ tal-kabinett (Ritratt 1).
2. Iftaħ il-bieb, uża screwdriver Phillips biex thalli l-viti tal-hinge ta' fuq u ta' isfel, u mbagħad neħhi l-bieb (Ritratt 2)
3. Imbagħad uża ċ-ċavetta tal-esagoni biex tneħhi l-għerug tal-bieb ta' fuq u ta' isfel, neħhi l-bieb tal-bieb, u mbagħad installa l-għaqda tal-bieb ta' fuq fuq in-naħa t'isfel opposta, poġġi ċ-ċwieviet tal-bieb ta' isfel fuq in-naħa opposta ta' fuq (Ritratt 3)
4. It-tarf ta' fuq u ta' isfel tal-bieb imneħhi huma allinjati direttament mal-hinges tal-bieb fuq in-naħa tax-xellug tal-kabinett, aġġusta l-bieb, u ssahhaħ is-srukkijiet ta' fuq u ta' isfel b'ċwiev Phillips biex jitlesta l-bidla tal-bieb. Imbagħad installa sitt trunk-nails fuq in-naħa tal-lemin (Ritratt 4 u Ritratt 5)
5. Wara li taghlaq il-bieb, iċċekkja jekk il-probe fuq il-qafas tal-bieb huwiex allinjat mal-pjanċa tal-metall fuq il-kabinett. Jekk ma jkunx allinjat, halli l-viti fuq il-ġwienah ta' fuq u ta' isfel u aġġusta l-bieb sakemm ikun allinjat (Ritratt 6)
6. Dahhal il-power, sib is-sinjal tal-prensa, u aghfas bil-mod darbtejn, jekk il-bieb jista' jinfetaħ, il-bieb reversibbli jirnexxi.

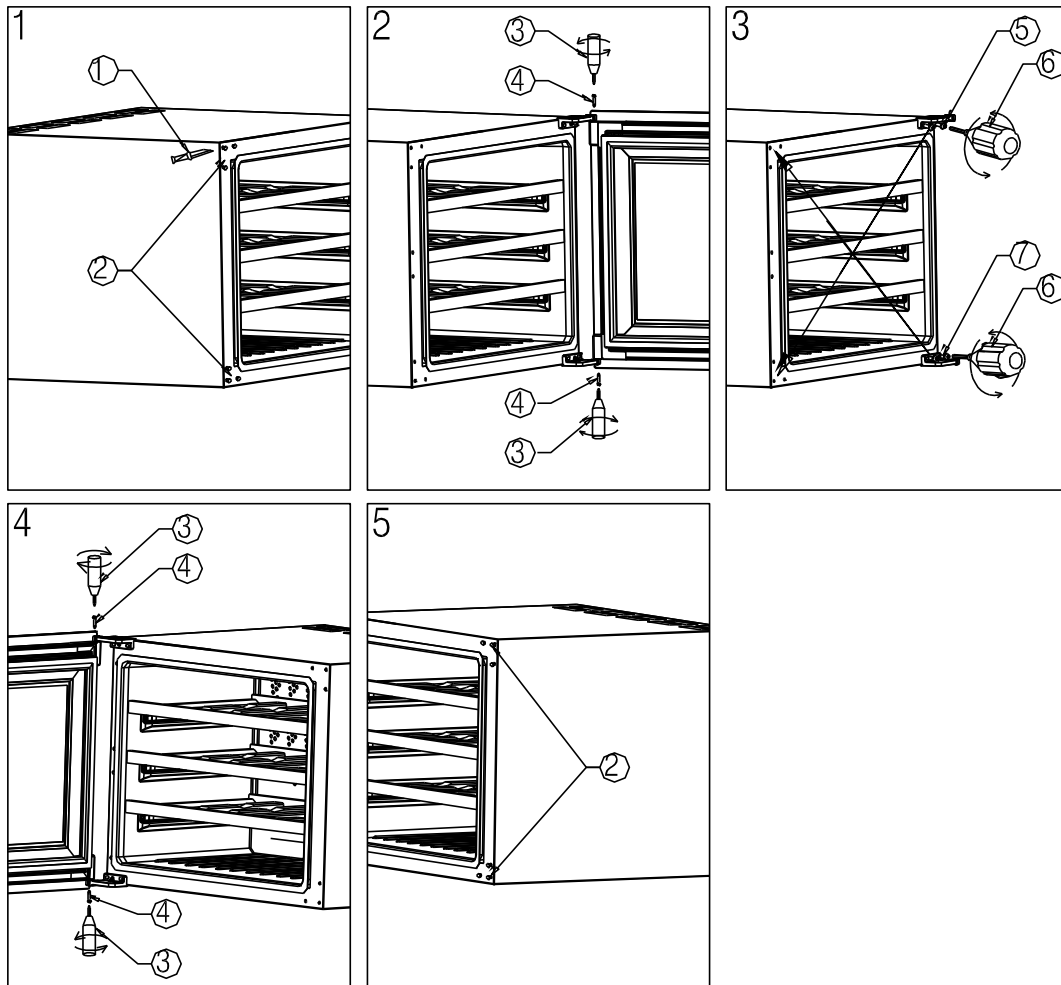

Sostituzzjoni/tnehhija tal-gasket tal-bibien

Kollha mudelli DXB (Balance), DXJ (Joy) u DX-89.246.

Id-deformazzjoni tal-gasket tal-bieb, it-tgħaqqigh, il-deformazzjoni u difetti ohra jikkawżaw tnixxija ta' arja kiesha, nuqqas ta' kiesa biżżejjed, u kontinwazzjoni fit-tul tal-kompressur. Meta ssolvi l-problema, l-ewwel ipprova tuża niexef tax-xagħar elettriku biex tneħhi l-parti tad-deformazzjoni tal-gasket bl-arja sħuna, thawwadha 'l quddiem u 'l quddiem waqt li thabbat, u terġa' tiffirma l-gasket bis-sħana. Semplicement ibdel gasket ġdid jekk ma jistax jiġi rranġat.

Meta tissostitwixxi gasket ġdid tal-bieb, l-ewwel neħhi l-qadim, imbagħad allinja l-erba' kantunieri u l-erba' naħat tal-gasket il-ġdid mal-slot korrispondenti fuq il-bieb, u mbagħad daqq il-gasket bil-mod b'martell tal-



gomma
tul ir-
rotta tal-
gasket,
kif muri
fir-ritratti
li ġejjin.

DUNAVOX

THE WINE COOLING EXPERT
Dettalji tal-kumpanija

Isem: Dunavox Kft

Kwartieri Ġenerali: Ungerija, 2151 Fót, Fehérkő út 8/b

Websajt: <https://dunavox.com/page/home>

Kuntatt: info@dunavox.com

THE WINE COOLING EXPERT

De volgende gereedschappen kunnen nodig zijn om een reparatie uit te voeren

Preparation before maintenance:

• Tools

1. Pliers
2. Phillips screwdriver
3. Protective glasses
4. Multimeter
5. Clamp Meter (5A)



6. Adjustable wrench
7. Electric soldering iron
8. Wire strippers
9. Sealing pliers
10. Protective gloves



• Equipment

1. Vacuum pump
2. Brazing equipment
3. Pressure gauge/refrigerant meter




Verwijderen/installeren van de planken

Modellen:

Alle DXB- en DXJ-modellen.

Volgens onderstaande instructietekening trekt u de plank uit de steunbeugel ①, drukt u op beide zijden van de schuifrolgespen en trekt u de plank uit in de richting van de pijl ②.


Plank installeren: Volg de onderstaande instructietekening om de plank in te schuiven, uitgelijnd met de twee zijden van de schuifrol, in de richting van de pijl ③.

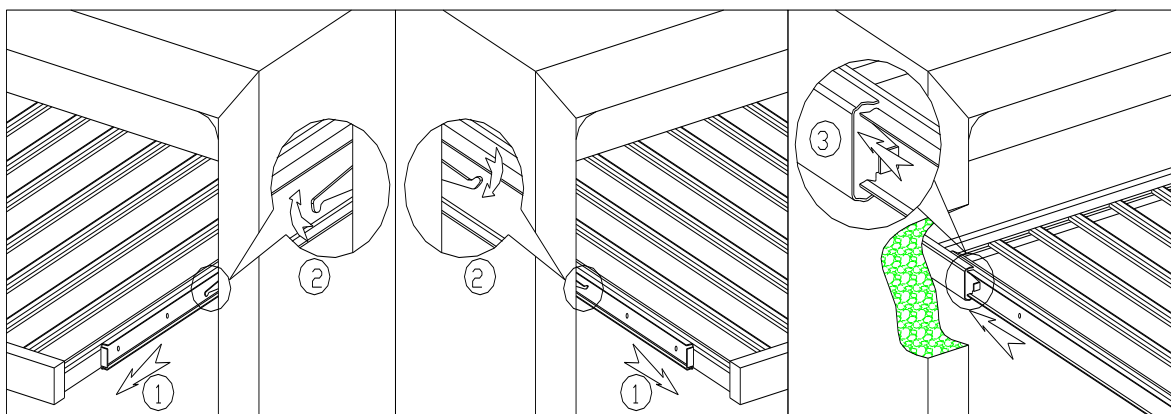

Verwijderen/installeren van de planken

Model: DX-89.246

Controleer op basis van de daadwerkelijke configuratie van uw product de betreffende rekken verwijderen of vervangen. Om beschadiging van de deurrubber te voorkomen, moet u ervoor zorgen dat de deur volledig open is wanneer u de planken uit het railcompartiment trekt.

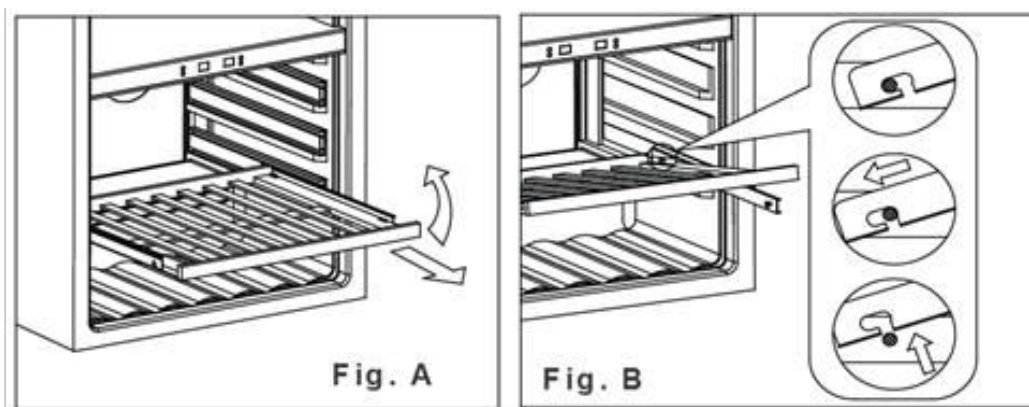


1. Schuif de plank die u wilt verwijderen volledig uit (afb. A).
2. Til de voorkant van de plank omhoog (afb. A).
3. Houd de plankrail vast, duw de plank naar binnen en vervolgens omhoog om deze los te maken van de achterste dempers (afb. B).

Deur en scharnier omgekeerd

Model: DX-89.246

Dit apparaat heeft omkeerbare deuren, maar wordt geleverd met een rechts scharnierende deur. De linker scharnierset wordt bij het apparaat geleverd (in de doos), mocht u de scharnieren van uw apparaat willen omdraaien.

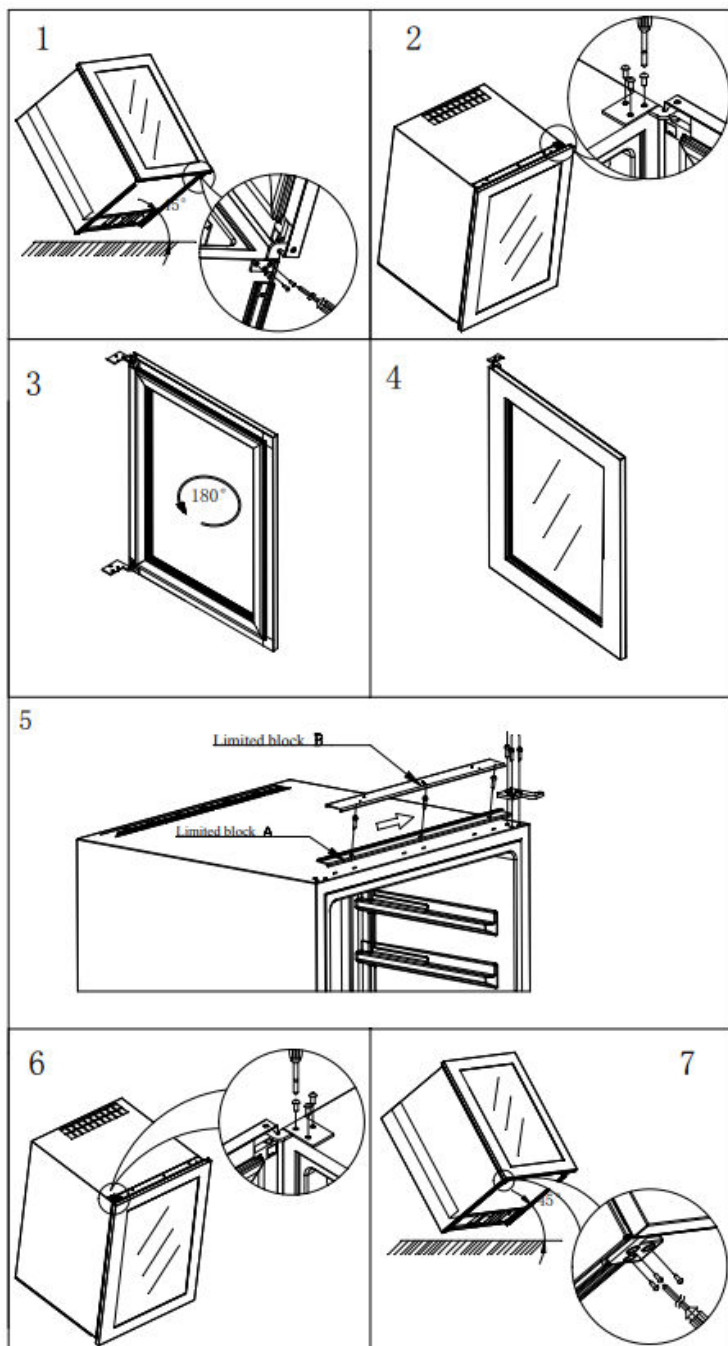

1. Kantel de wijnkoeler 45 graden, verwijder de schroeven van het rechter onderste scharnier met een schroevendraaier (afb. 1).

2. Zet de wijnkoeler waterpas. Houd de deur vast en verwijder de schroeven van het rechter bovenste scharnier met een schroevendraaier. Verwijder vervolgens de deur, plaats de deurbeveiliging en draai de deur 180 graden (afb. 2, afb. 3 en afb. 4).

3. Verwijder blok B volgens de pijlen op de afbeelding, draai vervolgens alle schroeven van blok A los en verwijder blok A. Bevestig blok A aan de rechterkant met schroeven, plaats vervolgens blok B en bevestig de deur met schroeven. (zie afb. 5, afb. 6 en afb. 7)


Opmerking: Voor het omkeren van de deur zijn twee personen nodig.

Deur en scharnier omkeren

Alle DXB- en DXJ-modellen.

Waarschuwing: Om ongelukken tijdens het verwisselen van de deur te voorkomen, raden wij u aan om hulp in te schakelen. De glazen deur is zwaar en kan letsel veroorzaken als deze valt. Schakel de stroom uit voordat u de deur omkeert.

1. Gebruik een mes/schroevendraaier om de zes spijkers aan de linkerkant van de kast los te wrikken. Wees voorzichtig, verwond uw handen niet en beschadig het oppervlak van de kast niet (afbeelding 1).
2. Open de deur, gebruik een kruiskopschroevendraaier om de schroeven van het bovenste en onderste deurscharnier los te draaien en verwijder vervolgens de deur (afbeelding 2).
3. Gebruik vervolgens een inbussleutel om de schroeven van het bovenste en onderste deurscharnier los te draaien, verwijder het deurscharnier en installeer vervolgens het bovenste deurscharnier aan de onderkant aan de andere kant en het onderste deurscharnier aan de bovenkant aan de andere kant (afbeelding 3).
4. De boven- en onderkant van de verwijderde deur zijn direct uitgelijnd met de deurscharnieren aan de linkerkant van de kast. Stel de deur af en draai de bovenste en onderste schroeven vast met een kruiskopschroevendraaier om de vervanging van de deur te voltooien. Installeer vervolgens zes spijkers aan de rechterkant (afbeelding 4 en afbeelding 5).
5. Controleer na het sluiten van de deur of de sonde op het deurkozijn is uitgelijnd met de metalen plaat op de kast. Als deze niet is uitgelijnd, draait u de schroeven op de bovenste en onderste deurscharnieren los en stelt u de deur bij totdat deze is uitgelijnd (afbeelding 6).
6. Sluit de stroom aan, zoek het drukknopje en druk er langzaam twee keer op. Als de deur kan worden geopend, is de omkeerbare deur succesvol geïnstalleerd.

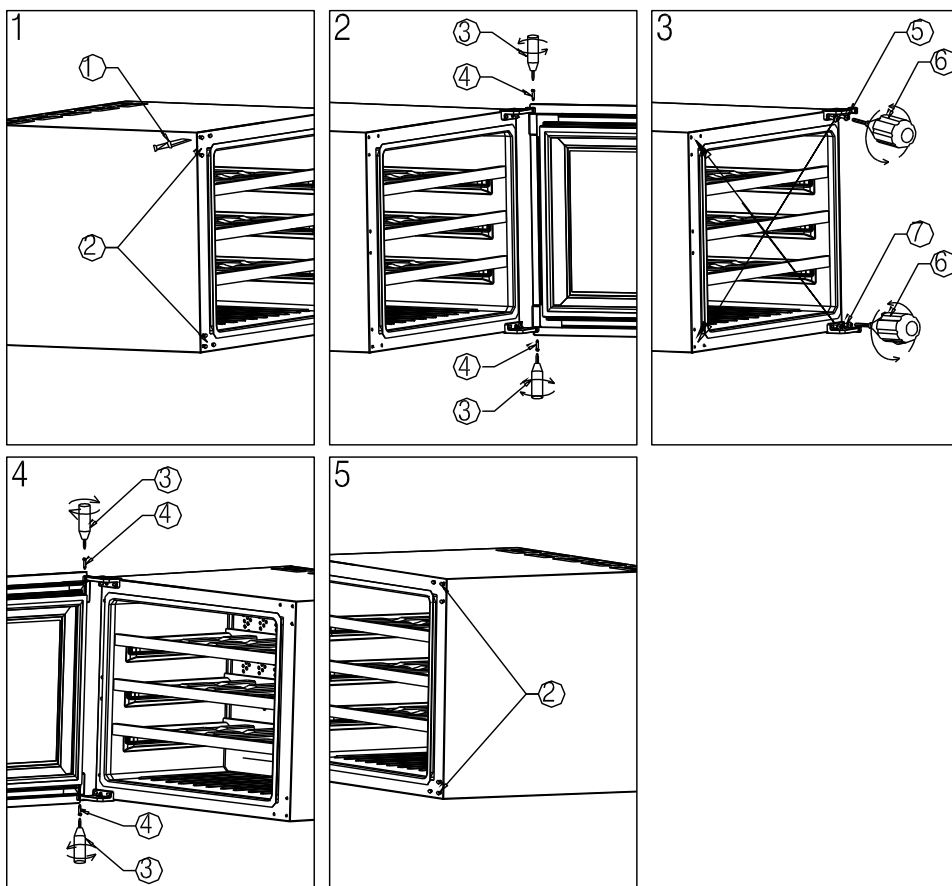

Vervanging/verwijdering van de deurrubber

Alle DXB (Balance), DXJ (Joy) en DX-89.246 modellen.

Vervorming, vouwen, kromtrekken en andere defecten aan de deurrubberafdichting leiden tot het lekken van koude lucht, onvoldoende koeling en langdurig continu draaien van de compressor. Probeer bij het oplossen van het probleem eerst met een elektrische föhn hete lucht op het vervormde deel van de rubberafdichting te blazen, schud deze heen en weer terwijl u blaast en breng de rubberafdichting met warmte weer in vorm. Vervang de rubberafdichting door een nieuwe als deze niet kan worden gerepareerd.

Wanneer u een nieuwe deurrubber vervangt, trekt u eerst de oude eruit, lijnt u vervolgens de vier hoeken en vier zijden van de nieuwe rubber uit met de overeenkomstige gleuf in de deur en tikt u vervolgens zachtjes met een rubberen hamer langs de rubber, zoals te zien is op de volgende foto's.



Importeur en merkeigenaar is Dunavox

Bedrijfsgegevens

Naam: Dunavox Kft

Hoofdkantoor: Hongarije, 2151 Fót, Fehérkő út 8/b

Website: <https://dunavox.com/page/home>

Contact: info@dunavox.com

Do wykonania naprawy mogą być potrzebne następujące narzędzia serwisowe

Preparation before maintenance:

• Tools

1. Pliers
2. Phillips screwdriver
3. Protective glasses
4. Multimeter
5. Clamp Meter (5A)



6. Adjustable wrench
7. Electric soldering iron
8. Wire strippers
9. Sealing pliers
10. Protective gloves



• Equipment

1. Vacuum pump
2. Brazing equipment
3. Pressure gauge/refrigerant meter




Demontaż/montaż półek

Modele:

Wszystkie modele DXB i DXJ.

Zgodnie z poniższą instrukcją wyciągnij półkę do wspornika ①, naciśnij po obu stronach zatrzaski rolek przesuwnych i wyciągnij półkę zgodnie ze strzałką ②.


Montaż półki: Zgodnie z poniższym rysunkiem instruktażowym wsuń półkę, wyrównując ją z obydwoma stronami rolki przesuwnej zgodnie ze strzałką ③.

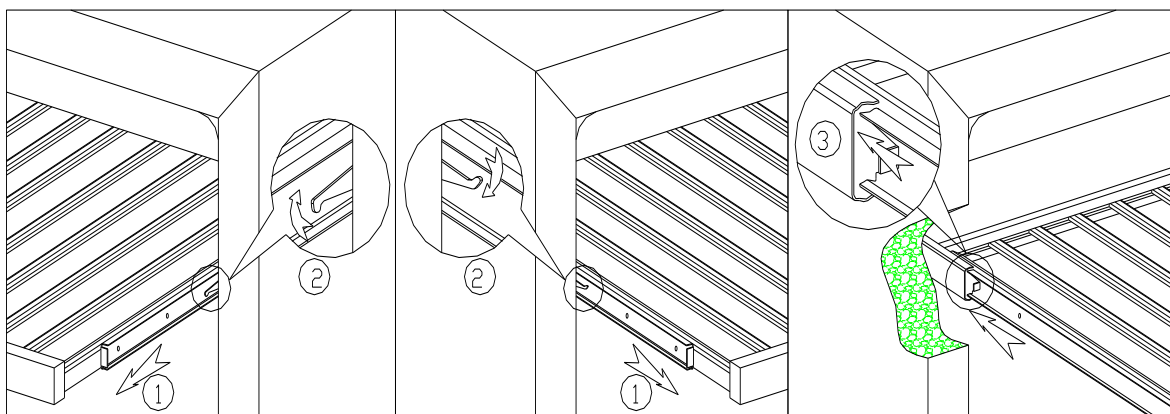

Demontaż/montaż półek

Model: DX-89.246

W zależności od rzeczywistej konfiguracji produktu należy sprawdzić odpowiednie instrukcje dotyczące demontażu lub wymiany półek. Aby zapobiec uszkodzeniu uszczelki drzwi, przed wyjęciem półek z prowadnic należy całkowicie otworzyć drzwi.

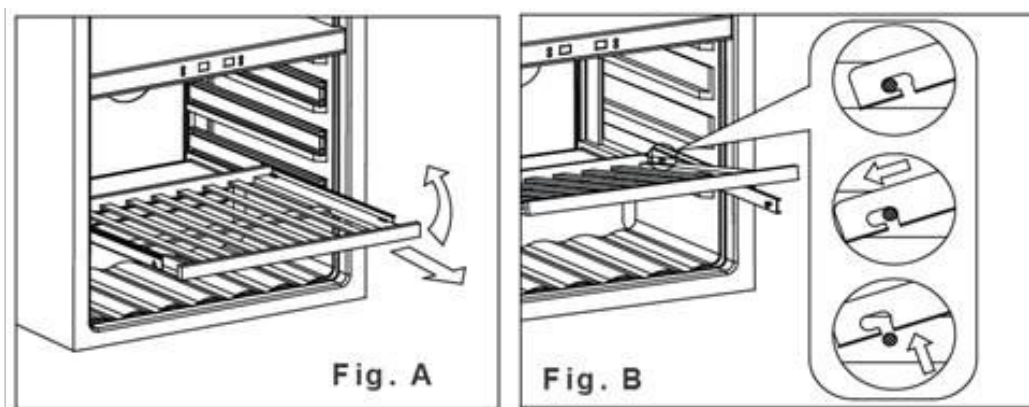


1. Całkowicie wysuń półkę, którą chcesz wyjąć (rys. A).
2. Podnieś przednią część półki (rys. A).
3. Trzymając szynę półki, wsuń półkę, a następnie podnieś ją, aby zwolnić tylne amortyzatory (rys. B).

Odwrócenie drzwi i zawiasów

Model: DX-89.246

To urządzenie ma odwracalne drzwi, ale jest dostarczane z prawym zawiasem. Zestaw lewego zawiasu jest dołączony do urządzenia (w pudełku), jeśli chcesz odwrócić zawias w swoim urządzeniu.

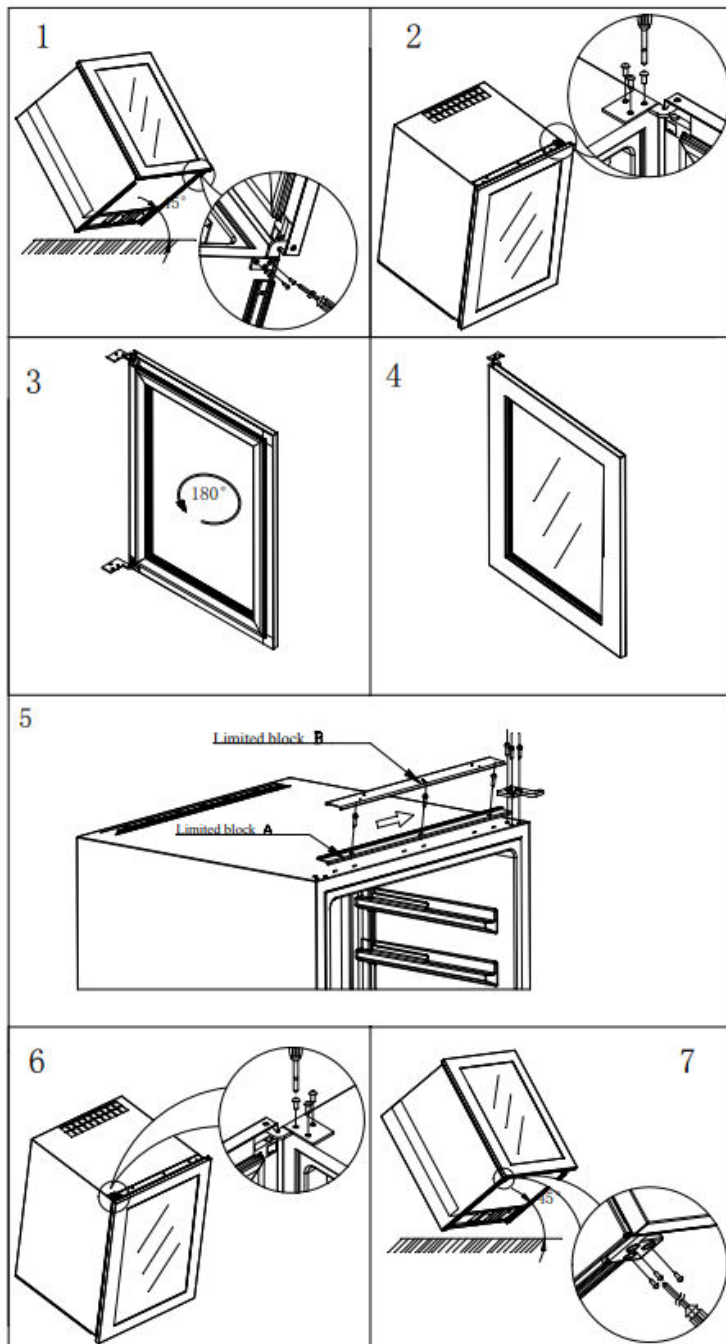

1. Przechylił chłodziarkę do wina pod kątem 45 stopni, wykręć śruby prawego dolnego zawiasu za pomocą śrubokręta (rys. 1).

2. Wypoziomować chłodziarkę do wina. Przytrzymać drzwi i wykręcić śruby prawego górnego zawiasu za pomocą śrubokręta, a następnie wyjąć drzwi, założyć zabezpieczenie drzwi, obrócić drzwi o 180 stopni (rys. 2, rys. 3 i rys. 4).

3. Wyjmij blokadę B zgodnie ze strzałkami na zdjęciu, a następnie odkręć wszystkie śruby blokady A i zdejmij blokadę A. Zamontuj blokadę A po prawej stronie za pomocą śrub, następnie zamontuj blokadę B, a następnie zamocuj drzwi za pomocą śrub. (patrz rys. 5, rys. 6 i rys. 7)

Uwaga: Odwrócenie drzwi wymaga udziału dwóch osób.

Odwrócenie drzwi i zawiasów

Wszystkie modele DXB i DXJ.

Ostrzeżenie: Aby uniknąć wypadków podczas zmiany drzwi, zalecamy skorzystanie z pomocy. Szklane drzwi są ciężkie i mogą spowodować obrażenia w przypadku upadku. Przed odwróceniem drzwi należy wyłączyć zasilanie.

1. Za pomocą noża/śrubokręta podważ sześć gwoździ z lewej strony szafki. Należy zachować ostrożność, aby nie zranić rąk i nie uszkodzić powierzchni szafki (zdjęcie 1).


2. Otwórz drzwi, użyj śrubokręta krzyżakowego, aby poluzować śruby górnego i dolnego zawiasu drzwi, a następnie zdejmij drzwi (zdjęcie 2).

3. Następnie użyj klucza sześciokątnego, aby poluzować śruby górnego i dolnego zawiasu drzwi, zdejmij zawias drzwi, a następnie zamontuj górny zawias drzwi po przeciwnej stronie dolnej, zamontuj dolny zawias drzwi po przeciwnej stronie górnej (zdjęcie 3).

4. Górne i dolne końce zdjętych drzwi są bezpośrednio wyrównane z zawiasami drzwi po lewej stronie szafki, wyreguluj drzwi i dokręć górne i dolne śruby śrubokrętem krzyżakowym, aby zakończyć wymianę drzwi. Następnie zamontuj sześć gwoździ do bagażnika po prawej stronie (zdjęcie 4 i zdjęcie 5).

5. Po zamknięciu drzwi sprawdź, czy sonda na ościeżnicy drzwi jest wyrównana z metalową płytką na szafce. Jeśli nie jest wyrównana, poluzuj śruby na górnych i dolnych zawiasach drzwi i wyreguluj drzwi, aż będą wyrównane (zdjęcie 6).

6. Podłącz zasilanie, znajdź znak nacisku i powoli naciśnij go dwa razy. Jeśli drzwi można otworzyć, oznacza to, że zamiana drzwi zakończyła się sukcesem.

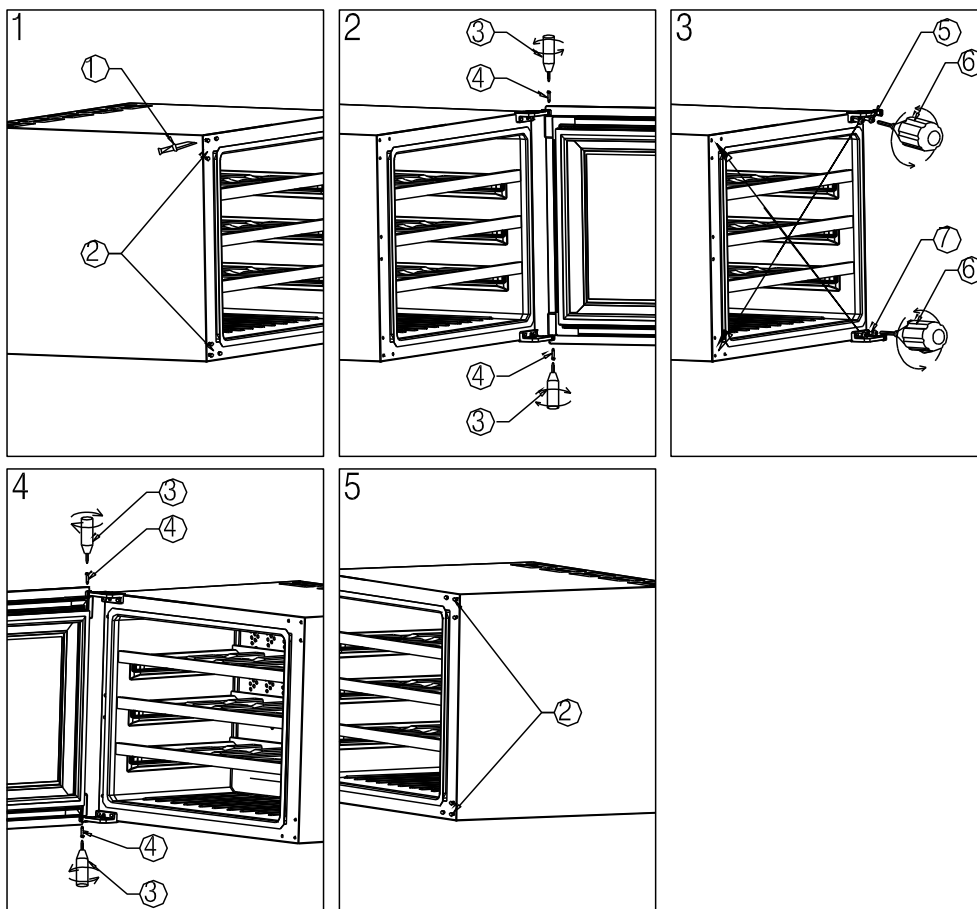

Wymiana/demontaż uszczelki drzwi

Wszystkie modele DXB (Balance), DXJ (Joy) i DX-89.246.

Odształcenie, zagięcie, wypaczenie i inne uszkodzenia uszczelki drzwi spowodują wyciek zimnego powietrza, niewystarczające chłodzenie i długotrwałą pracę sprężarki bez przerwy. Aby rozwiązać ten problem, najpierw spróbuj użyć elektrycznej suszarki do włosów, aby przedmuchać gorącym powietrzem odkształconą część uszczelki, potrząsając nią w przód i w tył podczas przedmuchiwania, i przywrócić jej kształt za pomocą ciepła. Jeśli nie da się tego naprawić, po prostu wymień uszczelkę na nową.

Podczas wymiany uszczelki drzwi najpierw wyciągnij starą, a następnie wyrównaj cztery rogi i cztery boki nowej uszczelki z odpowiednim rowkiem w drzwiach, a następnie delikatnie postukaj gumowym młotkiem wzdłuż trasy uszczelki, jak pokazano na poniższych zdjęciach.



Importтером i właścicielem marki jest Dunavox

Dane firmy

Nazwa: Dunavox Kft

Siedziba: Węgry, 2151 Fót, Fehérkő út 8/b

Strona internetowa: <https://dunavox.com/page/home>

Kontakt: info@dunavox.com

As seguintes ferramentas de serviço podem ser necessárias para realizar uma reparação

Preparation before maintenance:

• Tools

1. Pliers 2. Phillips screwdriver 3. Protective glasses 4. Multimeter 5. Clamp Meter (5A)



6. Adjustable wrench 7. Electric soldering iron 8. Wire strippers 9. Sealing pliers 10. Protective gloves



• Equipment


1. Vacuum pump 2. Brazing equipment 3. Pressure gauge/refrigerant meter




Remover/installar as prateleiras**Modelos:****Todos os modelos DXB e DXJ.**

De acordo com o desenho de instruções abaixo, para puxar a prateleira para suportar o suporte (1), pré-ss dois lados das fivelas deslizantes dos rolos e puxar a prateleira seguindo a marca da seta (2).

Instalação da prateleira: Segundo o desenho de instruções abaixo, deve empurrar para o alinhamento da prateleira com dois lados do rolo deslizante seguindo a marca da seta (3).

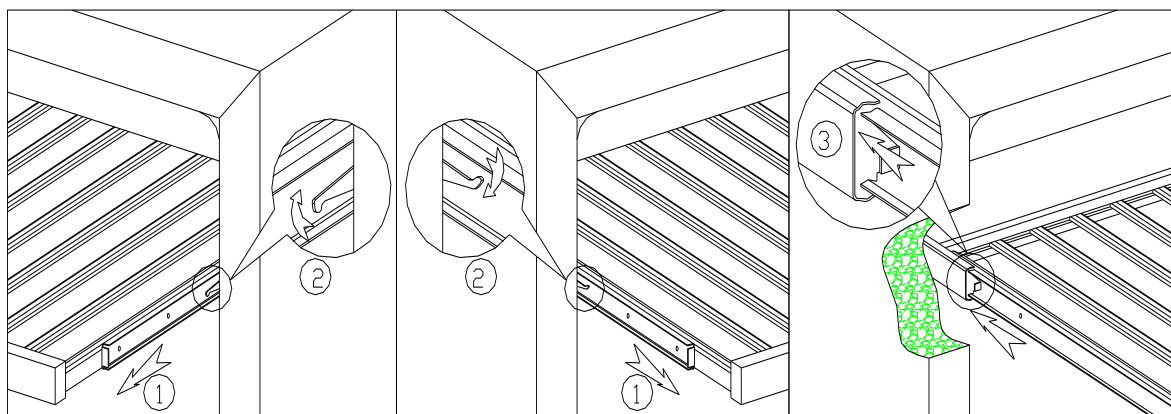**Remoção/instalação das prateleiras****Modelo: DX-89.246**


De acordo com a configuração real do seu produto, por favor verifique o relativo Remover ou Substituir Racks. To evitar danificar a junta da porta, certifique-se de que a porta está totalmente aberta ao retirar as prateleiras do compartimento do carril.

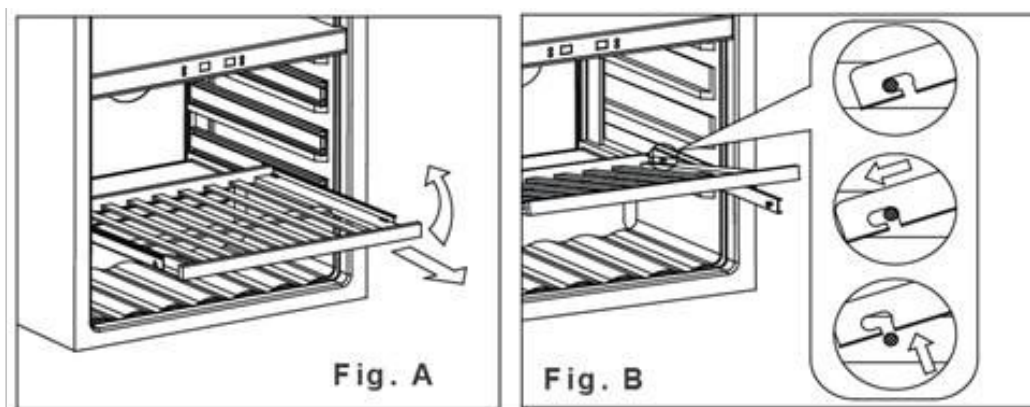

1. Estenda totalmente a prateleira que pretende remover (Fig. A)
2. Levantar a frente da prateleira (Fig. A)
3. Segurando a esteira da prateleira, empurrar a prateleira para dentro e depois para cima para libertar dos amortecedores traseiros (Fig. B)

Porta e dobradiça reversa Modelo: DX-89.246

Este aparelho tem portas reversíveis, mas é entregue com uma porta articulada à direita. O kit de dobradiça da esquerda vem com a unidade (na caixa), caso queira inverter a dobradiça da sua unidade.

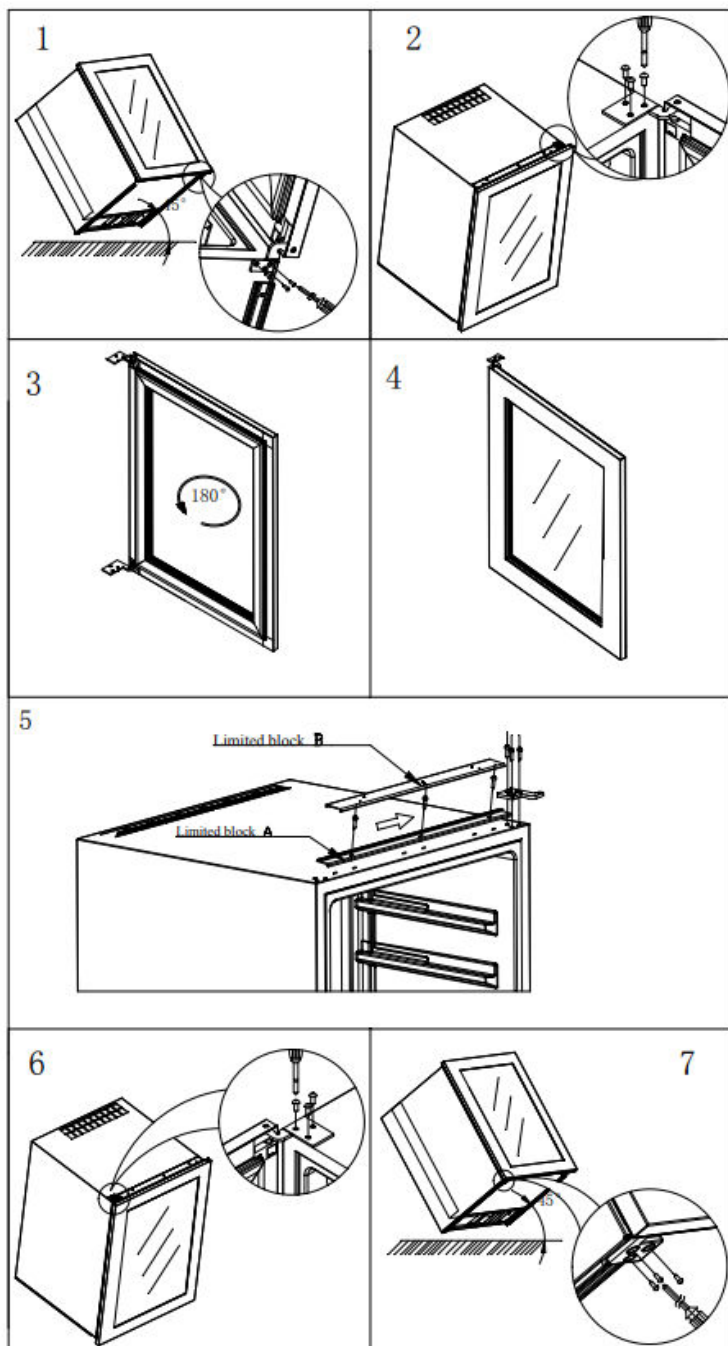

1. Incline o cooler de vinho a 45 graus, retire os parafusos da dobradiça inferior direita com uma chave de fendas (Fig.1)

2. Nivelar o refrigerador de vinho
Segurar a porta e tirar os parafusos da dobradiça superior direita com uma chave de fendas, depois tirar a porta, colocar o seguro da porta, rodar a porta a 180 graus (Fig.2 & Fig.3 & Fig.4)

3. Remova o bloco limitado B conforme as setas na imagem, depois solte todos os parafusos do bloco limitado A e retire o bloco limitado A. Instale o bloco limitado A do lado direito com parafusos, depois instale o bloco limitado B e depois coloque parafusos na porta. (ver Fig.5 & Fig.6 & Fig.7)

Nota: A marcha-atrás da porta requer duas pessoas.

Reverso da porta e dobradiça


: todos os modelos DXB e DXJ.

Aviso: Para evitar acidentes durante o processo de mudança da porta, recomendamos que procure assistência. A porta de vidro é pesada e pode causar ferimentos se cair. Por favor, desligue a energia antes de inverter a porta.

1. Use faca/chave de fendas para alavancar os seis pregos do tronco do lado esquerdo do armário. Por favor, tenha cuidado, não magoe as mãos e não danifique a superfície do armário (Foto 1).
2. Abra a porta, use uma chave de fendas Phillips para soltar os parafusos das dobradiças superior e inferior, e depois remova a porta (Imagem 2)
3. Depois use uma chave hexagonal para soltar os parafusos das dobradiças superior e inferior, remova a dobradiça da porta e depois instale a dobradiça superior no lado inferior oposto, instale a dobradiça inferior no lado superior oposto (Imagem 3)
4. As extremidades superior e inferior da porta removida estão alinhadas diretamente com as dobradiças do lado esquerdo do armário, ajustar a porta e apertar os parafusos superior e inferior com uma chave de fendas Phillips para completar a substituição da porta. Depois instala seis pregos de tronco no lado direito (Foto 4 e Foto 5)
5. Após fechar a porta, verifique se a sonda na moldura está alinhada com a placa metálica do armário. Se não estiver alinhada, afrouxe os parafusos das dobradiças superior e inferior e ajuste a porta até ficar alinhada (Foto 6)
6. Ligue a corrente, encontre o sinal de imprensa e pressione lentamente duas vezes; se a porta puder ser aberta, a porta reversível é bem-sucedida.

DUNAVOX

THE WINE COOLING EXPERT

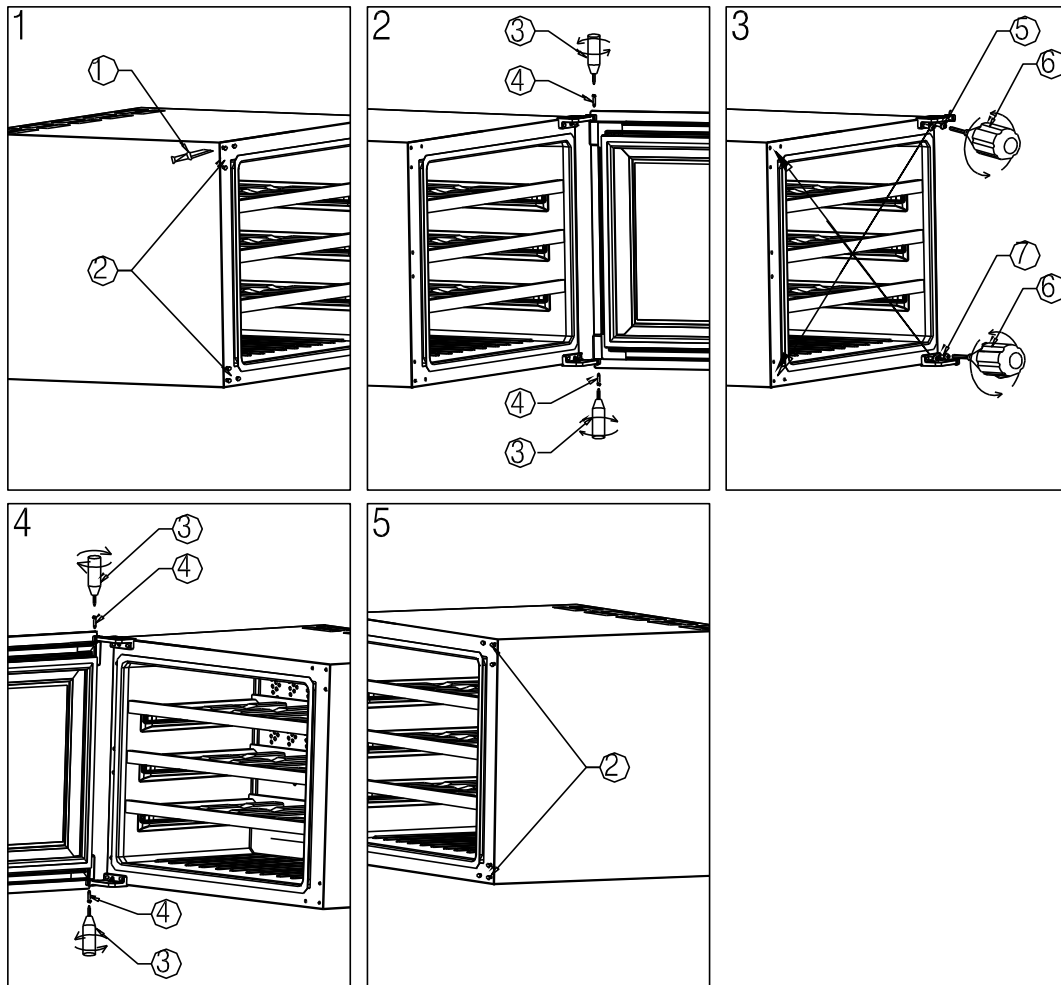


THE WINE COOLING EXPERT

Substituição/remoção da junta da porta

Todos os modelos DXB (Balance), DXJ (Joy) e DX-89.246.

A deformação, dobramento, empenamento e outras falhas da junta da porta causarão fugas de ar frio, arrefecimento insuficiente e continuação contínua e prolongada do compressor. Ao resolver o problema, tente primeiro usar um secador de cabelo elétrico para soprar a parte deformada da junta com ar quente, agite-a para a frente e para trás enquanto sopra, e remodele a junta com calor. Basta substituir uma junta nova se não puder ser reparado.

Ao substituir uma nova junta da porta, primeiro retire a antiga, depois alinhe os quatro cantos e quatro lados da nova junta com a ranhura correspondente na porta, e depois toque suavemente na junta com um martelo de

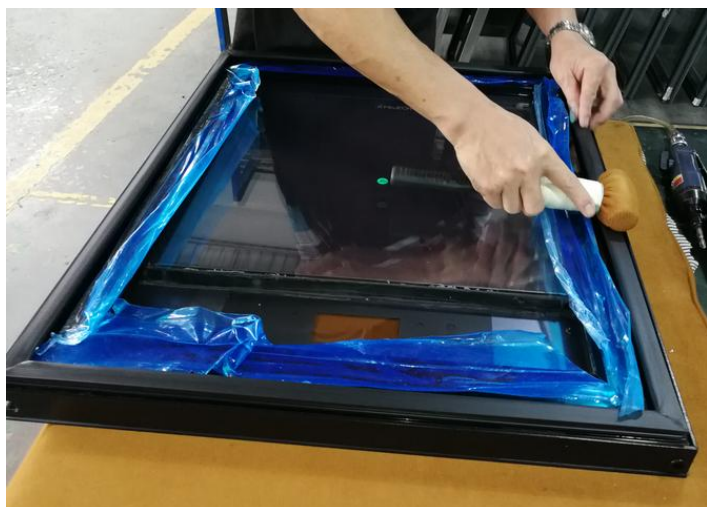

borracha
ao longo
do
percurso
da junta,
como
mostrado
nas fotos

seguintes.

DUNAVOX

THE WINE COOLING EXPERT

O importador e proprietário da marca é a Dunavox

Detalhes da empresa

Nome: Dunavox Kft

Sede: Hungria, 2151 Fót, Fehérkő út 8/b

Site: <https://dunavox.com/page/home>

Contacto: info@dunavox.com

THE WINE COOLING EXPERT

Următoarele unelte de service pot fi necesare pentru a efectua o reparație

Preparation before maintenance:

- Tools

1. Pliers
2. Phillips screwdriver
3. Protective glasses
4. Multimeter
5. Clamp Meter (5A)



6. Adjustable wrench
7. Electric soldering iron
8. Wire strippers
9. Sealing pliers
10. Protective gloves



- Equipment

1. Vacuum pump
2. Brazing equipment
3. Pressure gauge/refrigerant meter




Îndepărtarea/instalarea rafturilor

Modele:

Toate modelele DXB și DXJ.

Conform desenului de instrucțiuni de mai jos, trageți raftul pentru a susține suportul (1), preluați două părți ale cataramelor glisante și trageți raftul urmând marca săgeții (2).


Montarea raftului: Conform desenului de instrucțiuni de mai jos, trebuie împins alinierea raftului cu două părți ale rolei glisante, urmând marca săgeții (3).

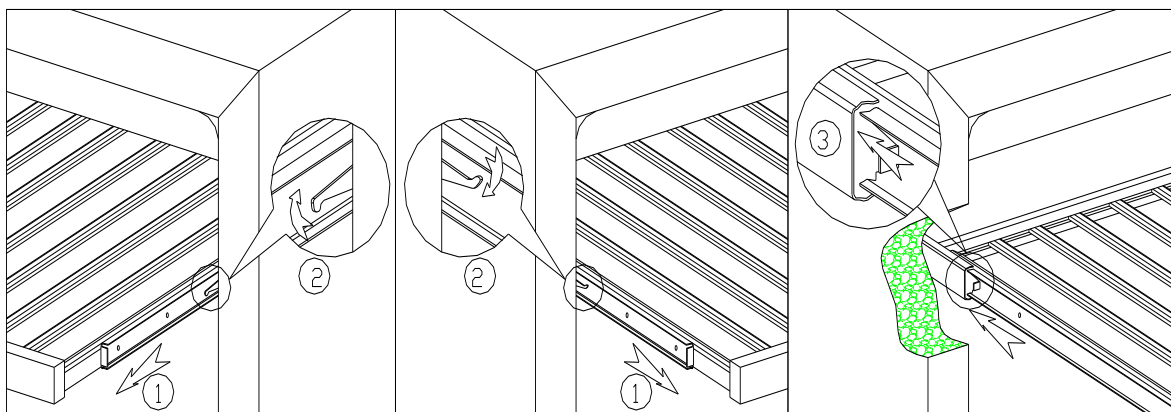

Îndepărtarea/instalarea rafturilor

Model: DX-89.246


Conform configurației reale a produsului dumneavoastră, vă rugăm să verificați Îndepărtarea sau Înlocuirea Racks. To a preveni deteriorarea garniturii ușii, asigurați-vă că ușa este complet deschisă atunci când scoateți rafturile din compartimentul de șină.

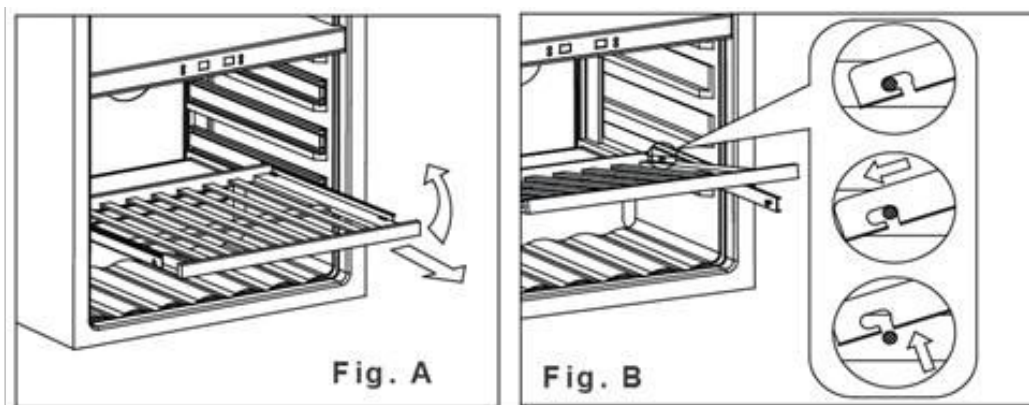

1. Extinde complet raftul pe care dorești să-l îndepărtezi (Fig. A)
2. Ridică partea din față a raftului (Fig. A)
3. Ținând șina raftului, împingeți raftul înăuntru, apoi în sus pentru a elibera amortizorele din spate (Fig. B)

Revers uşă şi balama Model: DX-89.246

Acest aparat are uşi reversibile, dar este livrat cu o uşă cu balama dreaptă. Kitul de balama din stânga vine cu unitatea (în cutie), în cazul în care doreşti să inversezi balama unităţii tale.

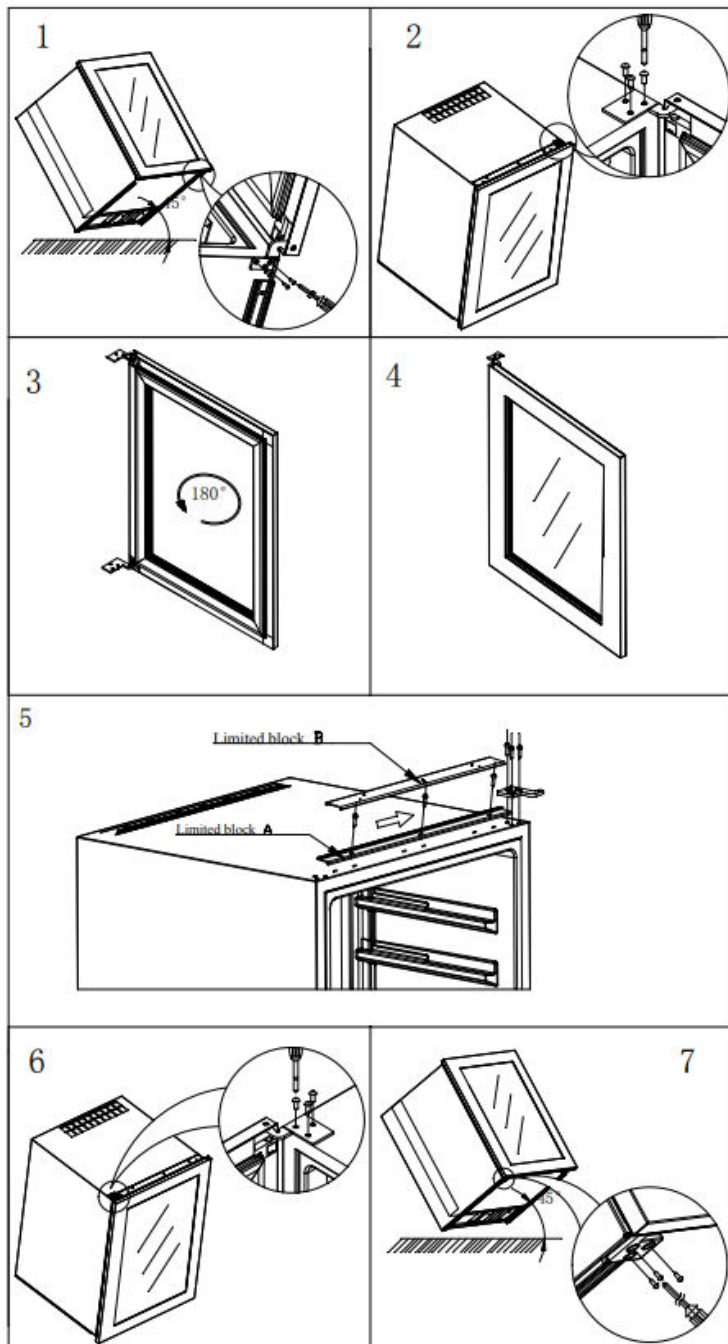

1. Înclinaţi răcitoarea de vin cu 45 de grade, scoateţi şuruburile balamalei de jos din dreapta cu o şurubelniţă (Fig.1)

2. Nivелеază răcitoarea de vin Ține uşa şi scoate şuruburile balamalei de sus din dreapta cu o şurubelniţă, apoi scoate uşa, pune siguranţa uşii, roteşte uşa la 180 de grade (Fig.2 & Fig.3 & Fig.4)

3. Îndepărtaţi blocul limitat B conform săgeţilor din poză, apoi eliberaţi toate şuruburile blocului limitat A şi îndepărtaţi blocul limitat A. Montaţi blocul limitat A pe partea dreaptă cu şuruburi, apoi instalaţi blocul limitat B, apoi montaţi uşa cu şuruburi. (vezi Fig.5 & Fig.6 & Fig.7)


Notă: Inversarea uşii necesită două persoane.

Inversare ușă și balama

, toate modelele DXB și DXJ.

Atenție: Pentru a evita accidentele în timpul schimbării ușii, vă recomandăm să solicitați asistență. Ușa de sticlă este grea și poate provoca răni dacă este scăpată. Vă rugăm să opriți curentul înainte de a întoarce ușa.

1. Folosiți cuțit/șurubelniță pentru a scoate cele șase cuie de trunchi din partea stângă a dulapului. Vă rugăm să fiți atenți, să nu răniți mâinile și să nu deteriorați suprafața dulapului (Poza 1).
2. Deschide ușa, folosește șurubelnița Phillips pentru a slăbi șuruburile balamalei superioare și inferioare ale ușii, apoi scoate ușa (Poza 2)
3. Apoi folosește o cheie hexagonală pentru a slăbi șuruburile balamalei superioare și inferioare a ușii, îndepărtează balamaua ușii și apoi montează balamaua superioară pe partea opusă jos, montează balamaua ușii inferioare pe partea opusă superioară (Poza 3)
4. Capetele superioare și inferioare ale ușii îndepărtate sunt aliniate direct cu balamalele ușii din partea stângă a dulapului, ajustați ușa și strângeți șuruburile superioare și inferioare cu o șurubelniță Phillips pentru a finaliza înlocuirea ușii. Apoi montează șase cuie de trunchi pe partea dreaptă (Poza 4 și Poza 5)
5. După închiderea ușii, verificați dacă sonda de pe cadrul ușii este aliniată cu placa metalică de pe dulap. Dacă nu este aliniată, slăbește șuruburile balamalelor de la ușa superioară și inferioară și ajustează ușa până când este aliniată (Poza 6)
6. Conectează alimentarea, găsește semnul de presă și apasă încet de două ori; dacă ușa poate fi deschisă, ușa reversibilă are succes.

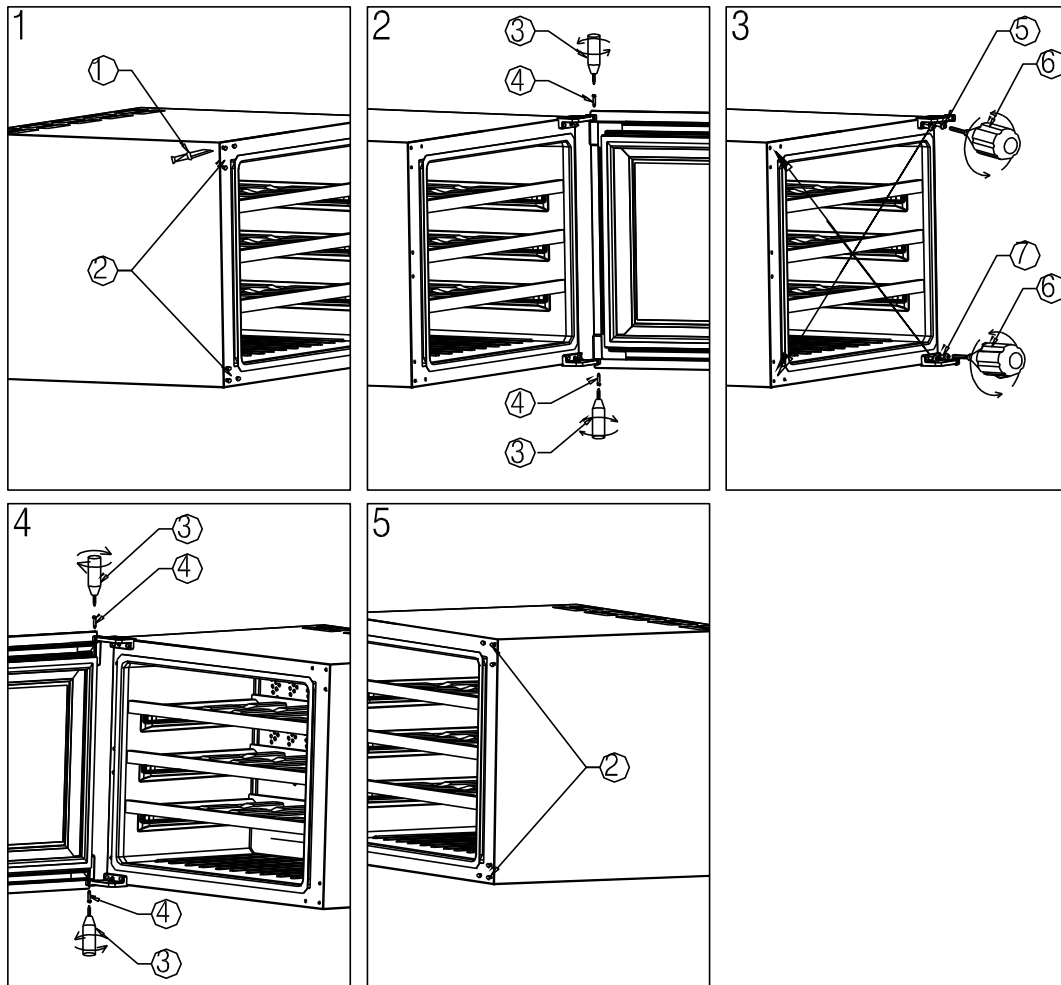

Înlocuirea/scoaterea garniturii ușilor

Toate modelele DXB (Balance), DXJ (Joy) și DX-89.246.

Deformarea, plierea, deformarea și alte defecte ale garniturii ușii vor provoca scurgeri de aer rece, răcire insuficientă și o continuă continuă pe termen lung a compresorului. Când rezolvi problema, încearcă mai întâi să folosești un uscător electric de păr pentru a sufla partea deformată a garniturii cu aer cald, scutură-l înainte și înapoi în timp ce suflă, remodelează garnitura cu căldură. Pur și simplu înlocuiește o garnitură nouă dacă nu poate fi reparată.

Când înlocuiești o garnitură nouă de ușă, scoate mai întâi garnitura veche, apoi aliniaza cele patru colțuri și cele patru laturi ale garniturii noi cu fanta corespunzătoare de pe ușă, apoi bate ușor garnitura cu un ciocan de cauciuc

de-a lungul traseului



garniturii, așa cum se arată în fotografiile

următoare.

DUNAVOX

THE WINE COOLING EXPERT

Importatorul și proprietarul brandului este Dunavox

Detalii despre companie

Nume: Dunavox Kft

Sediu: Ungaria, 2151 Fót, Fehérkő út 8/b

Site: <https://dunavox.com/page/home>

Contact: info@dunavox.com

THE WINE COOLING EXPERT

Na vykonanie opravy môžu byť potrebné nasledujúce servisné nástroje

Preparation before maintenance:

- Tools

1. Pliers
2. Phillips screwdriver
3. Protective glasses
4. Multimeter
5. Clamp Meter (5A)



6. Adjustable wrench
7. Electric soldering iron
8. Wire strippers
9. Sealing pliers
10. Protective gloves



- Equipment

1. Vacuum pump
2. Brazing equipment
3. Pressure gauge/refrigerant meter




Vyberanie/inštalácia políc

Modely:

Všetky modely DXB a DXJ.

Podľa nižšie uvedeného návodu treba vytiahnuť poličku na podporu držiaka (1) , použiť dve strany posuvných valčekových praciek a vytiahnuť poličku za šípkou (2) .


Inštalácia na policu: Podľa nižšie uvedeného návodu zatlačte zarovnanie police s dvoma stranami posuvného valca podľa šípky (3) .

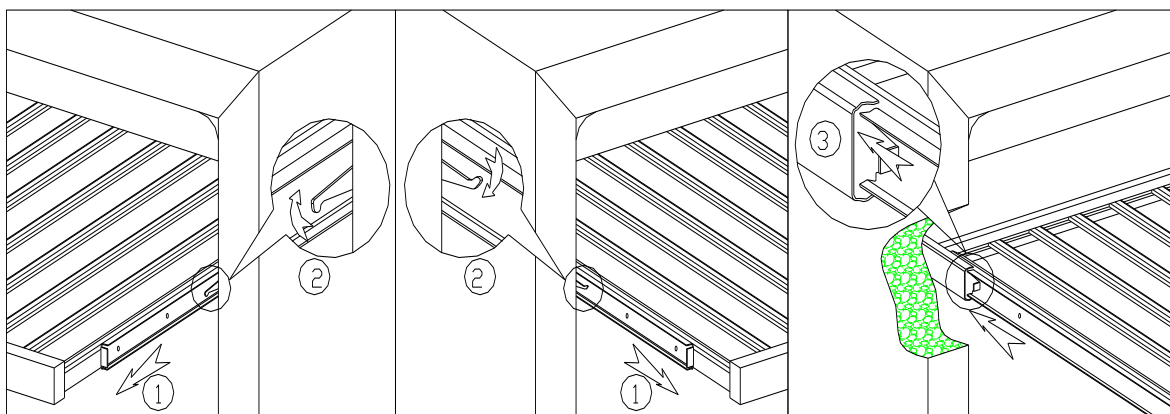

Vyberanie/montáž políc

Model DX-89.246


Podľa skutočnej konfigurácie vášho produktu skontrolujte príbuznú možnosť Odstrániť alebo vymeniť Racks. To aby ste nepoškodili tesnenie dverí, uistite sa, že dvierka sú úplne otvorené pri vyťahovaní políc z koľajnice.

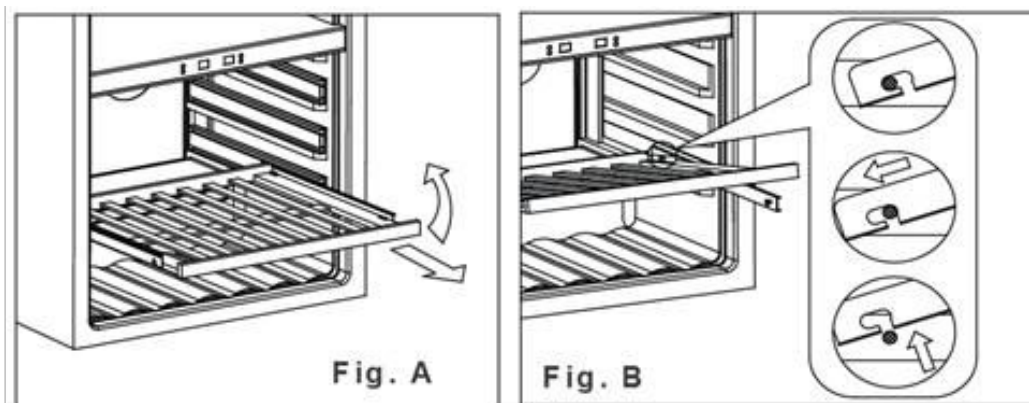

1. Úplne vysuňte policu, ktorú chcete odstrániť (obr. A)
2. Zdvihnite prednú časť police (obr. A)
3. Držaním drážky police, zatlačte ju dovnútra, potom hore na uvoľnenie zo zadných tlmáčov (obr. B)

Reverz dverí a pántov Model: DX-89.246

Tento spotrebič má obojstranné dvere, ale dodáva sa s pravými pántovými dverami. Sada ľavého pántu je súčasťou jednotky (v krabici), ak by ste chceli pánt obrátiť na vašom zariadení.

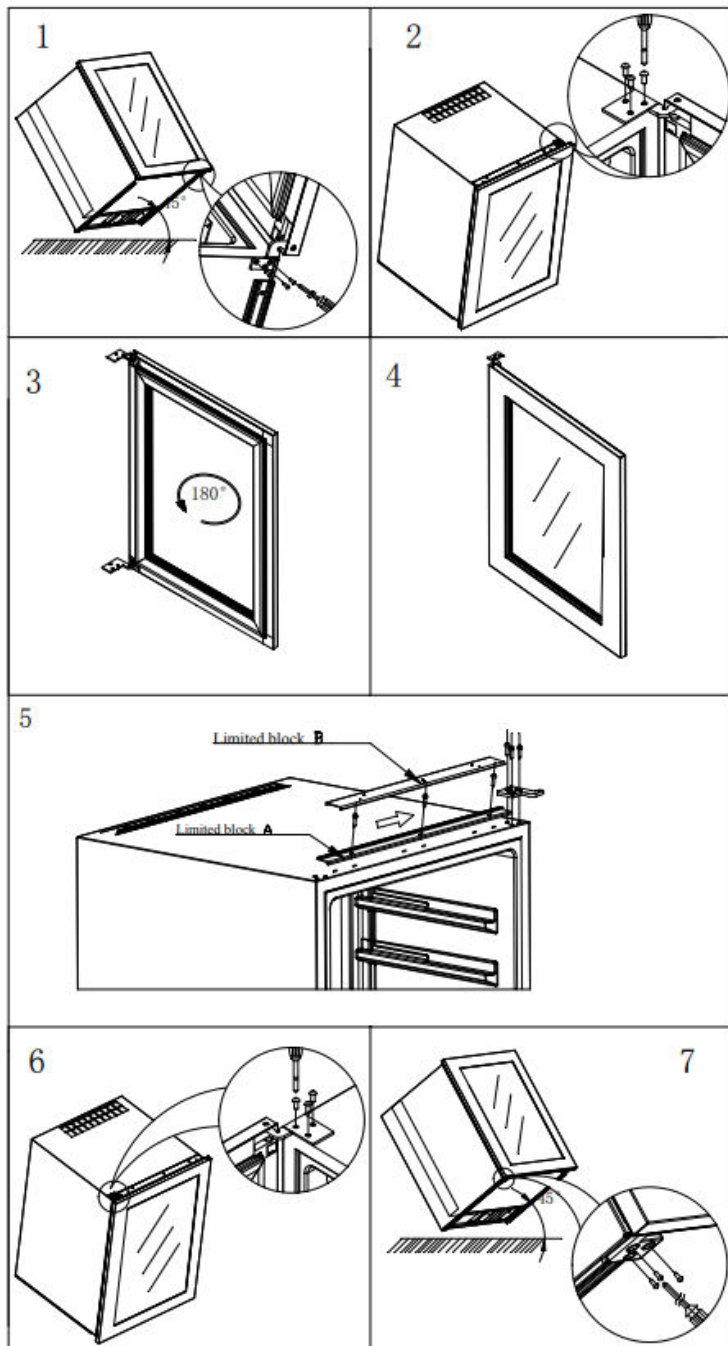

1. Nakloňte vinotéku o 45 stupňov, skrutky pravého spodného pántu vyberte skrutkovačom (obr. 1)

2. Vyrovnajte vinochlad, držať dvere a skrutky pravého horného pántu vytiahnuť skrutkovačom, potom vybrať dvere, dať poistku na dvere, otočiť dvierka o 180 stupňov (obr. 2 a obr. 3 a obr. 4)

3. Odstráňte obmedzený blok B podľa šípok na obrázku, potom uvoľnite všetky skrutky na limitovanom bloku A a odstráňte obmedzený blok A. Namontujte obmedzený blok A napravo pomocou skrutiek, potom namontujte obmedzený blok B a potom namontujte dvere skrutkami. (pozri obr. 5 & obr. 6 & obr. 7)

Poznámka: Na cúvanie dverí sú potrební dvaja ľudia.

Reverz dverí a pántov


Všetky DXB a DXJ modely.

Upozornenie: Aby ste predišli nehodám počas výmeny dverí, odporúčame vám vyhľadať pomoc. Sklenené dvere sú ťažké a môžu spôsobiť zranenie, ak spadnú. Prosím, vypnite napájanie pred cúvaním dverí.

1. Použite nôž/skrutkovač na vypáčiť šesť klincov z ľavej strany skrinky. Prosím, buďte opatrní, neublížte si na rukách a nepoškodzuje povrch skrinky (Obrázok 1).
2. Otvorte dvere, použite krížový skrutkovač na uvoľnenie skrutiek horného a dolného pántu dverí a potom dvierka odstránite (Obrázok 2)
3. Potom použite šesťuholníkový kľúč na uvoľnenie skrutiek horného a dolného pántu dverí, odstráňte pánt dverí a potom namontujte horný pánt na spodnú opačnú stranu, dolný pánt na opačnú hornú stranu (Obrázok 3)
4. Horné a dolné konce odstránených dverí sú priamo zarovnané s pántami dverí na ľavej strane skrinky, nastavíte dvierka a dotiahnite hornú a dolnú skrutku krížovým skrutkovačom, aby ste dokončili výmenu dverí. Potom namontujte šesť klincov na pravú stranu (Obrázok 4 a Obrázok 5)
5. Po zatvorení dverí skontrolujte, či je sonda na ráme dverí zarovnaná s kovovou platňou na skrinke. Ak nie sú zarovnané, povolte skrutky na hornom a dolnom pánte dverí a nastavte dvere, kým nie sú zarovnané (Obrázok 6)
6. Zapoj napájanie, nájdí stlačovaciu značku a pomaly stlač dvakrát, ak sa dvere dajú otvoriť, reverzibilné dvere sú úspešné.

DUNAVOX

THE WINE COOLING EXPERT

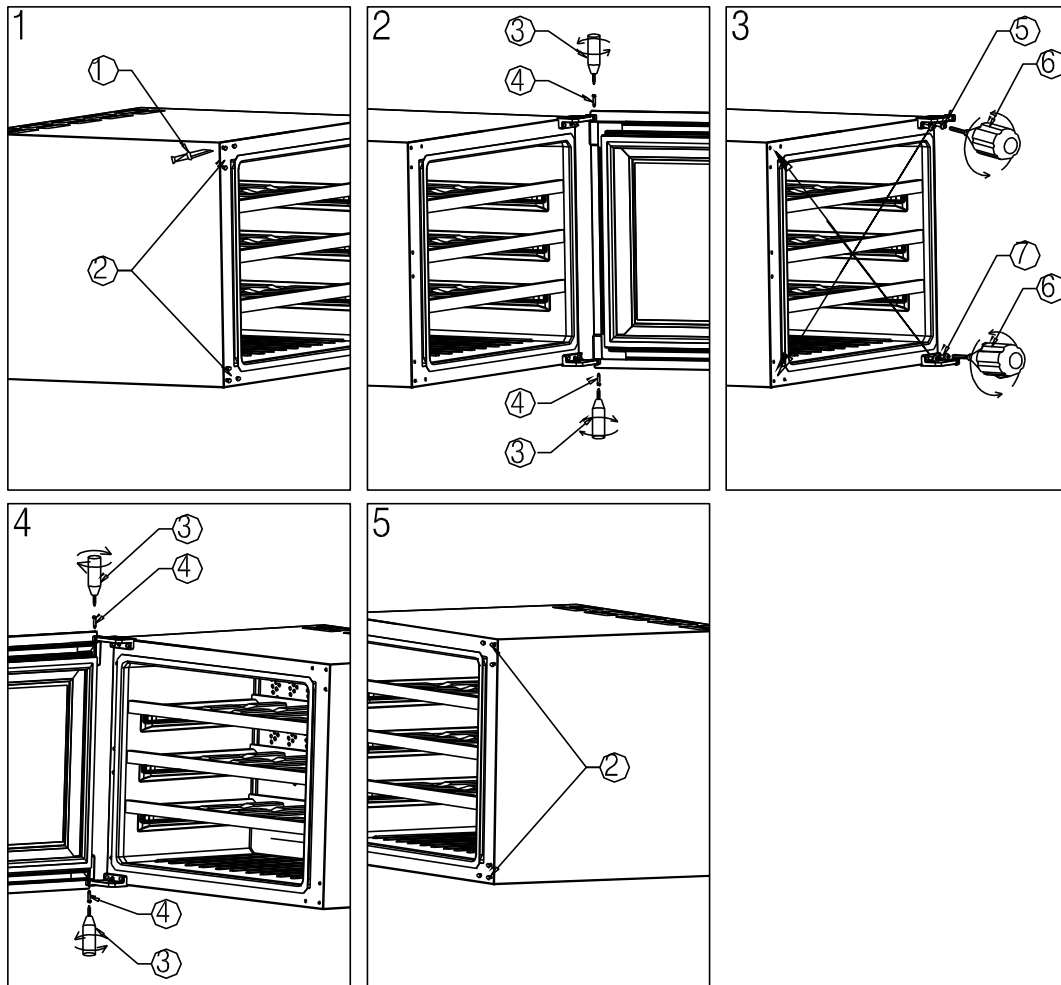

THE WINE COOLING EXPERT

Výmena/odstránenie tesnenia dverí

Všetky modely DXB (Balance), DXJ (Joy) a DX-89.246.

Deformácia, ohýbanie, deformovanie a ďalšie chyby spôsobujú únik studeného vzduchu, nedostatočné chladenie a dlhodobé nepretržité fungovanie kompresora. Pri riešení problému najprv skúste použiť elektrický fén na fúkanie deformačnej časti tesnenia horúcim vzduchom, traste ho tam a späť počas fúkania, upravujte tesnenie teplom. Ak sa to nedá opraviť, jednoducho vymeňte tesnenie.

Pri výmene nového tesnenia najprv vyberte staré, potom zarovnajte štyri rohy a štyri strany nového tesnenia s príslušným otvorom na dverách a potom jemne poklepaťe gumovým kladivom pozdĺž trasy tesnenia, ako je vidieť na nasledujúcich fotografiách.



Dovozcom a majiteľom značky je Dunavox

Podrobnosti o spoločnosti

Meno: Dunavox Kft

Veliteľstvo: Maďarsko, 2151 Fót, Fehérkő út 8/b

Webová stránka: <https://dunavox.com/page/home>

Kontakt: info@dunavox.com

Za izvedbo popravila so morda potrebna naslednja servisna orodja

Preparation before maintenance:

- Tools

1. Pliers
2. Phillips screwdriver
3. Protective glasses
4. Multimeter
5. Clamp Meter (5A)



6. Adjustable wrench
7. Electric soldering iron
8. Wire strippers
9. Sealing pliers
10. Protective gloves



- Equipment

1. Vacuum pump
2. Brazing equipment
3. Pressure gauge/refrigerant meter




Odstranjevanje/namščanje polic

Modeli:

Vsi DXB in DXJ modeli.

Po spodnji risbi je treba izvleči polico za podporo nosilcu (1), preteči dve strani drsnih valjčnih zaponk in izvleči polico po puščni oznaki (2).


Namestitev na polico: Po spodnji risbi je treba potisniti poravnavo police z obema stranema drsnega valja, ki sledita puščici (3).

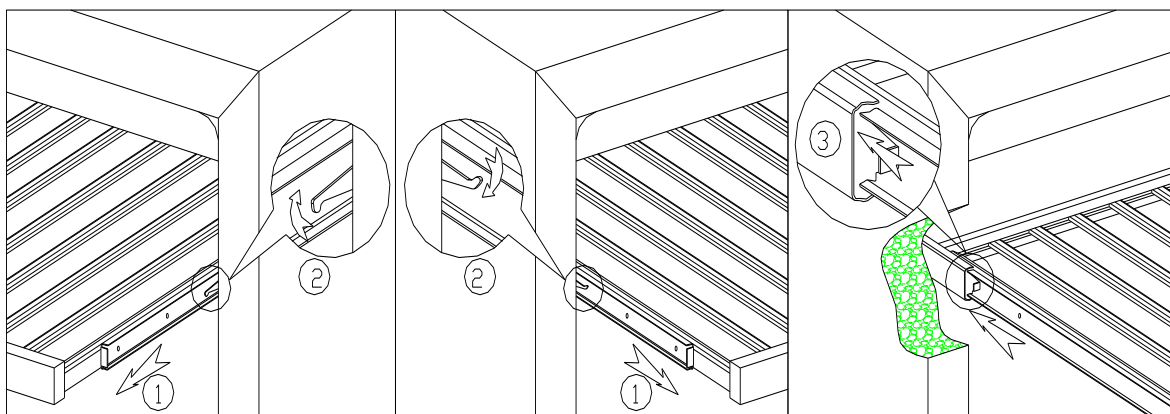

Odstranjevanje/namščanje polic

Model: DX-89.246


Glede na dejansko konfiguracijo vašega izdelka preverite ustrezno opcijo Odstrani ali Zamenjaj Racks. To preprečite poškodbo tesnila vrat, poskrbite, da bodo vrata popolnoma odprta, ko izvlečete police iz predalčka za tirnice.

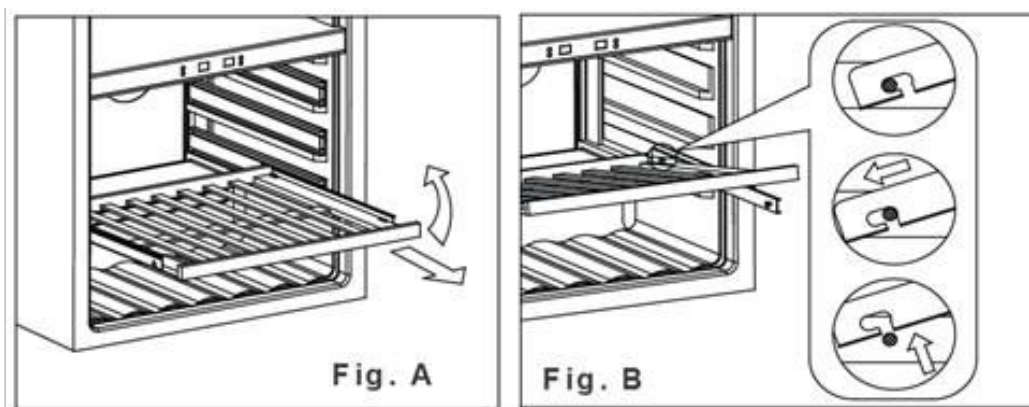

1. Popolnoma iztegni polico, ki jo želiš odstraniti (Slika. A)
2. Dvignite sprednjo stran police navzgor (slika. A)
3. Držite vodilo police, potisnite polico noter, nato navzgor, da sprostite zadnje blažilce (slika B)

Vrata in tečaji obrnjeni Model: DX-89.246

Ta naprava ima obojestranska vrata, vendar je dostavljena z desnimi tečajnimi vrati. Levi tečajni komplet je priložen enoti (v škatli), če želite tečaj obrniti na svoji enoti.

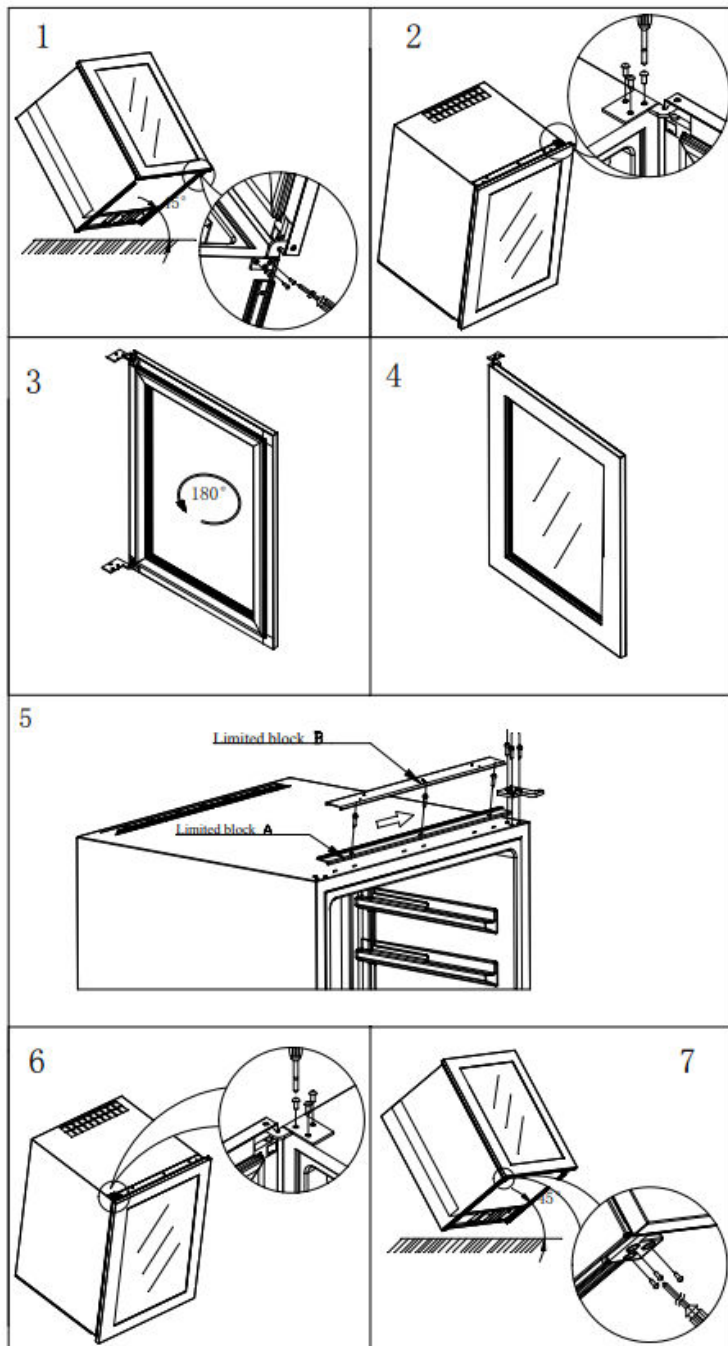

1. Nagni vinski hladilnik za 45 stopinj, z izvijačem izvijaj desne spodnje tečaje (slika 1)

2. Izravnati hladilnik za vino, držati vrata in z izvijačem odstraniti vijake desnega zgornjega tečaja, nato odstraniti vrata, namestiti varovalko, zavrteti vrata za 180 stopinj (slika 2 in slika 3 ter slika 4)

3. Odstrani omejeni blok B kot na puščicah na sliki, nato sprostí vse vijake na omejenem bloku A in odstrani omejeni blok A. Namesti omejeni blok A na desni strani z vijaki, nato namesti omejeni blok B in nato pritrdi vijake na vrata. (glej slike 5& slike 6& slike 7)


Opomba: **Za obratovanje vrat sta potrebni dve osebi.**

Vrata in tečaji, obratno

, vsi DXB in DXJ modeli.

Opozorilo: Da bi se izognili nesrečam med menjavo vrat, priporočamo, da poiščete pomoč. Steklana vrata so težka in lahko povzročijo poškodbe, če padejo. Prosimo, izklopite elektriko, preden obrnete vrata nazaj.

1. Z nožem/izvijačem odstranimo šest žeblicev na levi strani omare. Prosimo, bodite previdni, ne poškodujte rok in ne poškodujte površine omarice (slika 1).
2. Odpri vrata, uporabi križni izvijač za zrahljanje vijakov na zgornjem in spodnjem tečaju vrat ter nato odstrani vrata (slika 2)
3. Nato uporabite šestkotni ključ za zrahljanje vijakov zgornjega in spodnjega tečaja vrat, odstranite tečaj vrat in nato namestite zgornji tečaj na spodnji nasprotni strani, spodnji tečaj na zgornji nasprotni strani (slika 3)
4. Zgornji in spodnji konec odstranjenih vrat sta neposredno poravnana s tečaji vrat na levi strani omare, nastavite vrata in z križnim izvijačem zategnete zgornja in spodnja vijaka, da dokončate zamenjavo vrat. Nato namestite šest žeblicev na desno stran (slika 4 in slika 5)
5. Po zaprtju vrat preverite, ali je sonda na okvirju poravnana s kovinsko ploščo na omarici. Če niso poravnana, olahčaj vijake na zgornjih in spodnjih tečajih vrat ter prilagodi vrata, dokler niso poravnana (slika 6)
6. Priklopi napajanje, poišči znak za pritisk in počasi pritisni dvakrat, če je mogoče vrata odpreti, je obratna vrata uspešna.

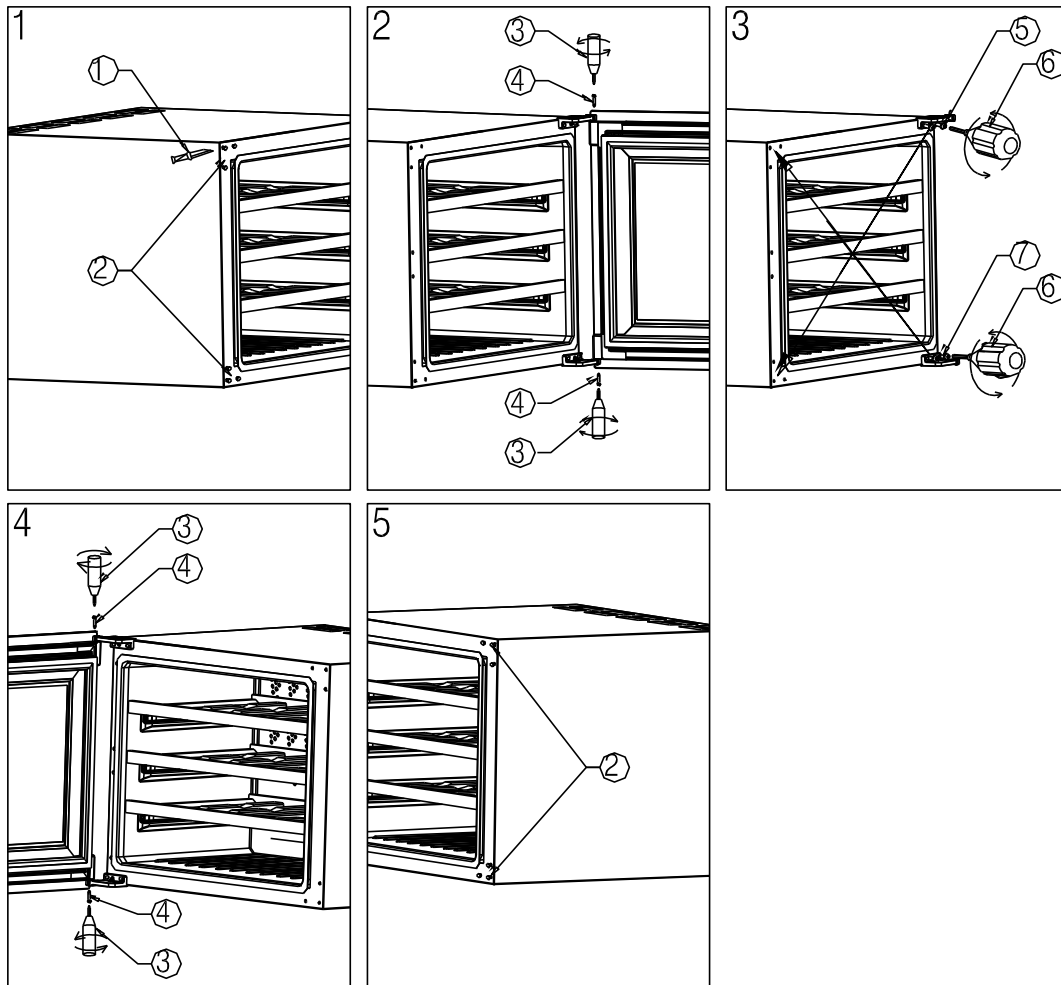

Zamenjava/odstranitev tesnila vrat

Vsi modeli DXB (Balance), DXJ (Joy) in DX-89.246.

Deformacija, zlaganje, ukrivljanje in druge napake tesnila vrat povzročajo uhajanje hladnega zraka, nezadostno hlajenje in dolgotrajno neprekinjeno delovanje kompresorja. Pri reševanju problema najprej poskusite z električnim sušilcem za lase pihati deformirani del tesnila z vročim zrakom, ga stresajte naprej in nazaj med pihanjem, nato preoblikujte tesnilo s toploto. Če ni mogoče popraviti, preprosto zamenjajte novo tesnilo.

Pri menjavi tesnila na vratih najprej izvlcite staro, nato poravnajte štiri vogale in štiri stranice novega tesnila z ustrežno rezo na vratih, nato pa nežno potrkajte tesnilo z gumijastim kladivom vzdolž poti tesnila, kot je prikazano na naslednjih fotografijah.



Uvoznik in lastnik blagovne znamke je Dunavox

Podrobnosti podjetja

Ime: Dunavox Kft

Sedež: Madžarska, 2151 Fót, Fehérkő út 8/b

Spletna stran: <https://dunavox.com/page/home>

Kontakt: info@dunavox.com

Följande serviceverktyg kan behövas för att utföra en reparation

Preparation before maintenance:

- Tools

1. Pliers
2. Phillips screwdriver
3. Protective glasses
4. Multimeter
5. Clamp Meter (5A)



6. Adjustable wrench
7. Electric soldering iron
8. Wire strippers
9. Sealing pliers
10. Protective gloves



- Equipment

1. Vacuum pump
2. Brazing equipment
3. Pressure gauge/refrigerant meter




Att ta bort/installera hyllorna

Modeller:

Alla DXB- och DXJ-modeller.

Enligt instruktionsritningen nedan ska hyllan dras ut för att stödja fästet (1), förbereds på två sidor av skjutande rullspännen och hyllan dras ut enligt pilmarkeringen (2).


Hyllmontering: Enligt instruktionsritningen nedan ska hyllans justering tryckas in med två sidor av skjutrullen efter pilmarkeringen (3).

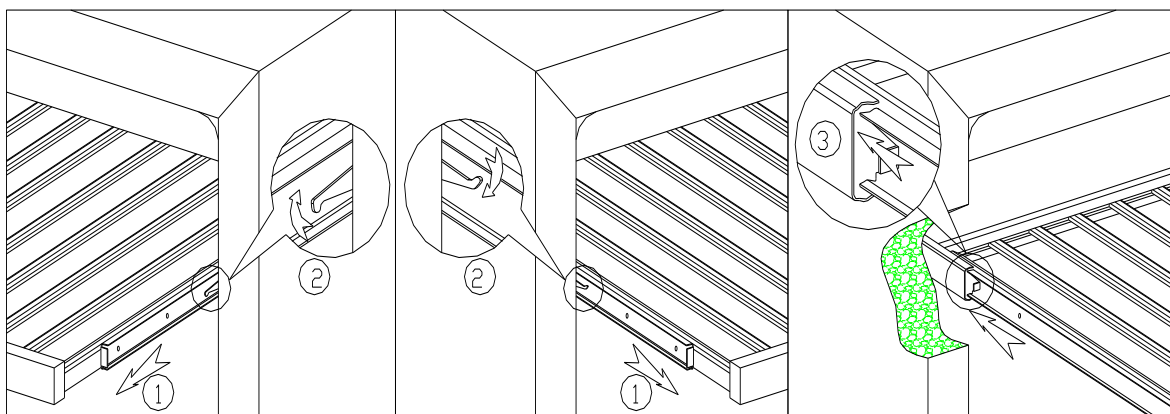

Ta bort/installera hyllorna

Modell: DX-89.246


Enligt den faktiska konfigurationen av din produkt, kontrollera den relevanta delen Ta bort eller byt ut Racks.To förhindra att dörrpackningen skadas, se till att dörren är helt öppen när du drar ut hyllorna ur rälsfacket.

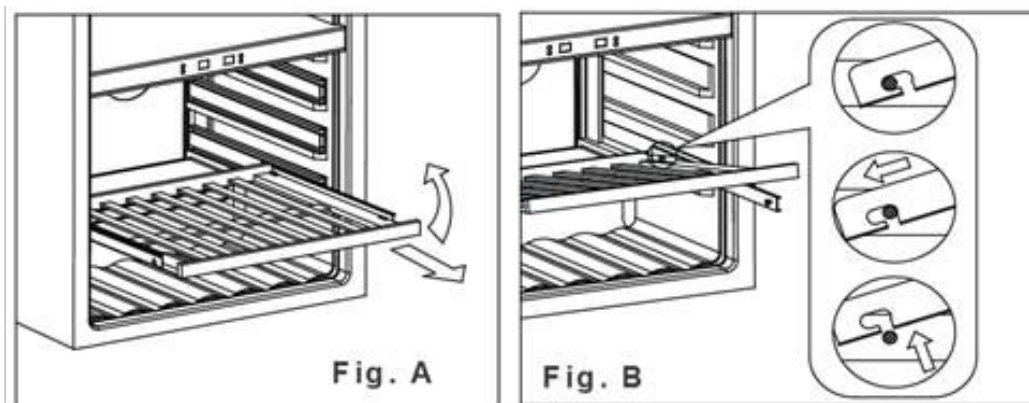

1. Förläng hyllan du vill ta bort helt (Fig. A)
2. Lyft upp hyllans framsida (Fig. A)
3. Håll i hyllspåret, tryck in hyllan och sedan upp för att släppa från bakre dämparna (Fig. B)

Dörr och gångjärn bakåt Modell: DX-89.246

Denna apparat har vändbara dörrar men levereras med en högergångna dörr. Vänster gångjärnsskit följer med enheten (i lådan), om du vill vända på gångjärnet på din enhet.

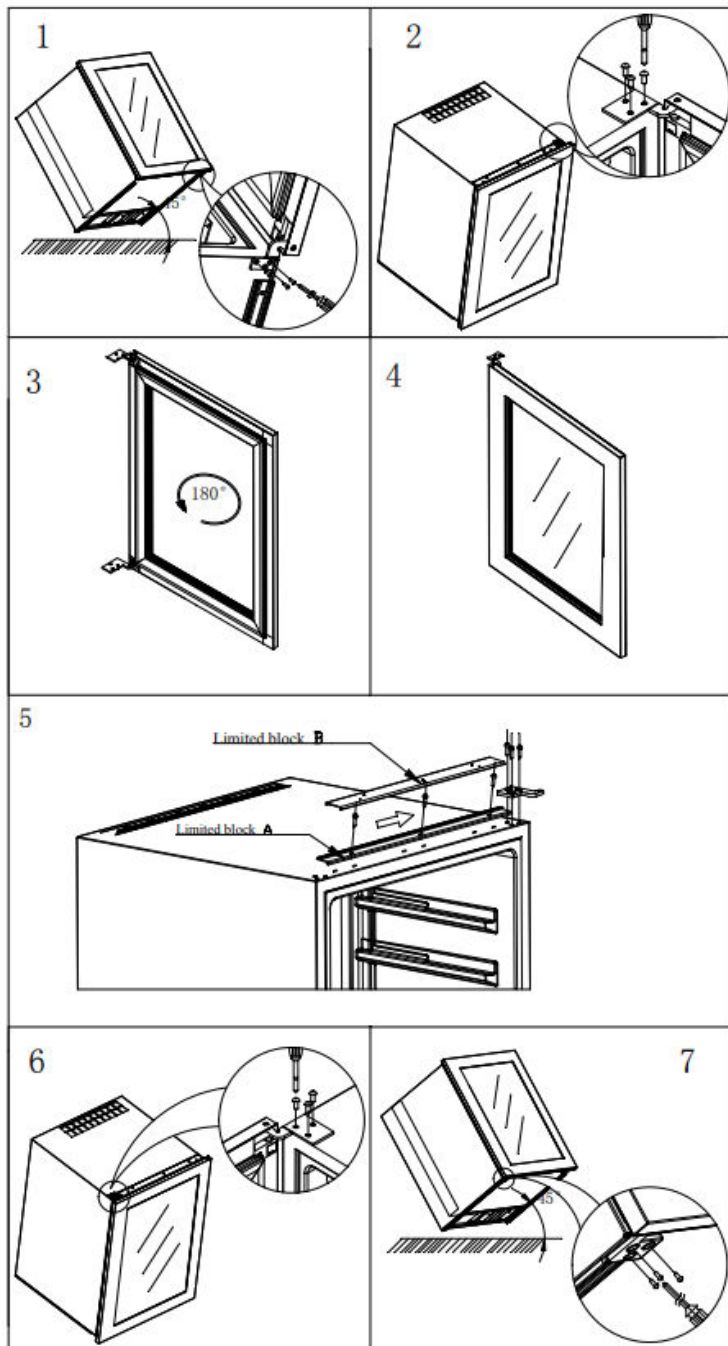

1. Luta vinkylaren med 45 grader, ta ut skruvarna på höger nedre gångjärn med en skruvmejsel (Fig.1)

2. Jämna vinkylaren Håll dörren och ta ut skruvarna på höger övre gångjärn med en skruvmejsel, ta sedan ut dörren, sätt på dörrsäkerheten, vrid dörren i 180 graders vinkel (Figur 2 & Fig. 3 & Fig. 4)

3. Ta bort begränsad block B enligt pilarna på bilden, lossa sedan alla skruvar på begränsad block A, och ta bort begränsat block A. Installera begränsat block A på höger sida med skruvar, installera sedan begränsat block B, och montera sedan dörren med skruvar. (se Fig.5& Fig.6& Fig.7)

Notera: **Dörrbackning kräver två personer.**

Dörr och gångjärn


bakåt: Alla DXB- och DXJ-modeller.

Varning: För att undvika olyckor under dörrbytet rekommenderar vi att du söker hjälp. Glasdörren är tung och kan orsaka skador om den tappas. Var snäll och stäng av strömmen innan du vänder dörren.

1. Använd kniv/skruvmejsel för att bända loss de sex bagagespikarna från vänster sida av skåpet. Var försiktig, skada inte händerna och skada inte skåpets yta (Bild 1).
2. Öppna dörren, använd en stjärnskruvmejsel för att lossa skruvarna på övre och nedre dörrgångjärnet, och ta sedan bort dörren (Bild 2)
3. Använd sedan en sexkantig nyckel för att lossa skruvarna på övre och nedre dörrgångjärnet, ta bort dörrgångjärnet och installera övre dörrgångjärnet på nedre motsatta sidan, installera nedre dörrgångjärnet på övre motsatta sidan (Bild 3)
4. De övre och nedre ändarna av den borttagna dörren är direkt justerade med gångjärnen på vänster sida av skåpet, justera dörren och dra åt de övre och nedre skruvarna med en Phillips-skruvmejsel för att slutföra dörrbytet. Sedan monterar du sex stamspikar på höger sida (Bild 4 & Bild 5)
5. Efter att du stängt dörren, kontrollera att proben på dörrkarmen är i linje med metallplattan på skåpet. Om den inte är i linje, lossa skruvarna på de övre och nedre dörrgångjärnen och justera dörren tills den är i linje (Bild 6)
6. Koppla in strömmen, hitta tryckskylten och tryck långsamt två gånger, om dörren kan öppnas är den reversibla dörren framgångsrik.

DUNAVOX

THE WINE COOLING EXPERT

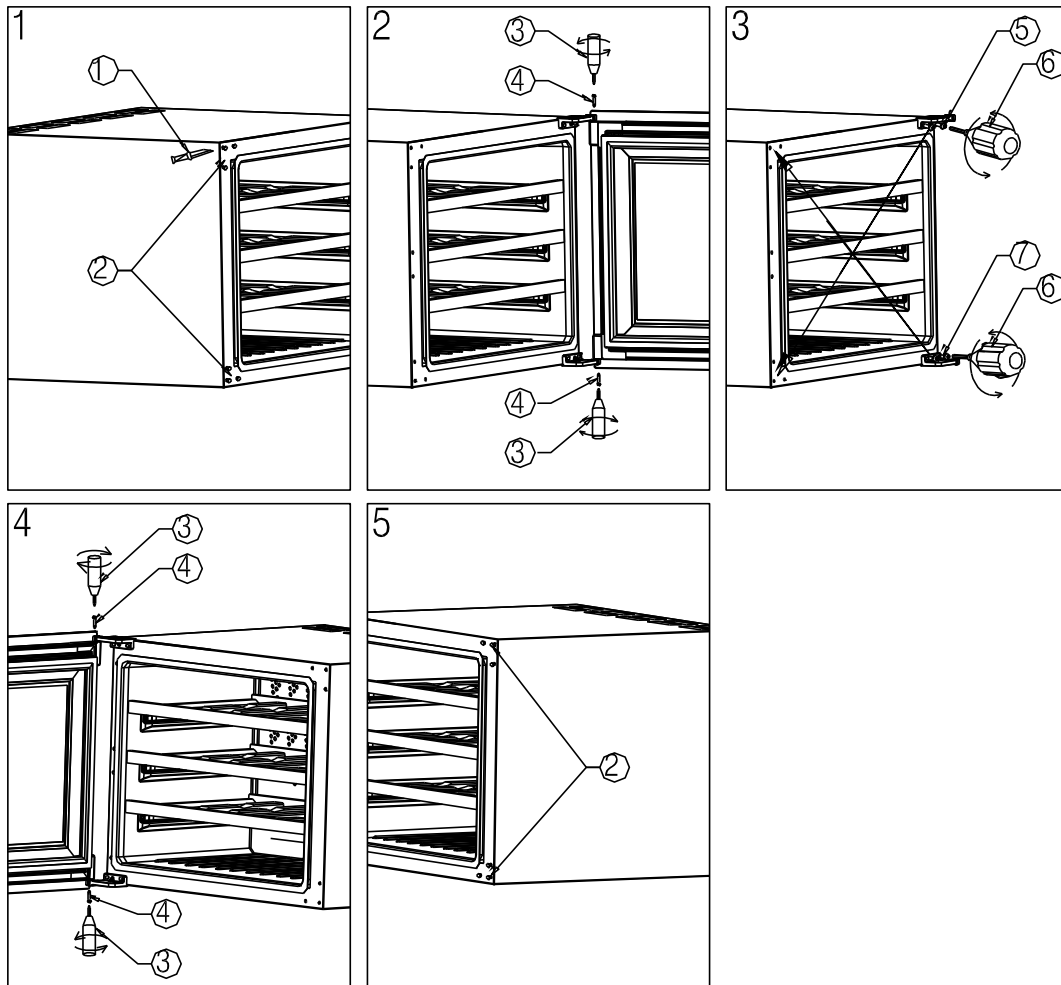

THE WINE COOLING EXPERT

Byte/borttagning av dörrpackningar

Alla DXB (Balance), DXJ (Joy) och DX-89.246 modeller.

Dörrpackningens deformation, vikning, skevhet och andra fel orsakar läckage av kall luft, otillräcklig kylning och långvarig oavbruten kompressor. När du löser problemet, försök först använda en elektrisk hårtork för att blåsa ut deformationsdelen av packningen med varm luft, skaka fram och tillbaka medan du blåser, och forma packningen med värme. Byt bara ut en ny packning om det inte går att laga.

När du byter en ny dörrpackning, dra först ut den gamla, justera sedan de fyra hörnen och fyra sidorna på den nya packningen med motsvarande spår på dörren, och knacka sedan försiktigt på packningen med en gummihammare längs packningens sträckning, som visas på följande bilder.



Importör och varumärkesägare är Dunavox

Företagsdetaljer

Namn: Dunavox Kft

Högkvarter: Ungern, 2151 Fót, Fehérkö út 8/b

Webbplats: <https://dunavox.com/page/home>

Kontakt: info@dunavox.com